

Sådan monterer du selvklæbende folie på mål

Vådmontering

Selvklæbende folie kan klæbes på dørlåger, skabslåger, bordplader, køleskabe, glas, gulv, metal, m.m. Generelt skal overfladen, man sætter folien på, være jævn og glat for at opnå den bedste vedhæftning. Man kan godt trække folien om hjørner på en skablåge fx., hvis det er nødvendigt.

Man kan godt tør montere folien, men hvis det er første gang og man vil undgå bobler anbefaler vi nedenstående anvisning.

OBS! Montér ikke folien med sæbevand på vægge, træ der ikke er lakeret eller overflader der generelt tiltrækker/suger væske!

Anbefalet værktøj:



plasticskraber



kniv



sprøjte



hårtørrer




skål




blyant




lineal

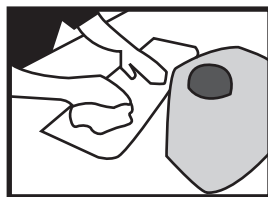


1. Sørg for det første at overfladen er total rent. Afrens evt. med glasrens, rensebenzin, sprit, m.m.i.

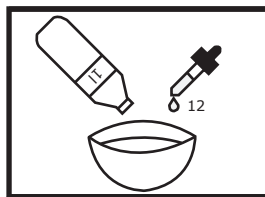


2. Lav en blanding med f.eks. 1 liter vand og 12 dråber sulfo. Blandingen kan blandt andet laves i en forstøver eller skål.

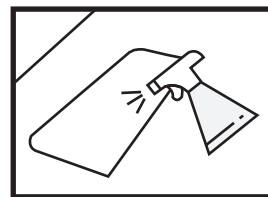


3. Spray blandingen ud på overfladen - hold ikke igen for jo nemmere er det at montere folien.

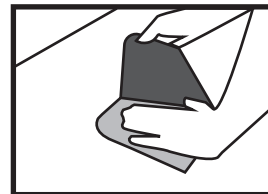


4. Vær to mand alt efter foliens størrelse. Afmonter papiret på bagsiden af folien og monter herefter folien på overfladen.

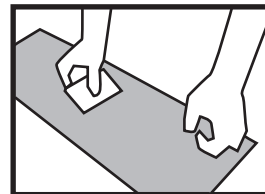


5. Brug en vinduesskraber eller den medfølgende plasticskraber til at skrabe vandet væk med mellem folien og emnet.

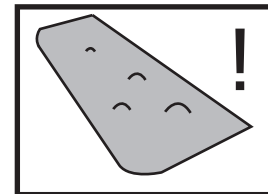


6. VIGTIGT at vandet skrubes helt væk ellers danner der sig "vand lommer" mellem emnet og folien!

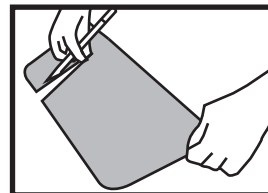

7. Brug evt. en hobby kniv til at tilskære folien hvis det er for stort.

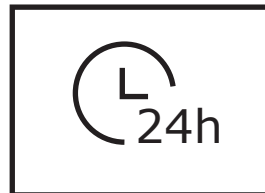

8. Efter ca. 24 timer er vandet fordampet og folien har opnået den bedste vedhæftning.

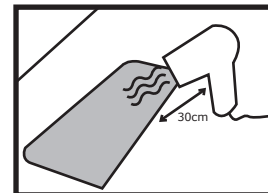

9. Døjer folien med at vedhæfte i hjørnerne kan man med fordel anvende en føntørrer eller varmeblæser til at fordampe vandet og øge vedhæftningen. Hold varmeblæseren i en afstand på 30cm så du ikke ødelægger folien.

Anbefalet værktøj:



plasticskraber



kniv




lineal




blyant


Tørmontering

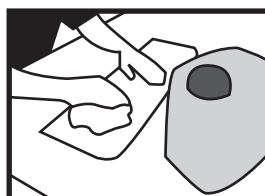


1. Sørg for det første at overfladen er total rent. Afrens evt. med glasrens, rensebenzin, sprit, m.m.

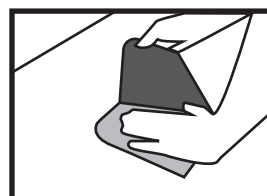


2. Vær to mand alt efter foliens størrelse. Opmål placering og tape folien fast med malertape i begge ender.

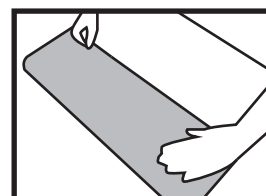


3. Kør malertape tværs over midten af folien så vi monterer folien en halvdel af gangen.

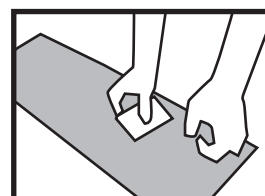


4. Vip den ene halvdel over mod den anden halvdel og afmonter papiret på bagsiden af folien. Monter herefter folien på overfladen. Du fjerner tapen på midten af folien, fjerner papiret og monterer resten af folien.

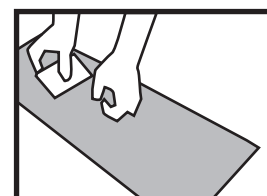

5. Brug en plasticskraber til at skrabe luften mellem folien og emnet væk så du undgår bobler.

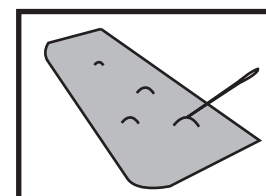

6. Er der bobler bruger du en nål eller skarp hobbykniv til punktere dem med.

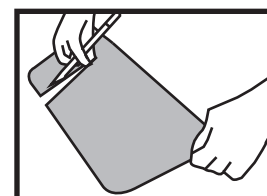

7. Brug evt. en hobby kniv til at tilskære folien hvis det er for stort.