


1 Stück
Plissee mit
4 Spannschuhen

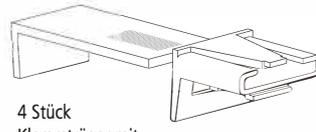


4 Stück
Klemmträger mit
Klebepats und Plisseehalter




2 Stück
Bediengriffe

Schritt 1

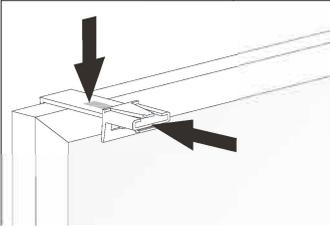


Schutzfolien von den Klebepats entfernen und alle 4 Träger in gewünschter Position auf dem Fensterflügel aufstecken und festdrücken.

Schritt 2

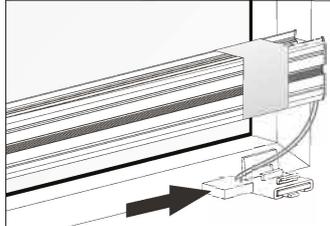


Zuerst die unteren Spannschuhe des Plissees mit den unteren Klemmträgern verbinden. (rechts und links)

Schritt 3

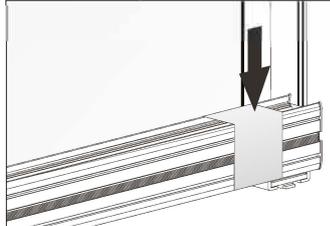


Danach das gesamte Paket auf die unteren Klemmträger schieben und die oberen Schnüre des Plissees (links und rechts) nach oben spannen. **Gegebenenfalls die Schnüre kürzen**

Schritt 4

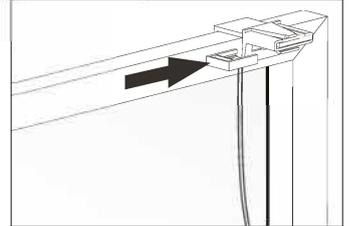



Zum Schluß die oberen Spannschuhe des Plissees mit den oberen Klemmträgern verbinden. (rechts und links)

! Breite des Plissees und den Fenstergriff beachten

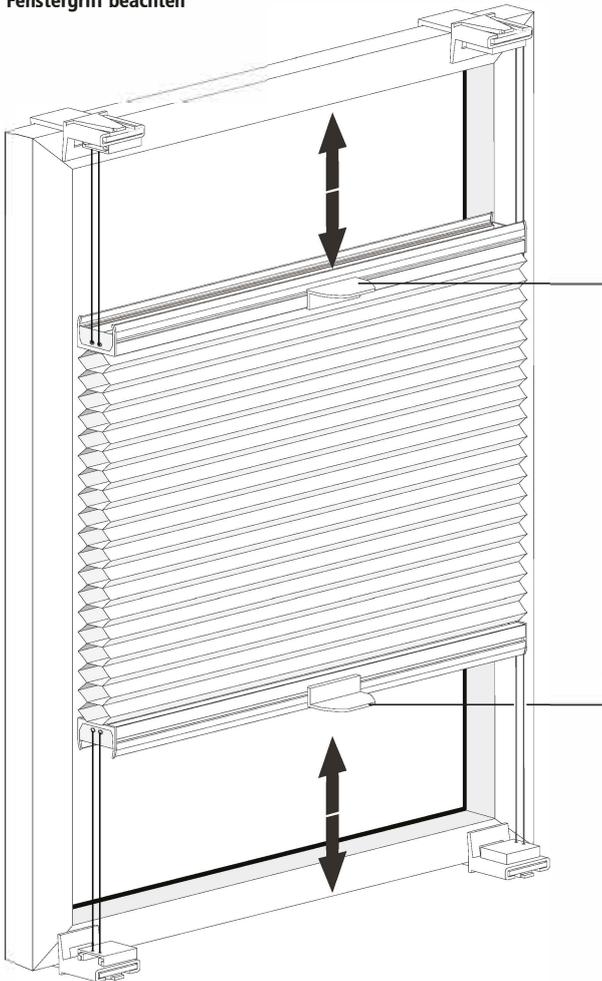

Kürzen der Schnüre

Knoten (linke und rechte Seite) vorsichtig aus dem Spannschuh ziehen und öffnen, die Schnüre in der gewünschten Länge neu verknoten und die überstehenden Schnüre abschneiden.

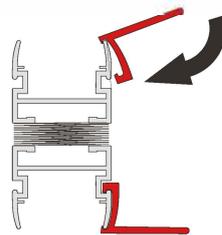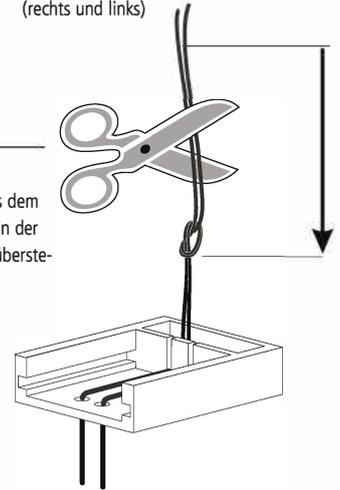

Montage Bediengriffe

Die Bediengriffe des Plissees (oben und unten) wie dargestellt in Ober- und Unterschiene einhängen und festdrücken und mittig ausrichten.

