


1 Congelar los acumuladores 72 horas antes de su utilización a -20°

2 Componentes del Kit

- 12 acumuladores de 900G
- 4 acumuladores 600G

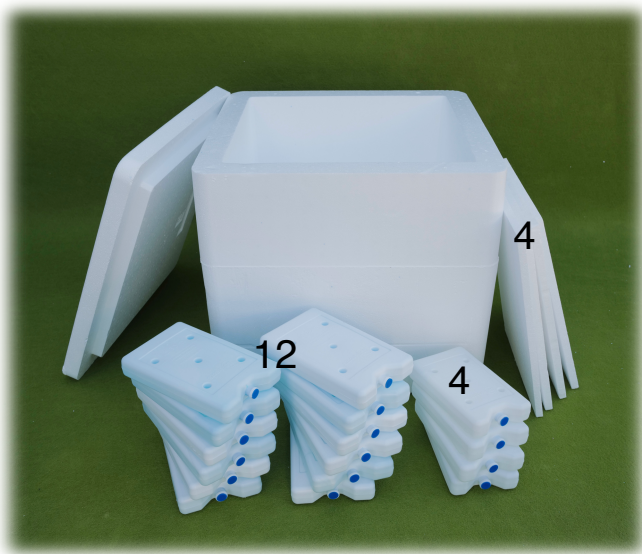


3 Colocar 3 acumuladores (900g) en la base y separador



4 Colocar acumuladores y separadores laterales.

- En 2 de los laterales de la caja:
- 3 acumuladores de 900g en vertical
 - 2 de 600g en horizontal

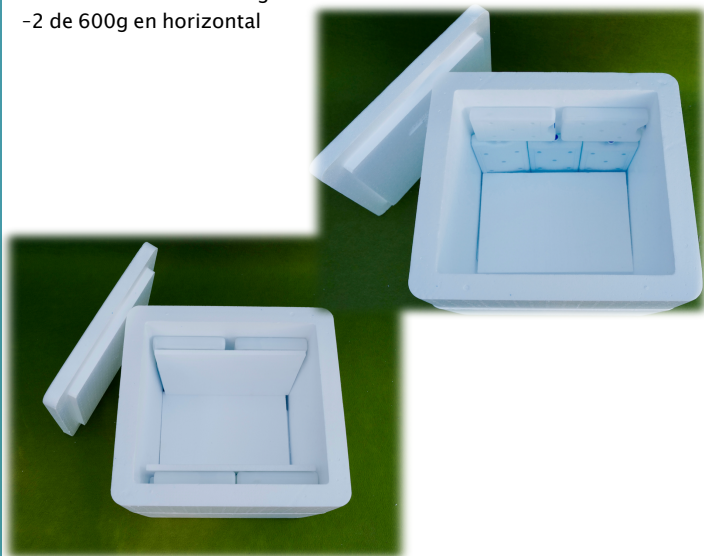

5 Colocar separador y acumuladores superiores

