

## JAK SE STARAT O CHOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ

Je důležité udržovat zakoupená chovatelská zařízení zejména kotce a boudy v čistotě. Váš uživatel si to jistě zaslouží. Pokud je kotec hodně špinavý, lze podlahu vystříkat čistou vodou a nečistoty vymést ven otvorem pod stěnou z přední části. Stěny kotce a prostředí boudy stačí pouze vyčistit jemným kartáčem od prachu a nečistot. Minimálně 1x ročně proveďte kontrolu spojů a bude-li potřeba spoje dotáhněte. Dřevěné stěny ošetřete nátěrem. Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost výrobku.

## KONTAKTY

Texas Connection s.r.o.

Karlštejnská 208

252 17 Tachlovice

Praha - západ

Tel.: 725 109 439

E-mail: [info@kotcepropsy.com](mailto:info@kotcepropsy.com)

[www.kotcepropsy.com](http://www.kotcepropsy.com)

Děkujeme Vám za zakoupení chovatelských zařízení pro psy a přejeme Vašemu uživateli spokojené bydlení. Budete-li mít potřebu doplnit nebo rozšířit stávající zařízení (kotec, ohradu, výběh) o jiné příslušenství nebo zařízení, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech. Naším zákazníkům jsme připraveni nabídnout zajímavé výhody.



## NÁVOD NA MONTÁŽ




**KOTCE PRO PSY STANDARD**

ROZMĚR

2x4 m s dělicí stěnou

[www.kotcepropsy.com](http://www.kotcepropsy.com)

## NÁVOD NA MONTÁŽ

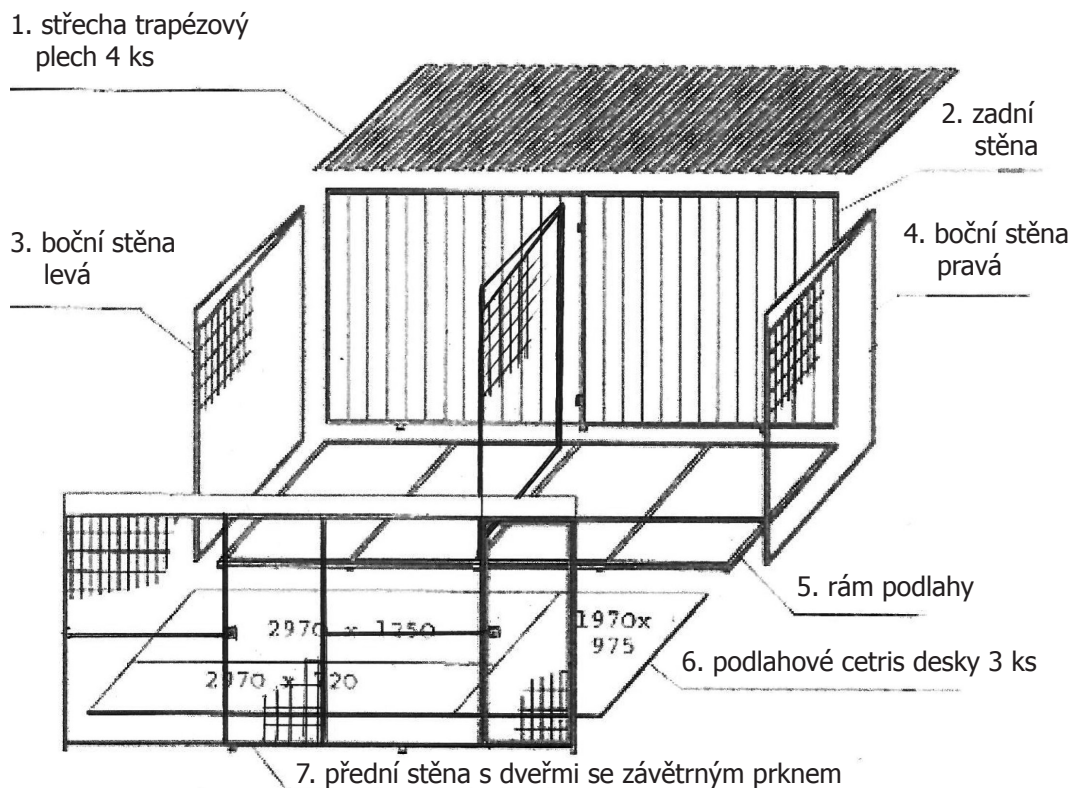

## SPOJOVACÍ MATERIÁL

### Kotec 2x4 m s dělicí stěnou

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| texi 6,3x22         | 12 ks + gum. podl. |
| VS 6x35             | 16 ks              |
| podl. velkopl. 6x18 | 16 ks              |
| matice M6           | 16 ks              |
| vrut 5x60           | 6 ks               |
| texi 4,8x32         | 44 ks + gum. podl. |

## POPIS MONTÁŽE

1. Upravte terén pod kotcem do roviny (travnatá plocha, štěrk, betonová plocha).
2. Rám podlahy usadíte s mírným sklonem cca 2 cm k přední stěně, kvůli odtoku vody při čištění kotce. Pro správné usazení rámu se mohou jednotlivé nožičky vypoďložit (cihlami, dlaždicemi). Správné usazení rámu je důležité zkontrolovat podle vodováhy.
3. Usadíte na podlahový rám zadní a první boční stěnu a přišroubujete k sobě šrouby VS 6x35 s maticí M6 s podložkou 6x18. Tím docílíte stability stěn. Dále usadíte druhou boční stěnu a opět přišroubujete šrouby VS 6x35 s maticí M6 s podložkou 6x18. Dále zadní a boční stěny přišroubujete texti šrouby 6,3x22 k podlahovému rámu.
4. Na podlahový rám uložte podlahové cetris desky, k zadní stěně širší, pak k přední stěně užší desku, která bude mírně přesahovat přes boční stěny. Následně vložte třetí desku.
5. Vložte do kotce dělicí stěnu na střed zadní stěny k připraveným otvorům a přišroubujte k zadní stěně šrouby VS 6x35 s maticí M6 s podložkou 6x18.
6. Usadíte a přišroubujete přední stěnu s dveřmi šroubem VS 6x35 s maticí M6 s podložkou 6x18 k bočním stěnám a texti šrouby 6,3x22 do podlahového rámu. (Pokud jste si zakoupili kotec i s boudou, před montáží přední stěny vložte boudu do kotce).
7. Usadíte střešní trapézové plechy na stěny kotce. Přesah plechů bude vzadu 10 cm a vpředu 20 cm. Plechy se připevníte k obvodovým závětrovacím prkům texti šrouby 4,8x32 do každé vlnky. Vrut 5x60 přišroubujete závětrovací prkno přední stěny k fošnám bočních stěn a dělicí stěně.