



Montageanleitung Eck-Badewannen

Manual corner bathtubs


MO8020 ETA/ ETB

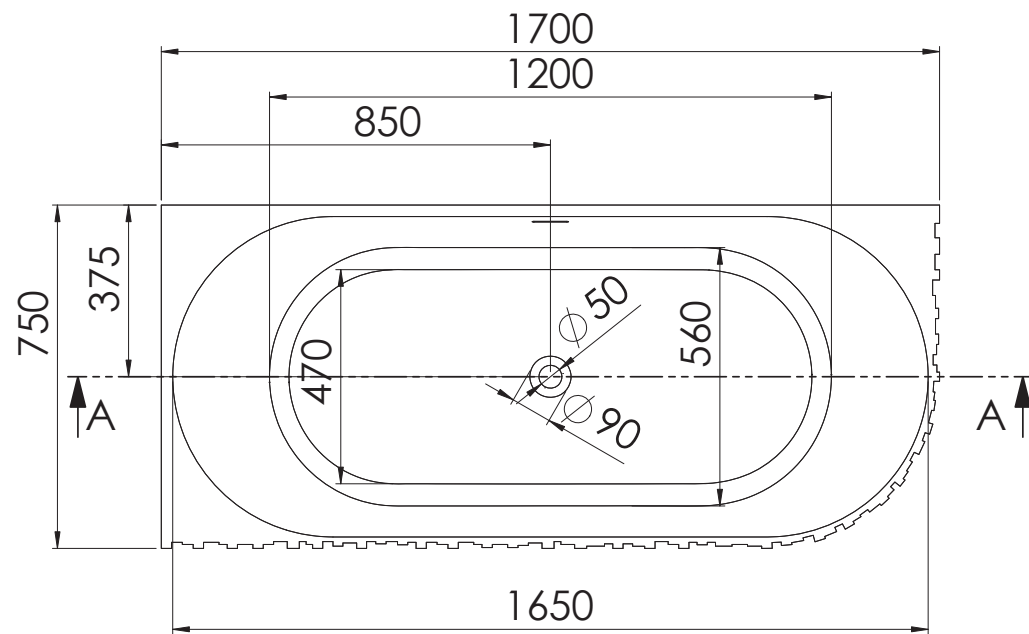


SCHNITT A-A

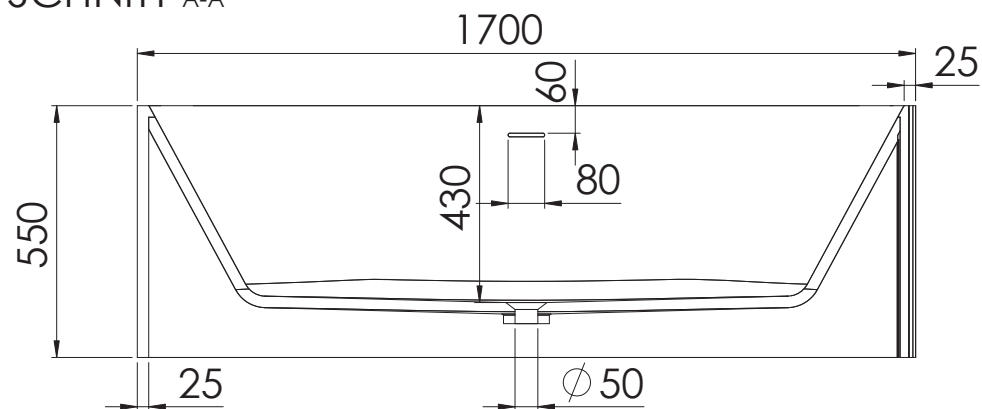




MO8070 ETA/ ETB

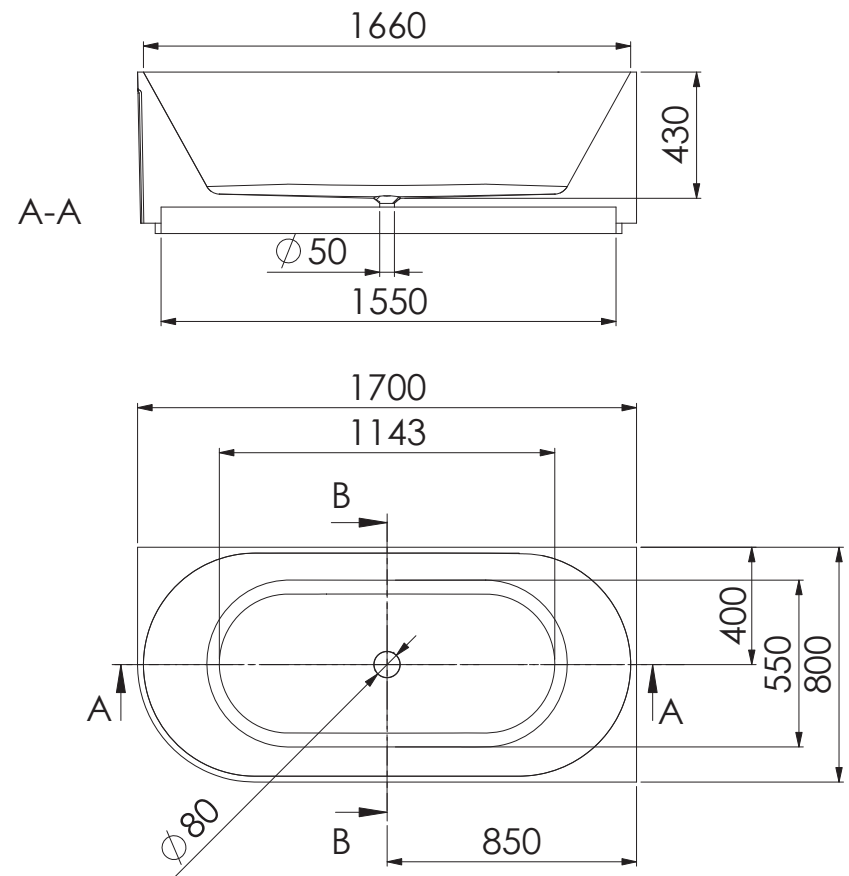

B-B

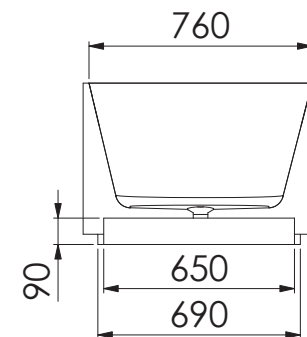


MO8071 ETA

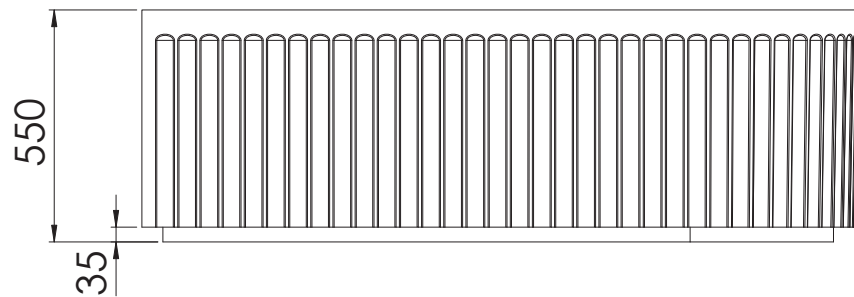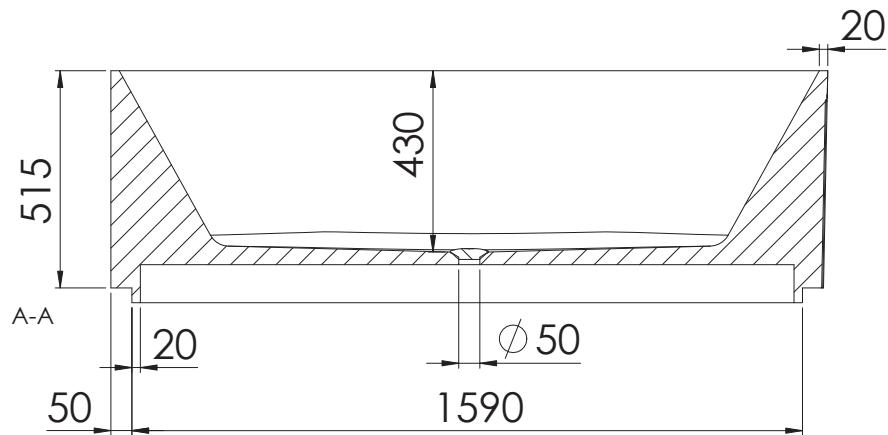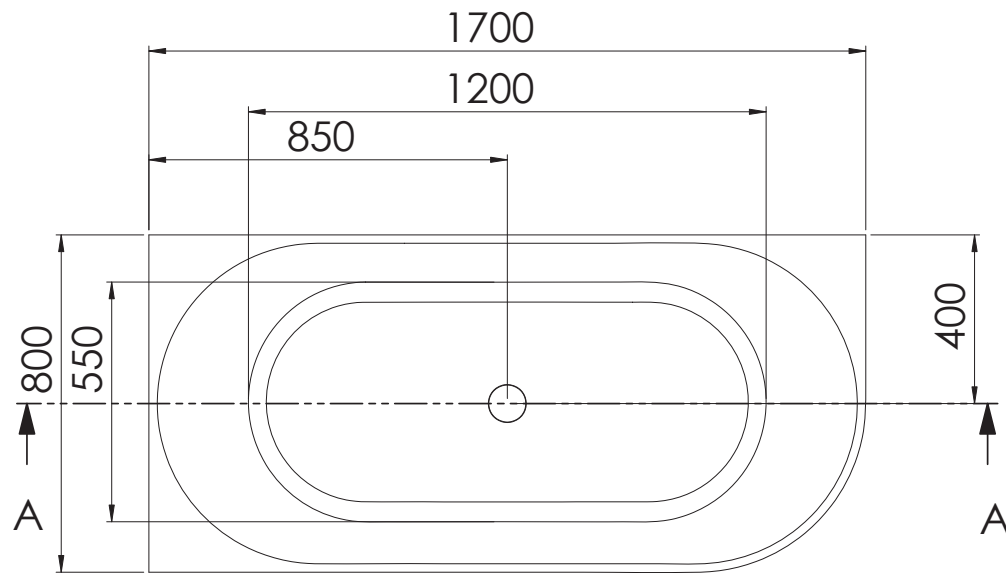


Zubehör *Accessories*

Inklusive *Inclusive*




Ablaufgarnitur
Waste pop up

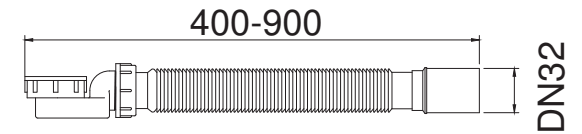


Flexibler Ablaufschlauch
Flexible drain hose

Montage gilt für alle angegebenen Artikel *Assembly applies to all specified items*


1

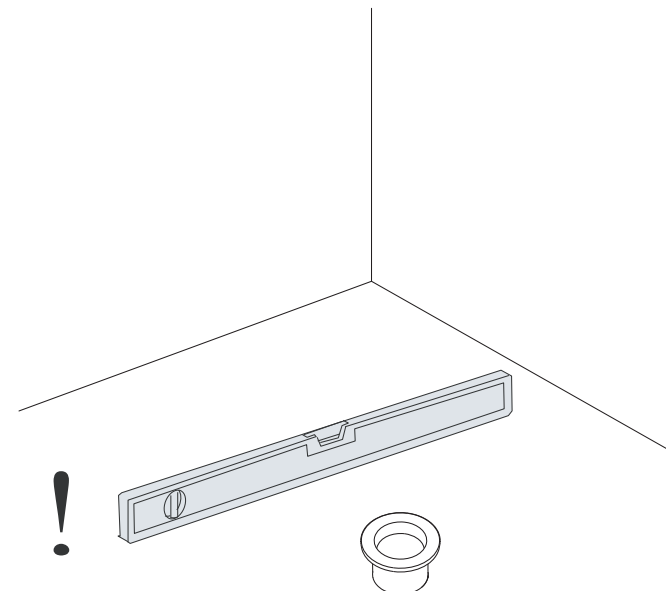


2

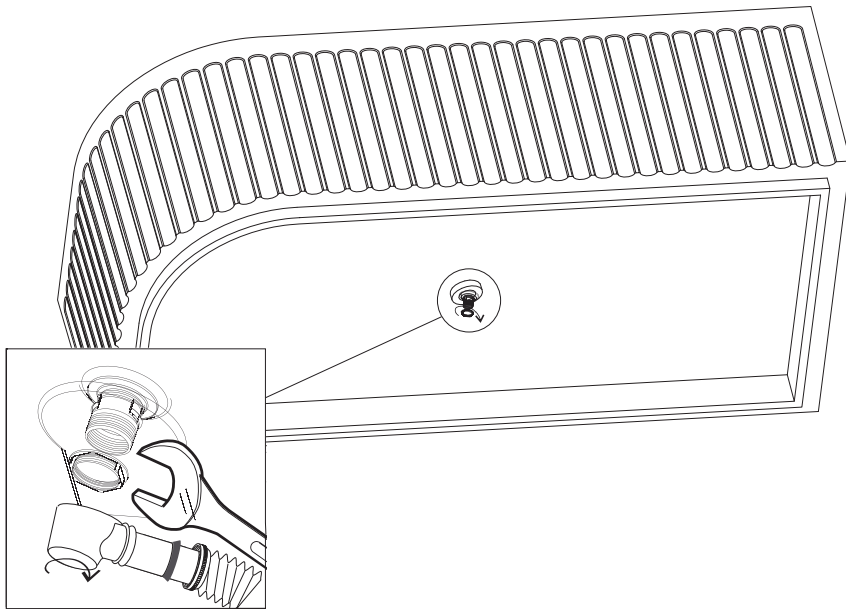

3

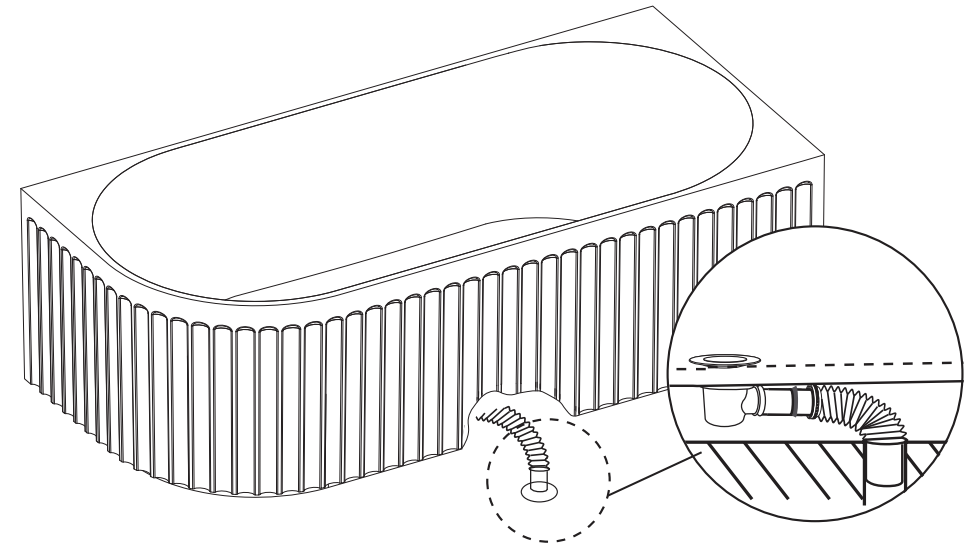

4

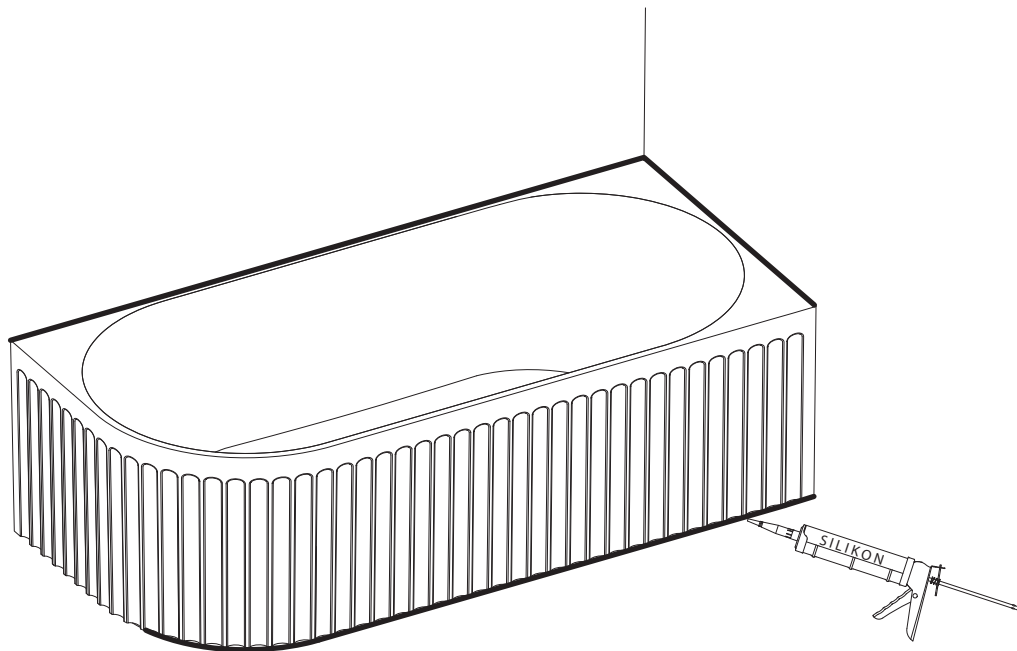

! Wanne **ohne** Überlauf. Separater Bodenablauf erforderlich.
 • Bathtub **without** overflow hole. Separate floor drain required.