


## WICHTIG!

Fräsungen müssen am Beginn jeder Fräs-Charge sowie nach Werkzeugwechsel überprüft werden.  
Das Fräsbild ist dem empfohlenen Spannweg (Höhendifferenz zwischen Verbinderteil 1 und Verbinderteil 2 vor Einschlagen von Teil 2. Es darf zwischen den zu fügenden Werkstücken kein Spalt sein.) von 5-7mm entsprechend anzupassen.

Werkzeugempfehlung: Fingerfräser 12mm

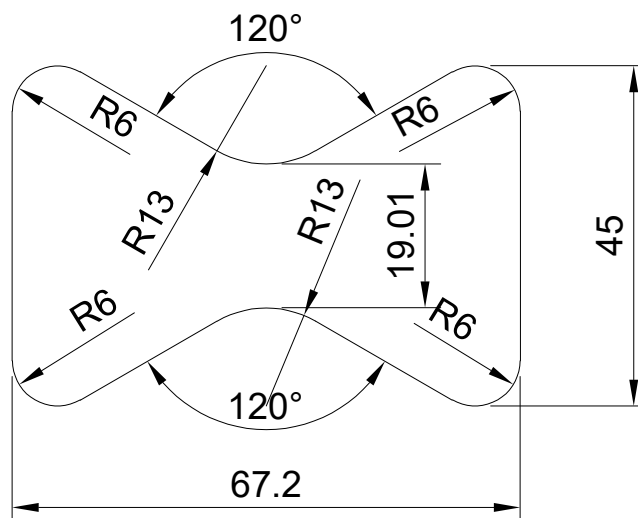

Dept.	Technical reference SCG	Created by Günther Schilcher	Approved by	
Schilcher Trading & Engineering Lamnitz 8 A-9833 Rangersdorf		Document type	Document status	
		Title Fräsbild C-fix 45/65/x	DWG No.	
		Rev.	Date of issue 15.01.2024	Sheet 1/1