

QUICKSTART VAN PI Dimmy Standalone

1 Image erstellen




a) Webseite:
Chrome Browser starten, Wemos ESP32 mit dem PC verbinden >> kann direkt aus dem Browser geflasht werden.
(flashesp.pekaway.de)

b) Onboard Flasher im Webinterface:
Der Wemos ESP32 kann mit unserem integrierten Flashtool im Config Menü geflasht werden.


2 Zusammenbau

Setze den **WEMOS ESP32** auf die Platine. Setze die Platine und den Deckel in das Dimmygehäuse ein und schraube den Deckel fest.

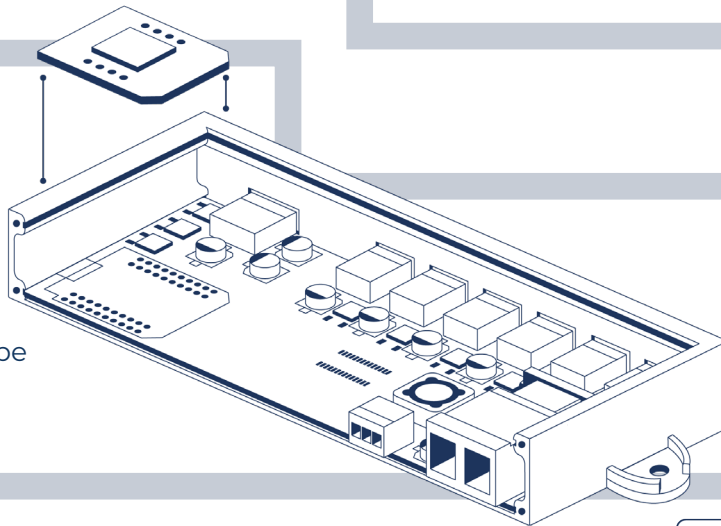

3 Zubehör & Stromanschluss

Schließe nun 9-16V über den mitgelieferten Stecker an.

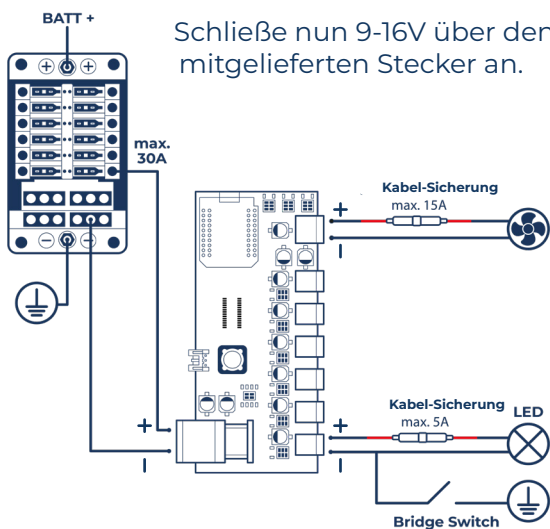

4 Tasten und LEDS anschließen

Verbinde die GPIO-Pins mit den Tasten und schließe die LEDs an. **Vergiss nicht, die Sicherungen einzustecken!**

