


QUICKSTART

VAN PI Dimmy Wired

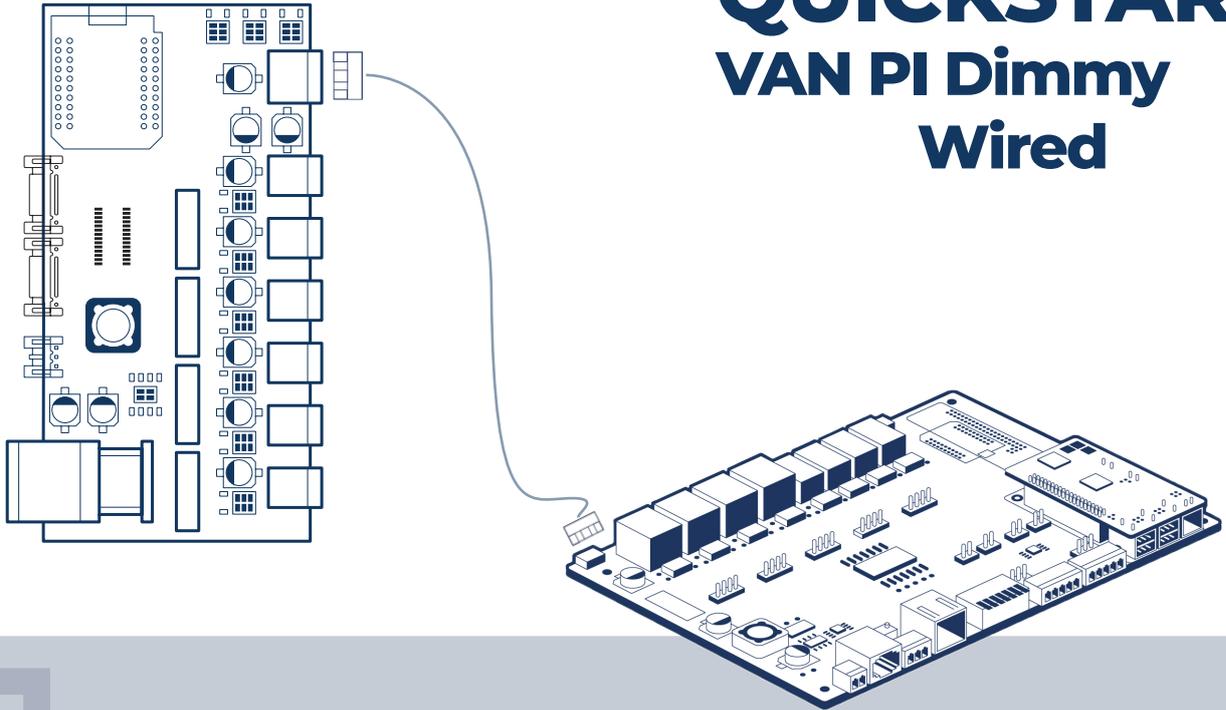


1 Anschließen

Verbinde dein Dimmy und dein VAN PI Relayboard über ein I²C- Kabel

2 Zubehör & Stromanschluss

Schließe nun 9-16V über den mitgelieferten Stecker an.

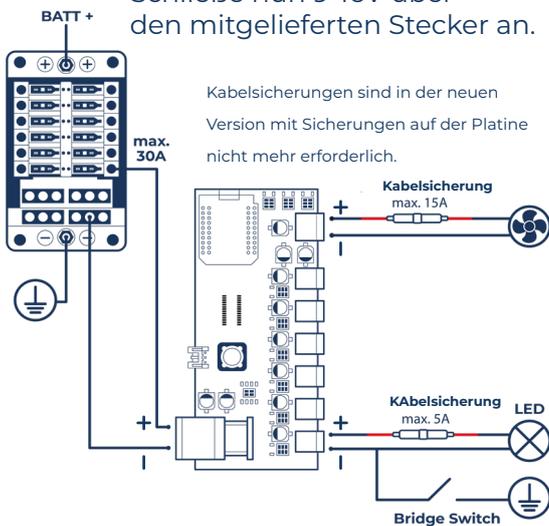

3 LEDS verbinden

Verbinde die LEDS mit dem Dimmy
Vergiss nicht, die Sicherungen einzustecken!

