


Lieferumfang

Sie erhalten den Grilladapter mit zwei M5 Schrauben und 3 mm dicken Unterlagsscheiben. Stellen Sie sicher dass Sie alles wie im Bild erhalten haben.

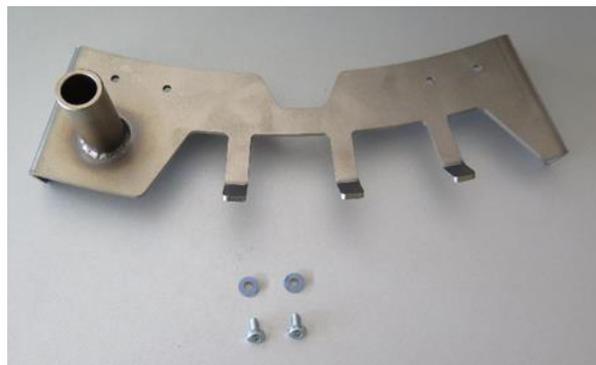

Ablauf

Schritt 1:

Drehen Sie den Feuerraum der Surprise zur einfacheren Montage auf den Kopf.

Schritt 2:

Testen Sie, ob Sie die Schrauben ohne grossen Widerstand eindrehen können.



Schritt 1: Vorbereiten

Schritt 2: Testen

Schritt 3:

Suchen Sie sich die gewünschte Position aus. Legen Sie den Adapter auf die Surprise. Legen Sie die Unterlagsscheibe darauf und drehen Sie eine Schraube durch beide Teile etwas rein, aber ziehen Sie noch nicht an.



Schritt 3: erste Schraube

Schritt 4:

Drehen Sie nun auch die zweite Schraube rein und ziehen Sie anschliessend beide an.

Nun ist Ihr Zubehör montiert und Sie können die Surprise komplett zusammenbauen.



Schritt 4: beide Schrauben befestigt