


Het inmeten van geplooid gordijnen

Tips om mee te beginnen


- Gebruik goed materiaal, een metalen rolmaat of een vaste meetlat om in 1x te kunnen meten.
- Begin met het meten van je (toekomstige) rails voordat je de breedte van je gordijn gaan berekenen.
- Meet meerdere keren, zo kun je je niet vergissen.
- Hang bij voorkeur eerst de rail op voordat je gaat meten.
- Houd rekening met vensterbanken, raamhendels en verwarmingsbuizen. Het is belangrijk dat de gordijnen vrij hangen.



De breedte van je gordijnen meten

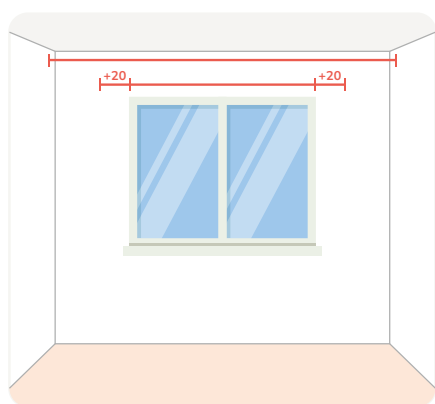


Heb je nog geen rails? Neem voor de breedte van de rails de breedte van van het raam en reken 20 cm extra aan beide zijden. De gehele wand bedekken? Reken de afstand van muur tot muur en haal hier 2 cm af. Nu weet je de breedte van je rails.

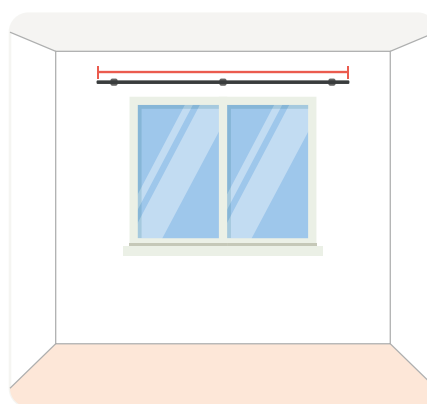


Heb je al een rails? Meet de breedte van je rails. Tel hier vervolgens + 5 cm bij voor een stuk en + 10 cm voor een stel in geval van een plooi gordijn. Zo voorkom je dat het gordijn gaat kieren, omdat het altijd iets terug veert.

De hoogte van je gordijnen meten

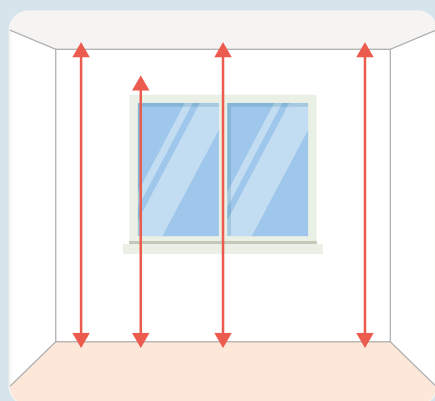

Heb je nog geen rails? Bepaal eerst waar je rails komt te hangen. Meet de afstand van de **bovenkant** van de rails tot de vloer op 3 plaatsen: links, midden en rechts. Haal van de kleinste maat 1,5 cm af.

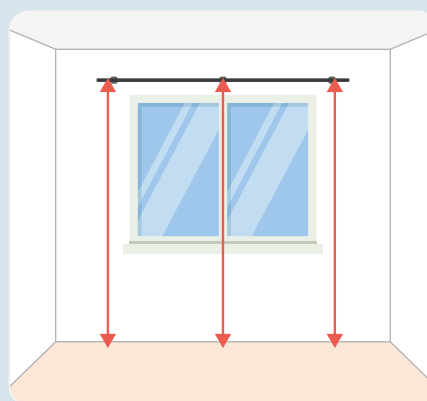

Heb je al een rails? Meet de afstand van de **bovenkant** van de rails tot de vloer op 3 plaatsen: links, midden en rechts. Haal van de kleinste maat 1,5 cm af.