

Het inmeten van wave gordijnen


Tips om mee te beginnen

- Gebruik goed materiaal, een metalen rolmaat of een vaste meetlat om in 1x te kunnen meten.
- Meet meerdere keren, zo kun je je niet vergissen.
- Hang bij voorkeur eerst de rail op voordat je gaat meten. Hou er rekening mee dat je 9 cm voor én 9 cm achter de rail nodig hebt voor de golven van het gordijn.




- Houd rekening met vensterbanken, raamhendels en verwarmingsbuizen. Het is belangrijk dat de gordijnen vrij hangen.
- Ligt er nog geen vloer? Houd rekening met de dikte van de nieuwe vloer.
- Kies bij voorkeur kamerhoge stoffen voor een wave gordijn. Bij een banen stof is de kans groot dat een naad op een wave golf uitkomt en bij een kamerhoge stof heb je geen naden.

De breedte van je gordijnen meten

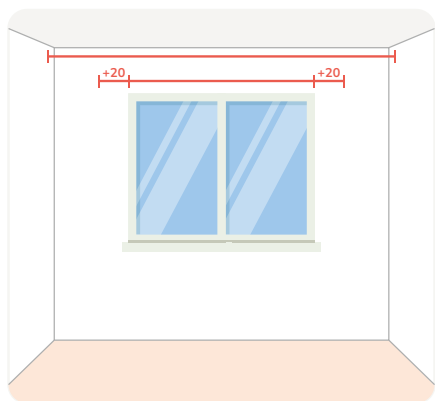

Heb je nog geen rails? Neem voor de breedte van de rails de breedte van van het raam en reken 20 cm extra aan beide zijden. De gehele wand bedekken? Reken de afstand van muur tot muur en haal hier 2 cm af. Nu weet je de breedte van je rails.

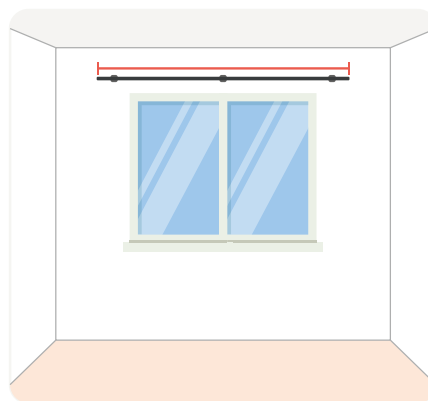


Heb je al een rails? Meet de breedte van je rails. Tel hier vervolgens + 5 cm bij in het geval van een wave gordijn. Zo voorkom je dat het gordijn gaat kieren, omdat het altijd iets terug veert.




Het inmeten van wave gordijnen

De hoogte van je gordijnen meten

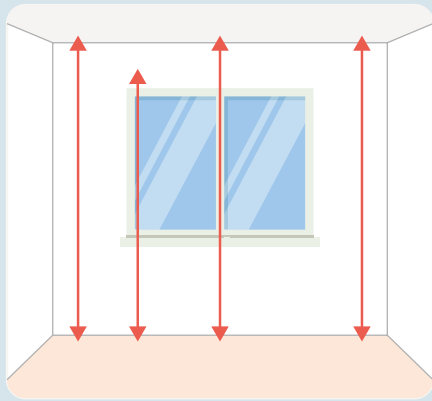

Heb je nog geen rails? Bepaal eerst waar je rails komt te hangen. Meet de afstand van de **onderkant** van de rails tot de vloer op 3 plaatsen: links, midden en rechts. Haal van de kleinste maat 1,5 cm af.

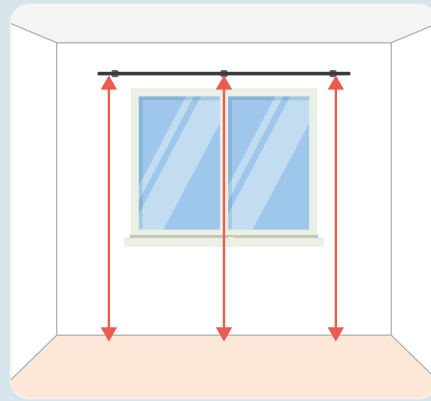

Heb je al een rails? Meet de afstand van de **onderkant** van de rails tot de vloer op 3 plaatsen: links, midden en rechts. Haal van de kleinste maat 1,5 cm af.

