


Het inmeten van geplooide gordijnen

Tips om mee te beginnen


- Gebruik goed materiaal, een metalen rolmaat of een vaste meetlat om in 1x te kunnen meten. Nog beter; gebruik een digitaal meetapparaat.
- Meet meerdere keren, zo kun je je niet vergissen.
- Hang bij voorkeur eerst de rail op voordat je gaat meten.
- Houd rekening met vensterbanken, raamhendels en verwarmingsbuizen. Het is belangrijk dat de gordijnen vrij hangen.
- Ligt er nog geen vloer? Houd rekening met de dikte van de nieuwe vloer.



De breedte van je gordijnen meten

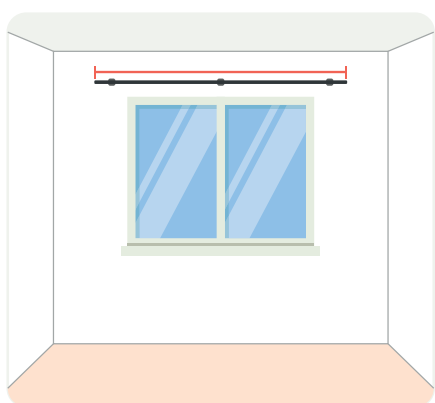


Meet de breedte van de rail. Tel hier +5 cm bij voor een stuk en +10 cm voor een stel. Zo voorkom je dat het gordijn gaat kieren, omdat het altijd iets terug veert.

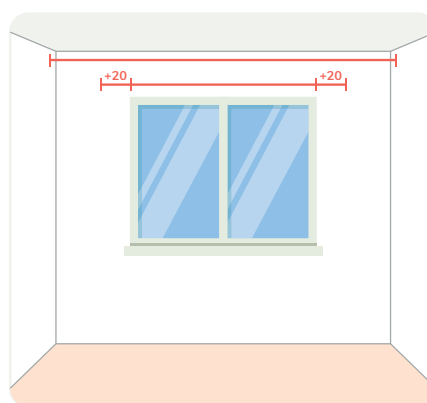


Hangt er nog geen rail?
Neem voor de breedte van de rail de breedte van het raam en reken 20 cm extra aan beide zijden. De gehele wand bedekken? Reken de afstand van muur tot muur en haal hier 2 cm af.

De hoogte van je gordijnen meten

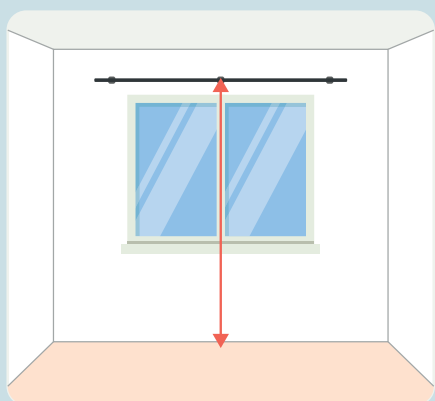

Meet de afstand van bovenkant rail tot vloer op 3 plaatsen: links, midden en rechts. Haal van de kleinste maat 1,5 cm af.

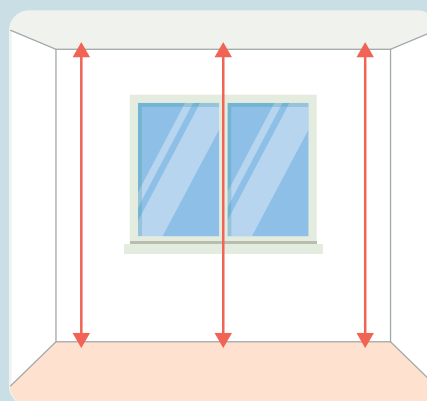

Hangt er nog geen rail?
Meet de afstand van plafond tot vloer op 3 plaatsen: links, midden en rechts. Haal van de kleinste maat 1,5 cm af.