

# Het inmeten van wave gordijnen


## Tips om mee te beginnen

- Gebruik goed materiaal, een metalen rolmaat of een vaste meetlat om in 1x te kunnen meten. Nog beter; gebruik een digitaal meetapparaat.
- Meet meerdere keren, zo kun je je niet vergissen.
- Hang bij voorkeur eerst de rail op voordat je gaat meten. Hou er rekening mee dat je 9 cm voor én 9 cm achter de rail nodig hebt voor de golven van het gordijn.




- Houd rekening met vensterbanken, raamhendels en verwarmingsbuizen. Het is belangrijk dat de gordijnen vrij hangen.
- Ligt er nog geen vloer? Houd rekening met de dikte van de nieuwe vloer.
- Kies bij voorkeur kamerhoge stoffen voor een wave gordijn. Bij een banen stof is de kans groot dat een naad op een wave golf uitkomt en bij een kamerhoge stof heb je geen naden.

## De breedte van je wave gordijnen meten

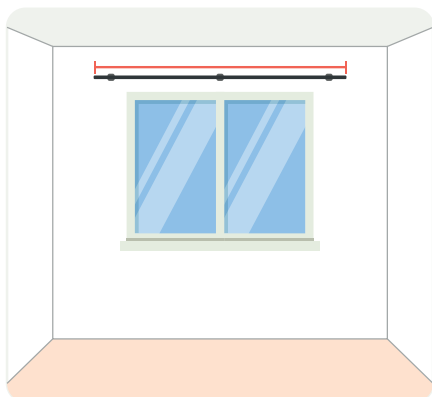

De breedte van het wave gordijn is de railbreedte +5 cm.

## De hoogte van je wave gordijnen meten

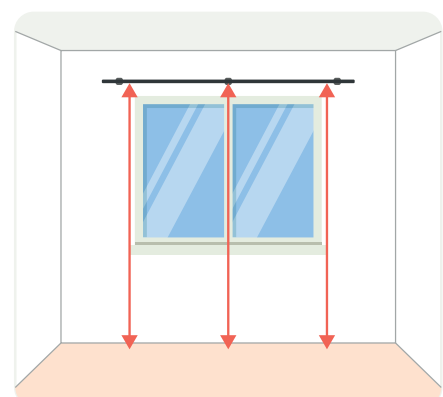

Meet de afstand van onderkant rail tot vloer op 3 plaatsen, links, midden en rechts en haal van de kleinste maat 1 cm af.

