



**AQUALEX**

GUIDE DE MONTAGE CUMULO

# SOMMAIRE

03. PRÉPARATION & MATÉRIEL REQUIS

PARTIE 1. BIRD & HORIZON

04. FEUILLE DE ROUTE

## PRÉPARATION & MATÉRIEL REQUIS

Assurez-vous d'avoir une surface de support adéquate.

Volume de support mural requis par produit :

- Cumulo Bird 7 kg
- Cumulo Horizon: 15 kg

Utilisez uniquement des bouteilles et des verres vides !

Pour une installation en douceur, vous aurez besoin des éléments suivants :

- Niveau à bulle
- Crayon
- Perceuse à percussion (pour les murs durs)
- Foret de 6 mm adapté à la surface à percer
- Tournevis cruciforme
- 2 chevilles et 2 vis correspondantes (fournies avec la commande)




## PARTIE 1. BIRD &amp; HORIZON

## FEUILLE DE ROUTE

01

Placez le niveau à bulle sur l'AQUALEX Cumulo et marquez avec un petit trait vertical l'emplacement des deux trous de perçage sur le mur.

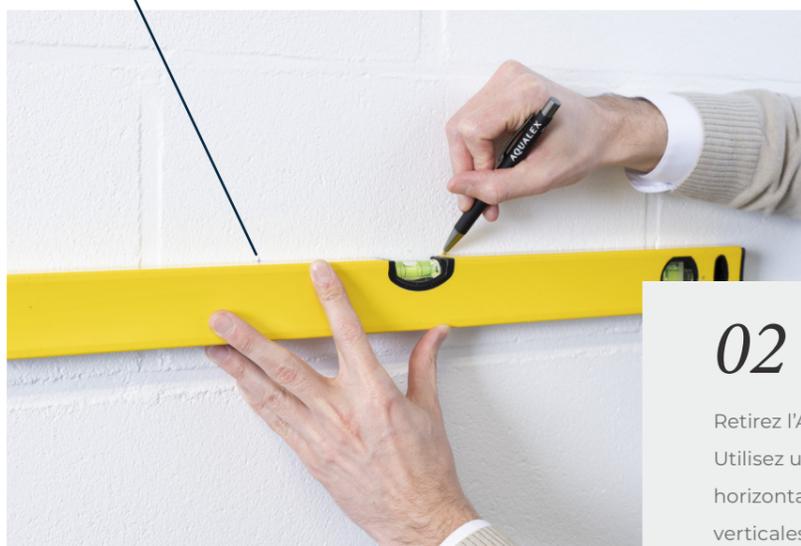

02

Retirez l'AQUALEX Cumulo du mur. Utilisez un niveau pour tracer deux traits horizontaux sur le mur au niveau des marques verticales. Cela forme des croix qui indiquent le centre des trous de perçage.



03

Percez les trous avec la perceuse en utilisant le bon foret (diamètre 6). Percez suffisamment profondément pour que les chevilles s'insèrent correctement. Placez une cheville dans chaque trou.

04

Fixez l'AQUALEX Cumulo au mur. Serrez les vis avec le tournevis afin de pouvoir mettre le Cumulo à niveau. Une fois la position souhaitée atteinte, serrez les vis.



05

Complétez votre Cumulo Bird ou Horizon avec la bouteille la bouteille et les verres Nova !

# AQUALEX

—  
AQUALEX sa

T +32 (0)56 96 70 00

info@aqualex.eu

[www.aqualex.com/fr](http://www.aqualex.com/fr)

