

MONTAGGIO SALVASCUDO ANTERIORE
INSTRUCTION TO MOUNT FRONT CRASH BAR

- A - Montare il Kit portaccessori vedi foglio n° 1
Mount accessories' kit as sheet n° 1
- B - Fissare il supporto sottoscocca agganciandolo alla fessura centrale e bloccarlo con apposita vite T.E. 8x20 come FIG. E. Appoggiare il salvascudo infilandolo come FIG. F e fissare la parte superiore alla piastra sagomata sottomanubrio punto G.
Fix the under-shield attack and couple up the central slit and stopp'd with screw T.E. 8x20 (FIG. E) Mount front crash bar to take as FIG. F and fix to the shape form plate under the handlebar (FIG. G)

KIT COMPLETO PER I SALVASCUDI

- PIASTRINA PORTACCESSORI (vedi foglio nr. 1)
- SUPPORTO SOTTOSCOCCA (vedi figura E)
- FIANCATE CROMATE NR.1/DX NR.1/SX (vedi figura G)
- VITE T.E. 8x20 NR.1
- RONDELLA GROWER D.8 NR.1
- VITE T.E. 5x12 NR.2(montate sulla piastrina portaccessori)
- RONDELLA GROWER D.15 FORO 5 NR.2(montate sulla piastrina portaccessori)
- CAVALLOTTI FISSAGGIO PIASTRA NR.2
- VITI TESTA BOMBATA BASSA 4x10 NR.2(montate sulla piastrina portacces.)
- RONDELLA GROWER D.4 NR. 2 (montate sulla piastrina portaccessori)

KIT PER VESPA ET-2/ET-4

SCHEMA ED ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT PORTAPACCHI ANTERIORE E SALVA SCUDI ANT. PER VESPA ET/2 - ET/4.

INSTRUCTION TO MOUNT KIT FRONT CARRIER OR CRASH BAR VESPA ET/2-ET/4.

IL SUDETTO KIT PERMETTE DI MONTARE SINGOLARMENTE IL PORTAPACCHI ANTERIORE O IL SALVASCUDO ANTERIORE.

WITH THE ABOVE MENTIONED KIT WE CAN MOUNT SINGULARY FRONT CARRIER OR CRASH BAR.

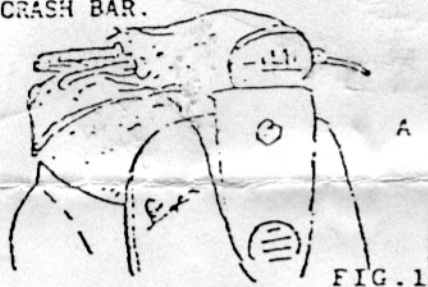


FIG. 1

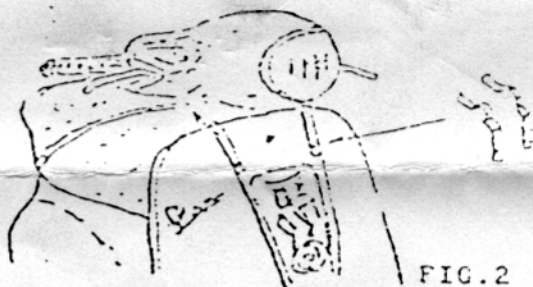


FIG. 2


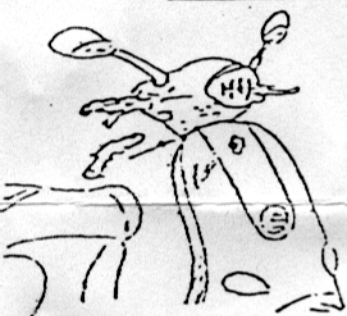


FIG. 3

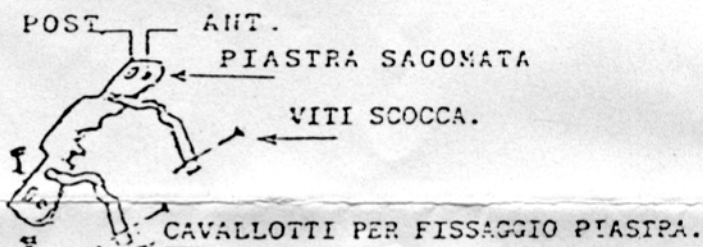

1- SMONTARE LA CALANDRA ANTERIORE FIG.1-A DOPO AVER TOLTO LO SCUDETTO PIAGGIO(MONTATO A SCATTO) CON UN CACCIAVITE, SVITARE LA VITE SOTTO.

Disassemble the front lid FIG.1-A After havetake away the Piaggio shield (get on pressure)with a screwdriver and unscrew the screw under the same

2- MONTARE I CAVALLOTTI DI FISSAGGIO PIASTRA NELLA PARTE SUPERIORE DEL VANNO COME INDICATO NELLA FIG.2,USANDO LE STESSE VITI DELLA SCOCCA.

Mount the connections of plate clamping into the superior part of the box as showing in FIG 2,using its own screws of the shield.

3- INSERIRE LA PIASTRA SAGONATA NELL'INTERCAPEDINE POSTA TRA LA PARTE POSTERIORE DEL MANUBRIO E LA SCOCCA.

Insert the shape form plate into the cleft situated between the rear part of the handlebar and the shield.

4- ATTENZIONE: I FORI ANTERIORI SULLA PIASTRA SAGONATA SONO PER I MODELLI DOPO IL 09/2001. I POSTERIORI PER I MODELLI PRECEDENTI.

WARNING: Front holes on the shaped are for models after 09/2001 rear holes are for precedent models.

Salvascudi per mod. Vespa fino