


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
for Full Bed Conversion Kit
ARLIE 4 IN 1 CONVERTIBLE ISLAND CRIB
Model #12588

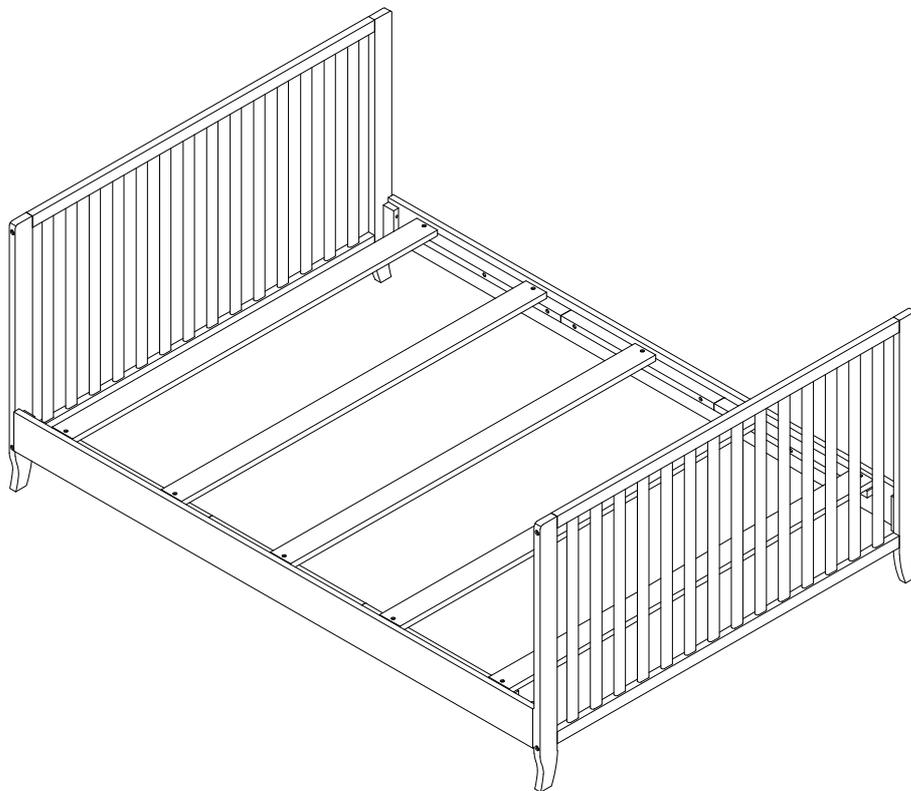

"RECOMMENDATION: We recommend the use of a Bunkie Board or box spring under a mattress for this conversion kit.

Thank you for your purchase!


Remove all parts and hardware from the box and lay on a carpeted or scratch -free work surface.
 Do not dispose of any contents until assembly is completed.
 Familiarize yourself with all exhibits and diagrams to facilitate the assembly of your crib.

TOOLS REQUIRED:

ALLEN KEY (Included)




SCREW DRIVER (Not Included)




PARTS ENCLOSED IN CARTON

A. Rail (2 pcs)



B. Slat (5 pcs)



C. Left post (2 pcs)




D. Right post (2 pcs)




HARDWARE

(E) AllenBolt 4" (100 mm) (8 pcs)




(F) Allenbolt 2" (50 mm) (8 pcs)



(G) Spring washer (16 pcs)



(H) Barrel nut (8 pcs)



(J) Screw 1 1/8" (30 mm) (10 pcs)



(K) Wood dowel Ø8x30mm (4 pcs)



(L) Allen key (1 pc) (length may vary)



Do not fully tighten all bolts until all parts are in place.
 (please add an extra 1/2 revolution to the bolts when using spring washer after tightening)

STEP 1 " ASSEMBLY OF HEADBOARD/FOOTBOARD"

THIS STEP REQUIRES : (E) AllenBolt 4" (100 mm) (8 pcs)

Headboard/Footboard (2 pcs)

C. Left post (2 pcs)





D. Right post (2 pcs)

(L) Allen key (1 pc)

(G) Spring washer (8 pcs)

(H) Barrel nut (8 pcs)

(K) Wood dowel Ø8x30mm (4 pcs)

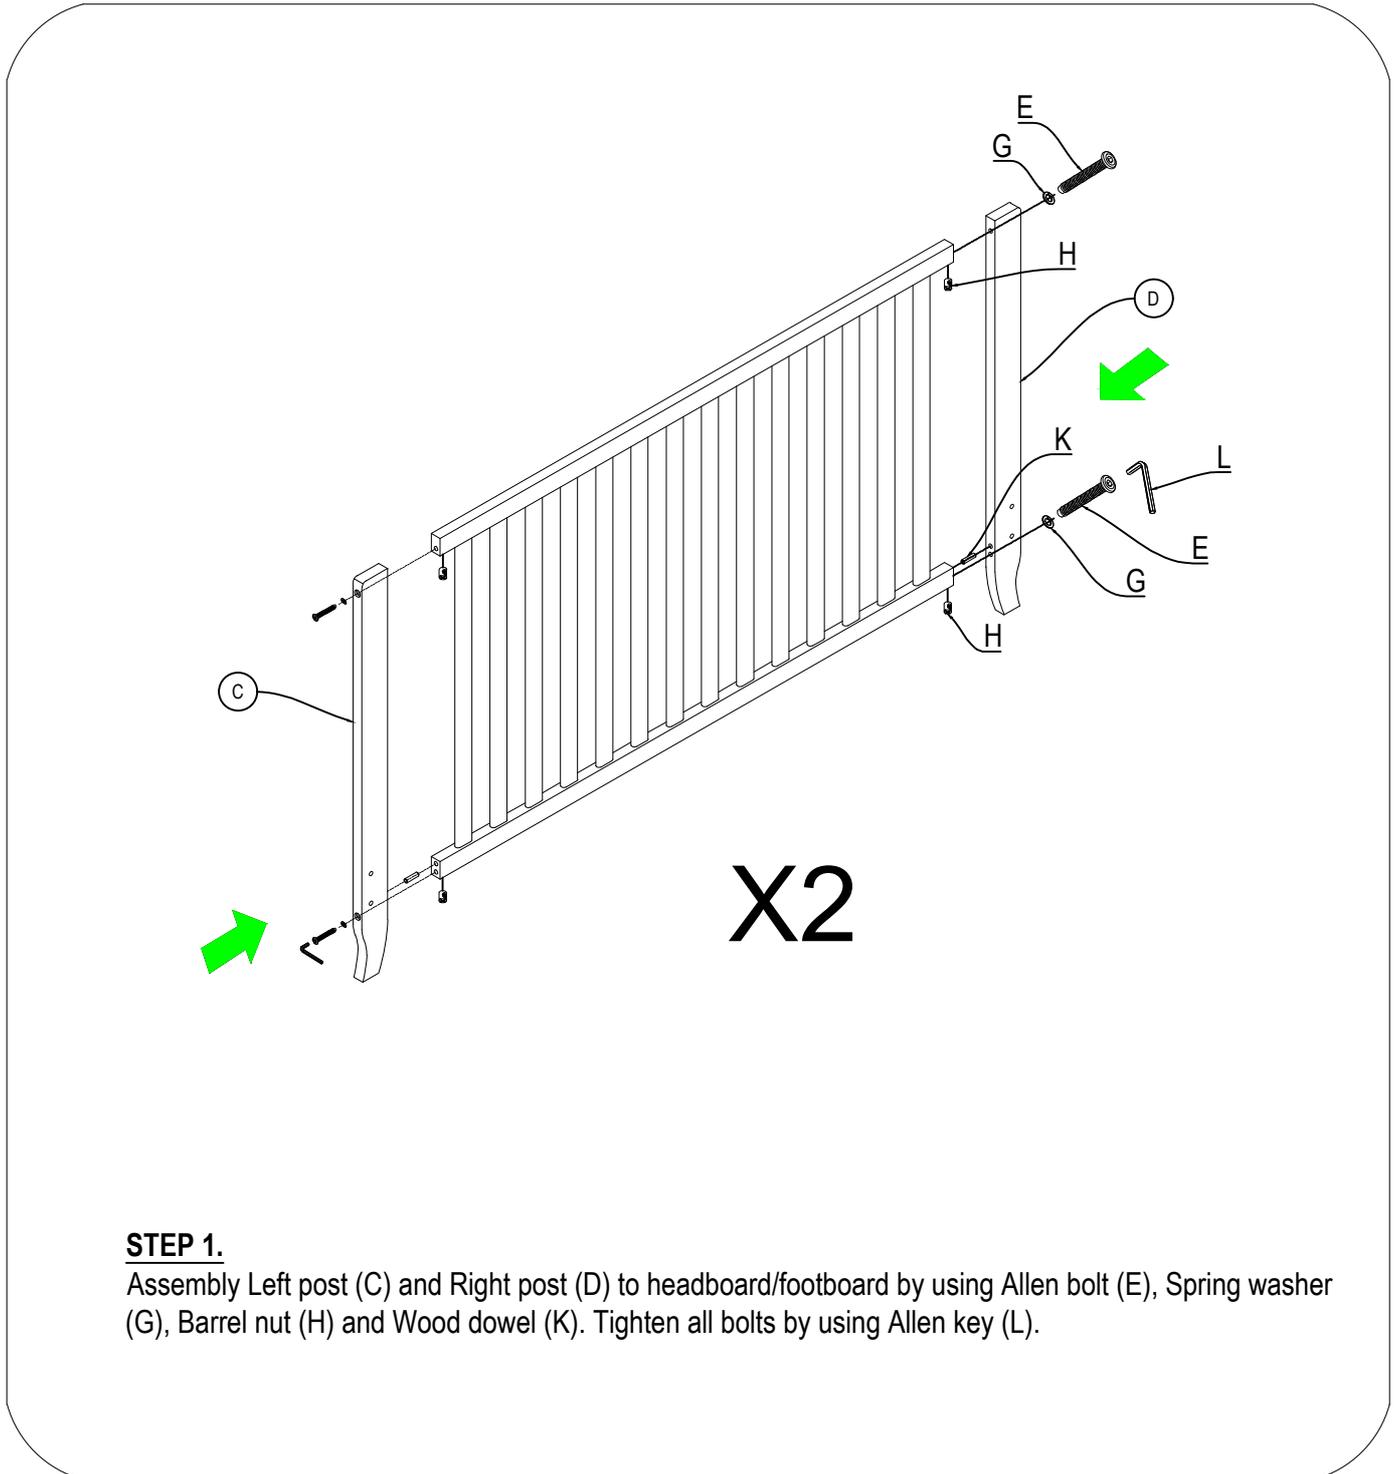

STEP 1.

Assembly Left post (C) and Right post (D) to headboard/footboard by using Allen bolt (E), Spring washer (G), Barrel nut (H) and Wood dowel (K). Tighten all bolts by using Allen key (L).

STEP 2 " ASSEMBLY OF HEADBOARD/FOOTBOARD"


THIS STEP REQUIRES :

Headboard/Footboard (2 pcs)
A. Rail (2 pcs)


(L) Allen key (1 pc)



(F) Allenbolt 2" (50 mm) (8 pcs)



(G) Spring washer (8 pcs)

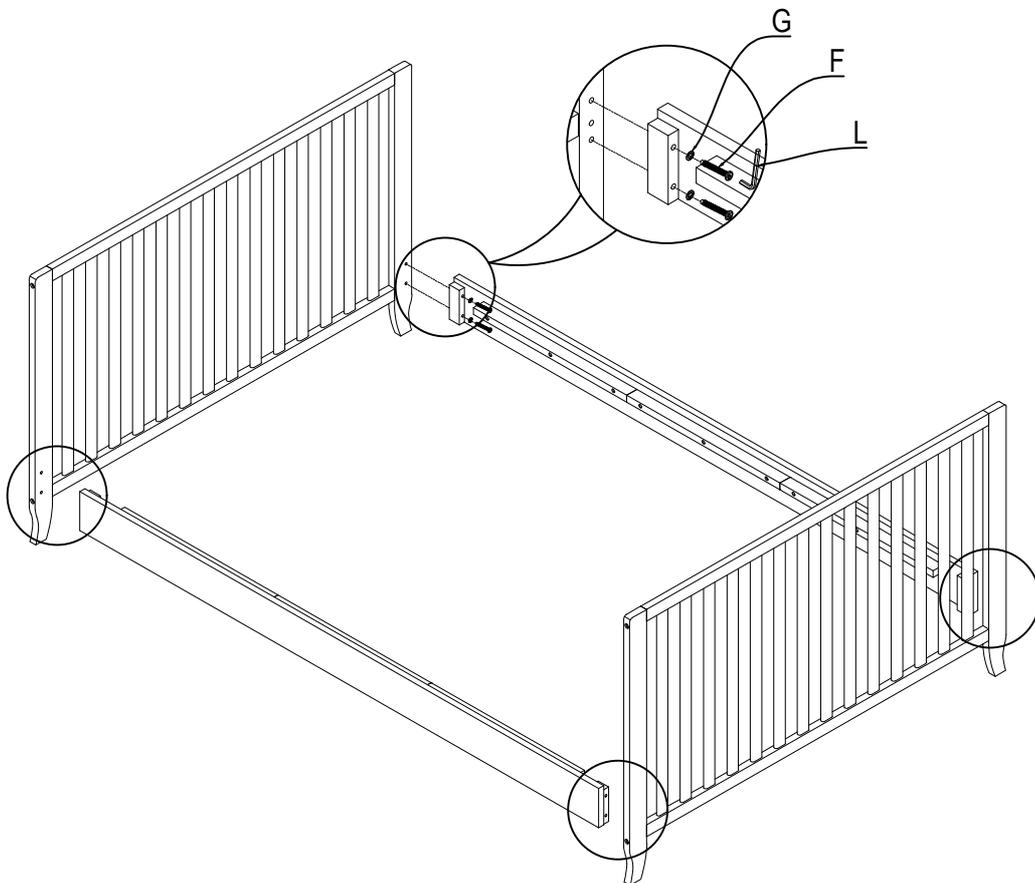

STEP 2.


Assembly Headboard and Footboard with Side rail by using Allen bolt (F) and Spring washer (G). Tighten all bolts by Allen Key (L).

STEP 3 " ASSEMBLY OF SLATS"


THIS STEP REQUIRES :

SCREW DRIVER (Not Included)

B. Slat (5 pcs)



(J) Screw 1 1/8" (30 mm) (10 pcs)

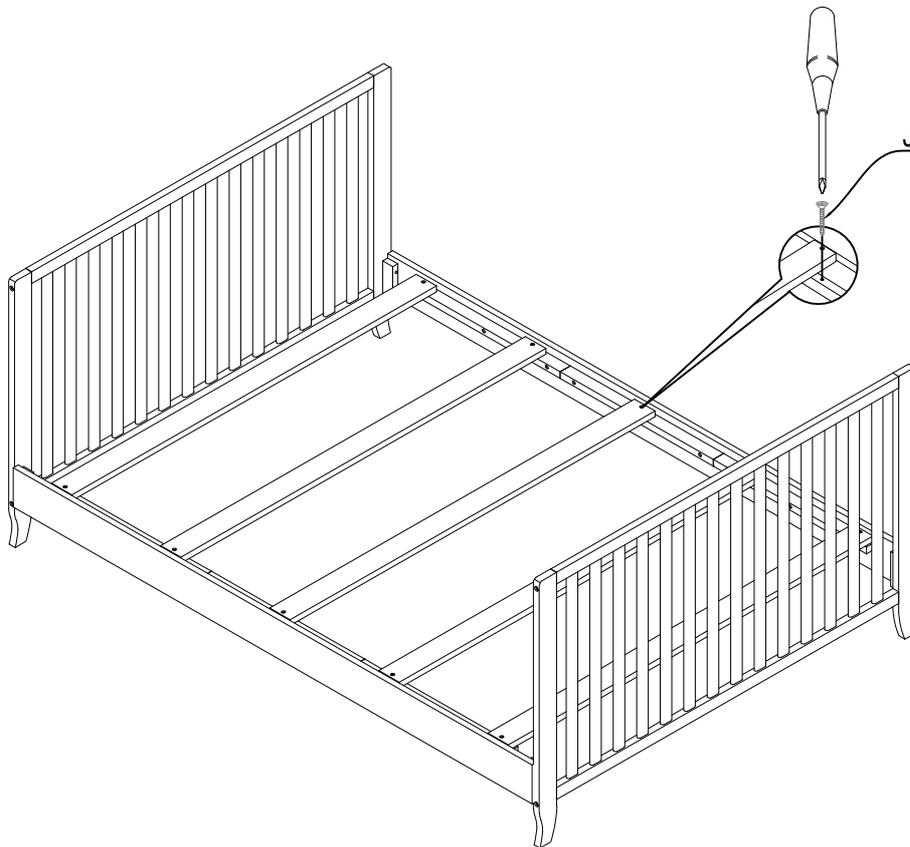

STEP 3:


- After attaching Rails (A) to headboard/footboard, place Slat (B) on the support strip of Rail (A), fasten both ends of Slat (B) with screw (J). Tighten all Screws by Screw Driver (unsupplier).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

pour kit de conversion de lit complet

LIT D'ENFANT ARLIE CONVERTIBLE ISLAND 4 IN 1

Modèle n° #12588

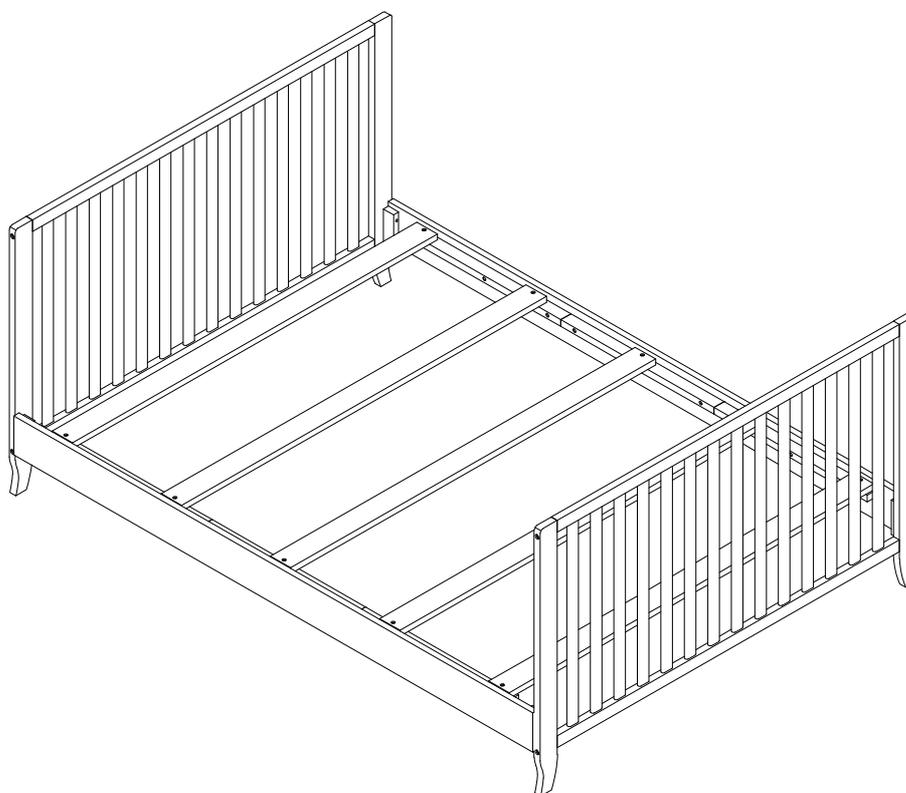

"RECOMMANDATION : nous recommandons l'utilisation d'un cadre à lattes ou d'un sommier sous le matelas pour ce lit complet."

Merci pour votre achat !


Retirez toutes les pièces et le matériel de la boîte et posez-les sur une surface de travail recouverte de moquette
Ne jetez aucun contenu avant la fin du montage.
Familiarisez-vous avec toutes les pièces et les schémas pour faciliter le montage de votre lit d'enfant.

OUTILS NÉCESSAIRES:

CLÉ ALLEN (inclus)




TOURNEVIS (non inclus)



PIÈCES INCLUSES DANS LE CARTON

A. Rail (2 pièces)



B. Lattes (5 pièces)



C. Poste de gauche (2 pièces)




D. Poste de droit (2 pièces)




ÉLÉMENTS

(E) Boulon Allen 4" (100 mm) (8 pièces)




(F) Boulon Allen 2" (50 mm) (8 pièces)



(G) Rondelle élastique (16 pièces)




(H) Écrou de canon (8 pièces)



(J) Vis 1 1/8" (30 mm) (10 pièces)



(K) Cheville en bois Ø8x30mm (4 pièces)



(L) Clé Allen (1 pièce) (la longueur peut varier)



Ne serrez pas complètement tous les boulons avant que toutes les pièces ne soient en place.
(veuillez ajouter un 1/2 tour supplémentaire aux boulons lors de l'utilisation de rondelle à ressort après le serrage)

ÉTAPE 1 " MONTAGE DE LA TÊTE DE LIT ET DU PIED DE LIT"

CETTE ÉTAPE EXIGE : (E) Boulon Allen 4" (100 mm) (8 pièces)

Tête de lit/pied de lit (2 pièces)

C. Poste de gauche (2 pièces)




D. Poste de droit (2 pièces)

(L) Clé Allen (1 pièce)

(G) Rondelle élastique
(8 pièces)

(H) Écrou de canon
(8 pièces)

(K) Cheville en bois Ø8x30mm
(4 pièces)

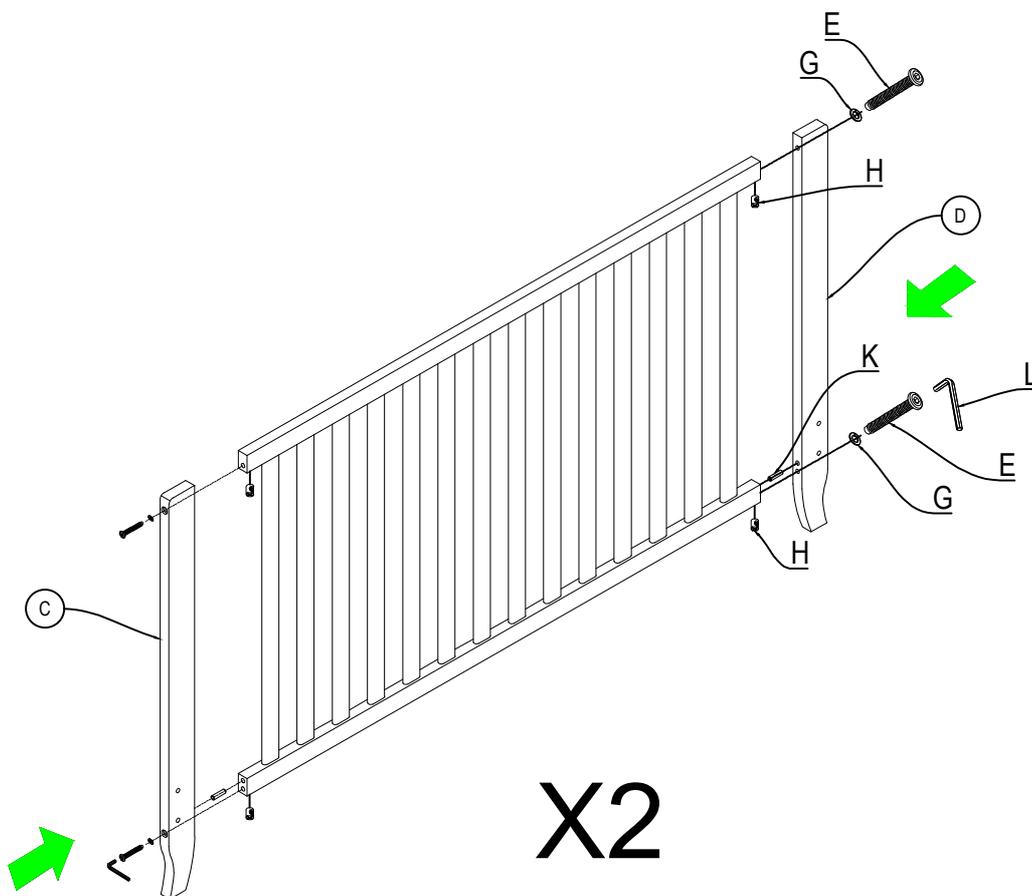

ÉTAPE 1.

Assemblage poste de gauche (C) et poste de droit (D) à tête de lit/pied de lit en utilisant le boulon Allen (E), Rondelle élastique (G), Écrou de canon (H) et Cheville en bois (K). Serrez tous les boulons en utilisant Clé Allen (L).

ÉTAPE 2 " MONTAGE DE LA TÊTE DE LIT ET DU PIED DE LIT"


CETTE ÉTAPE EXIGE :

Tête de lit/Pied de lit (2 pièces)
A. Rail (2 pièces)


(L) Clé Allen (1 pièce)



(F) Boulon Allen 2" (50 mm) (8 pièces)



(G) Rondelle élastique (8 pièces)

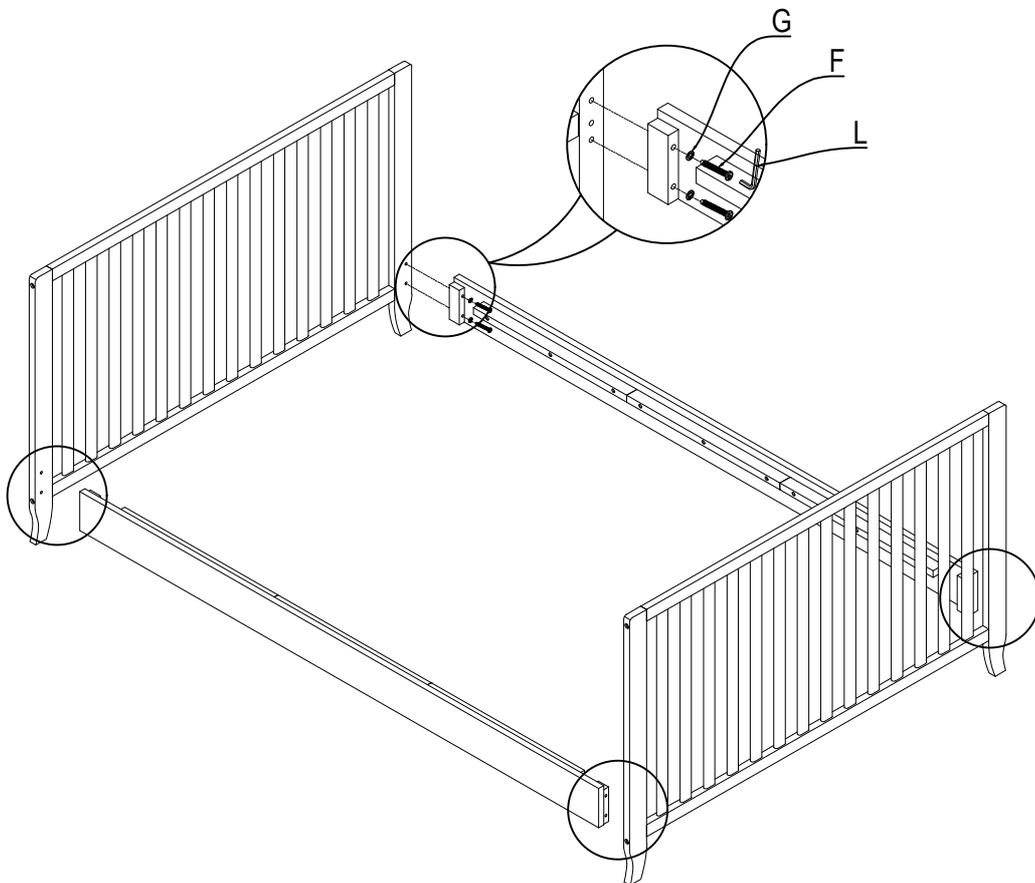

ÉTAPE 2.


Assemblage tête de lit et contrefort avec rail latéral à l'aide du boulon Allen (F) et rondelle élastique (G).
Serrer tous les boulons par Clé Allen (L).

ÉTAPE 3 " MONTAGE DE LATTES "


CETTE ÉTAPE EXIGE :

B. Lattes (5 pièces)

Tournevis (non inclus)



(J) Vis 1 1/8" (30 mm) (10 pièces)

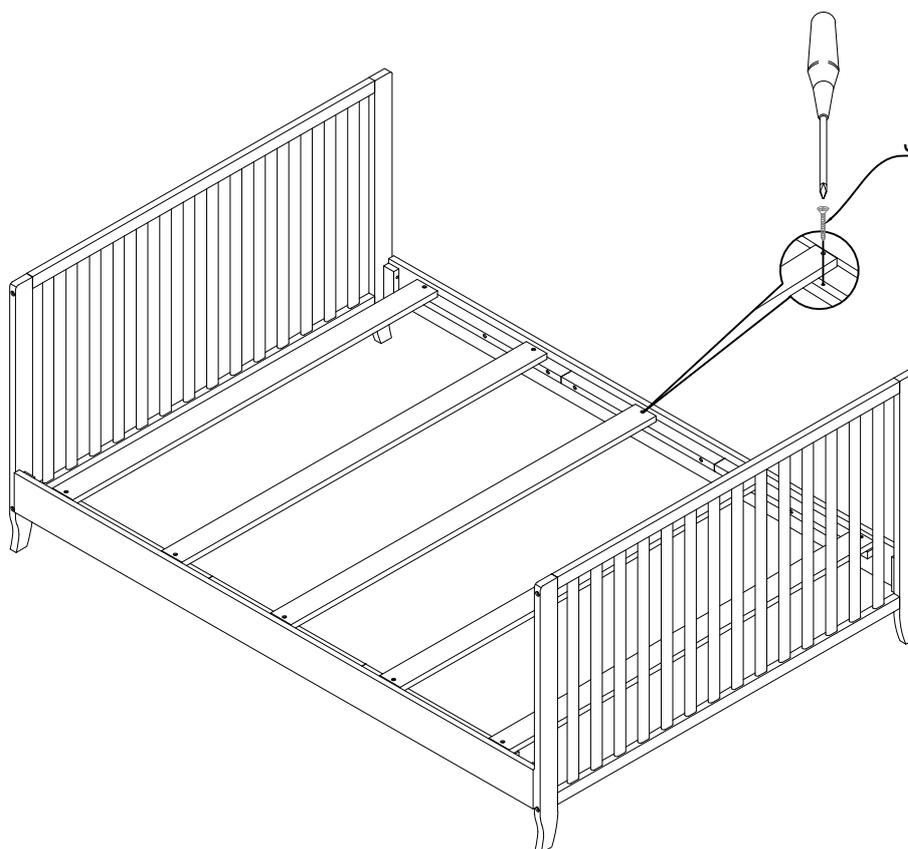

ÉTAPE 3:

- Après avoir fixé les rails (A) à la tête de lit/pied de lit, placer le latte (B) sur la bande de support du rail (A), fixer les deux extrémités du latte (B) avec Vis (J). Serrez tous les vis par tournevis (non inclus).