





Monteringsguide: Sådan opsætter du dine AQsorb akustikplader


Værktøjer du skal bruge:

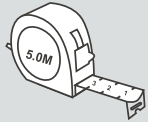

Målebånd



Hobbykniv
med nyt blad



Blyant/tusch



Stållineal




Limpistol




Lim
afhænger af overfladen

Skæring:


Når du skal beskære din AQsorb akustikplade, anbefaler vi at bruge en stållineal, så du er sikker på du får en lige og jævn skæring. Brug gerne en hobbykniv med nyt blad, så du får et rent snit.

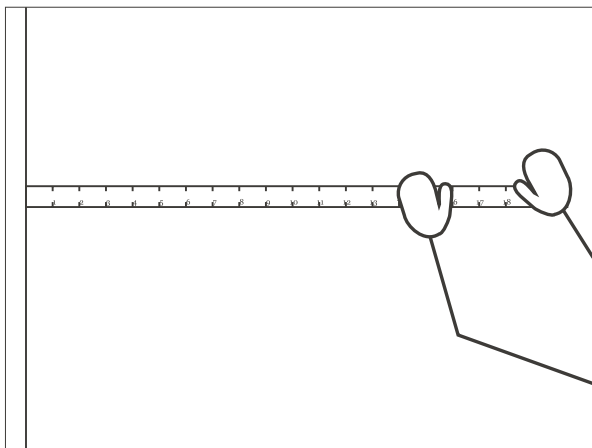

Find ud af, hvilke mål du ønsker akustikpladen skal være.

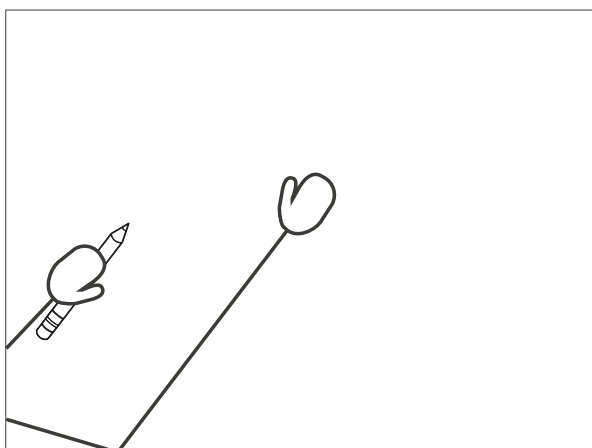

Med en tusch, marker hvor du skal skære.

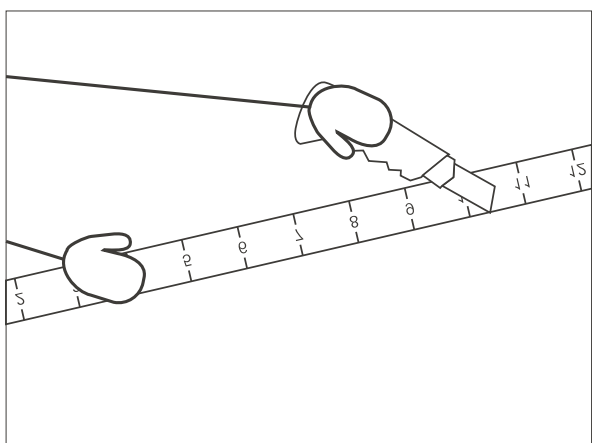



Brug hobbykniven til at skære. Sørg for at bruge linealen til at hjælpe dig med at skære lige og jævnt.

Kniven bør glide let gennem materialet; gør den ikke det, skal du sørge for at bruge et andet blad.

Pas på fingrene!




Ønsker du at montere din akustikplade på vinklede overflader, for eksempel rundt om et hjørne eller indersiden af en kasse, så kan vi hjælpe dig med at lave et 45 graders snit i pladen, så den pænt kan tilpasses hjørner. Se illustration for eksempel.

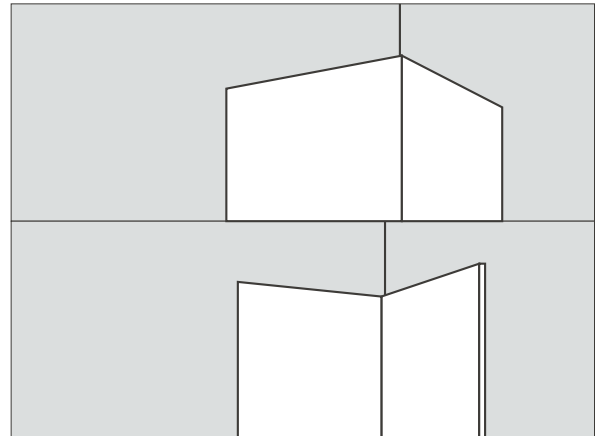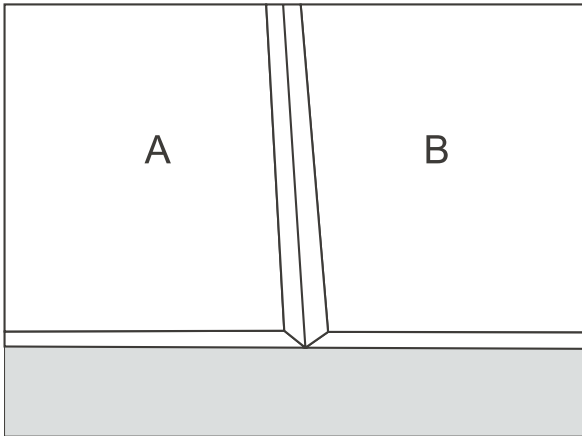


Ophængning


Når du skal ophænge en AQsorb akustikplade, skal du sørge for at rengøre overfladen som akustikpladen skal hænges op, så limen ikke giver slip.

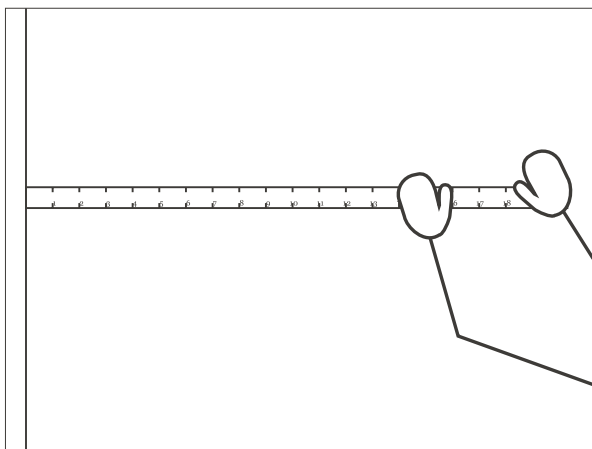


Mål væggen op, så du er sikker på at akustikpladen kommer til at hænges korrekt.

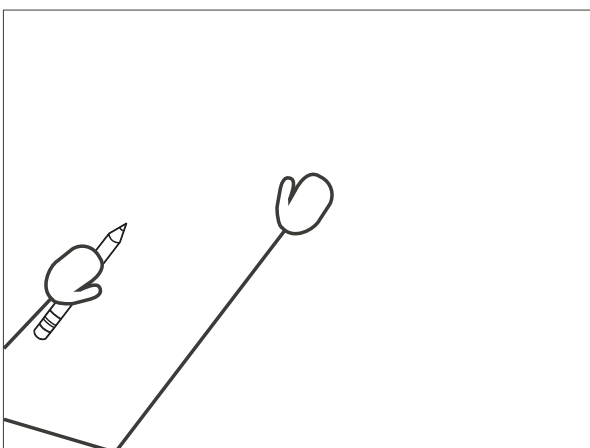


Marker på væggen hvor akustikpladen skal hænges.

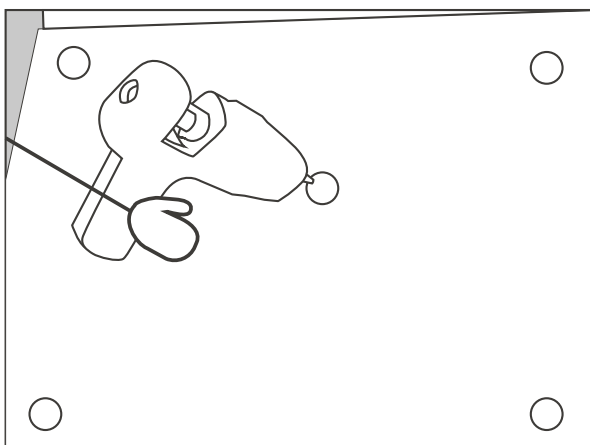

Påfør lim på akustikpladen (Hvid latex, Montage lim eller Varmlim anbefales. Typen af lim afhænger af overfladen du skal montere på).

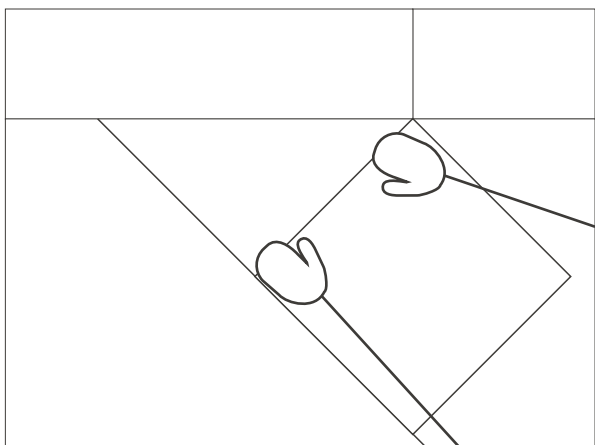

Sæt akustikpladen stille og roligt mod væggen, så du er sikker på du opnår den rette placering. Sørg for at trykke den ordentlig fast.

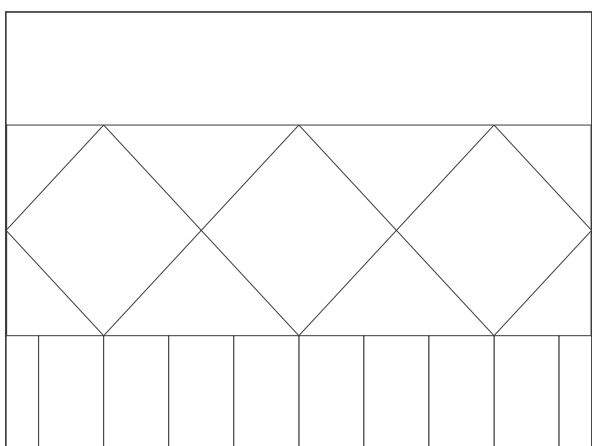

Du har monteret din akustikplade og du kan nu nyde den forbedrede akustik.

Ønsker du ikke at bruge lim, kan du også skruе pladen fast til væggen. Vi anbefaler du bruger en skrue med et større, fladt hoved. Hvis pladen skal monteres i loftet, skal du altid bruge skruer. Evt. kombiner både lim og skruer.



Du kan sprøjtemale skrueerne samme farve som pladen, for et pænere finish.

AQdeco

