



Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers

Notice d'installation FIXATIONS AUTO-ADHÉSIVES



Conseil d'utilisation

Les Fixations Auto-adhésives (référence 130-310) doivent être appliquées sur le Film Fenêtre Protecta Screen. Veuillez vous référer à la fiche technique du Film Fenêtre avant la pose des Fixations Auto-adhésives.

Vous trouverez ci-après des photos détaillant les étapes d'installation.

Avertissement sécurité

La Fixation Auto-adhésive est munie d'une pique visant à perforer et maintenir le Protecta Panneau contre vos fenêtres. Il est donc nécessaire de la manipuler avec une grande précaution. L'utilisation de gants est à ce titre indispensable.

Prenez grand soin en manipulant les boîtes avant l'ouverture, car des pointes pourraient transpercer la boîte s'il y a une mauvaise manipulation ou une chute accidentelle.

En cas de chute de l'outil au sol, veuillez avertir les personnes présentes sur vos chantiers et demandez-leur la plus grande vigilance afin d'éviter toute blessure.

Une fois la fixation posée et votre panneau installé, sécurisez le tout en coupant la partie saillante ou en pliant la pique contre le panneau.

Ne pas laisser trainer les pointes non utilisées ou abîmées ainsi que les rondelles ou les papiers protecteurs car ils pourraient occasionner des blessures ou accidents.

Signalez le danger dans les zones où les pointes sont placées sans capuchon protecteur.

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 439 878 836.



Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers


Notice d'installation FIXATIONS AUTO-ADHÉSIVES




Etapes de l'installation :



1 - Retirez la pellicule de protection au dos de la Fixation Auto-adhésive et la placer sur le Film Fenêtre Protecta Screen.

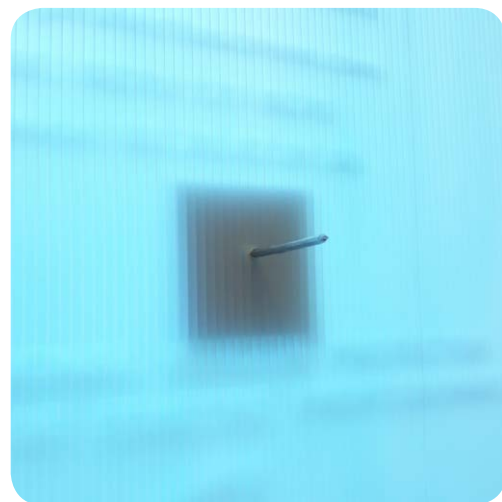

2 - Placez le Protecta Panneau translucide contre le film Fenêtre de manière à ce que les piques perforent et maintienne la panneau.

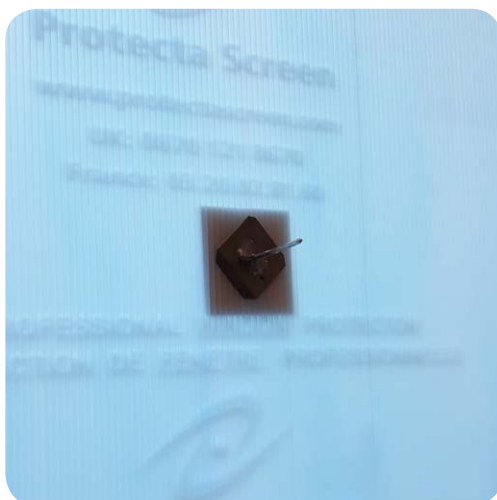

3 - Placez la rondelle afin de bloquer le Protecta Panneau contre la surface.



4 - Sécurisez l'installation en sectionnant ou en repliant (à 45°) la pique.

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE MÉTROPOLE 439 878 836.