



Manuel d'utilisation PASTIFIX

Outils et EPI recommandés

- Gants
 - Cutter
- } Pour la découpe de vos panneaux temporaires



Application sur la surface à protéger

- La PastiFix adhère à de multiples surfaces (PVC, verre, aluminium, acier).
- Les surfaces à protéger doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.


Conseils

- Pour commencer, mesurez votre surface à protéger.
- Découpez vos Protecta Panneaux aux bonnes dimensions à l'aide d'un cutter.

Méthode de pose



1. Décollez une PastiFix du rouleau.

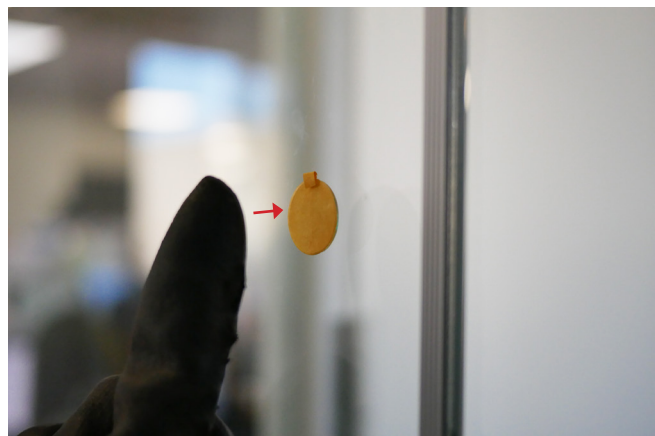


2. Posez cet adhésif de fixation sur votre surface à protéger. Exercez une pression suffisante de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.



3. Retirez le film de protection.



4. Posez autant de PastiFix que nécessaire, selon la surface à protéger.
Nous conseillons pour un Protecta Panneau de 1,20 m sur 2,40 m l'utilisation de 9 pastilles au minimum, dont 1 à chaque angle.

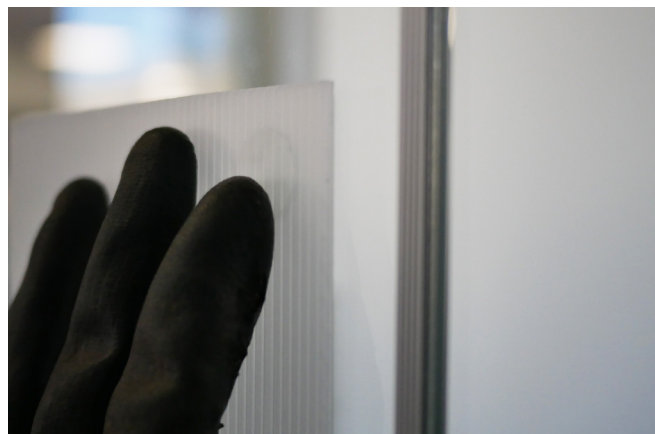

5. Disposez vos panneaux temporaires sur votre surface à protéger. Exercez de nouveau une pression suffisante sur chaque pastille adhésive afin d'assurer un bon accrochage du panneau temporaire sur les PastiFix.

Note : En respectant les préconisations d'utilisation, la PastiFix ne laisse aucun résidu à la dépose.

