

DOMINO-Dübel

17mm

Durchmesser Kopierring

4-12mm

Durchmesser Fräser

Spiralnutfräser Domino/Dübel

Fräsertyp

Benötigte Fräseinlage

Nein

Zulage notwendig




Beispielfoto


Eintauchtiefe der Oberfräse
ab Unterkante UFS auf
gewünschte Frästiefe stellen.



Nach Riss oder per Bolzen auf
das gewünschte Maß
einstellen.

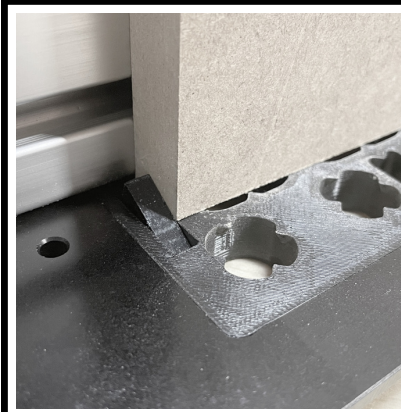


Werkstück gegen die
gefederten Anschläge stoßen
und mit Zwingen arretieren.

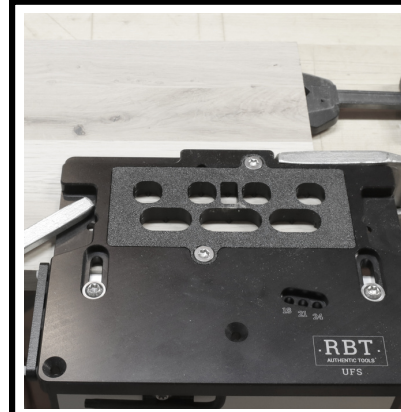

UFS und Werkstück sind
fixiert. Eine sichere
Bearbeitung ist gewährleistet.



Innerhalb der Kontur links
und rechts bohren.
Dann Kontur nachfräsen.

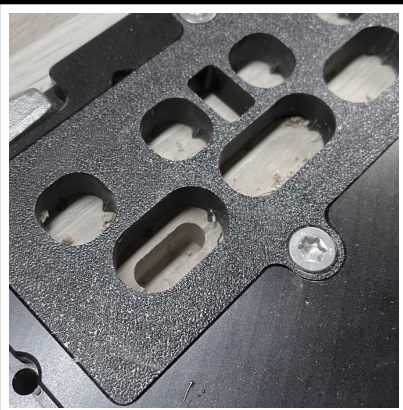

Fräsung prüfen, erst dann
Zwingen lösen.



Für "lose" DOMINOS, die
mittlere Führung verwenden.
Ausrichten erfolgt per Riss.



Ergebnis 1:
DOMINO passgenau



Ergebnis 2:
Domino mit seitlichem Spiel



Die kleine Naht am DOMINO
kann für leichteres Stecken
entfernt werden.