


»» CUBRE TECHO




www.printemps.com.ar

» Cubretecho armado

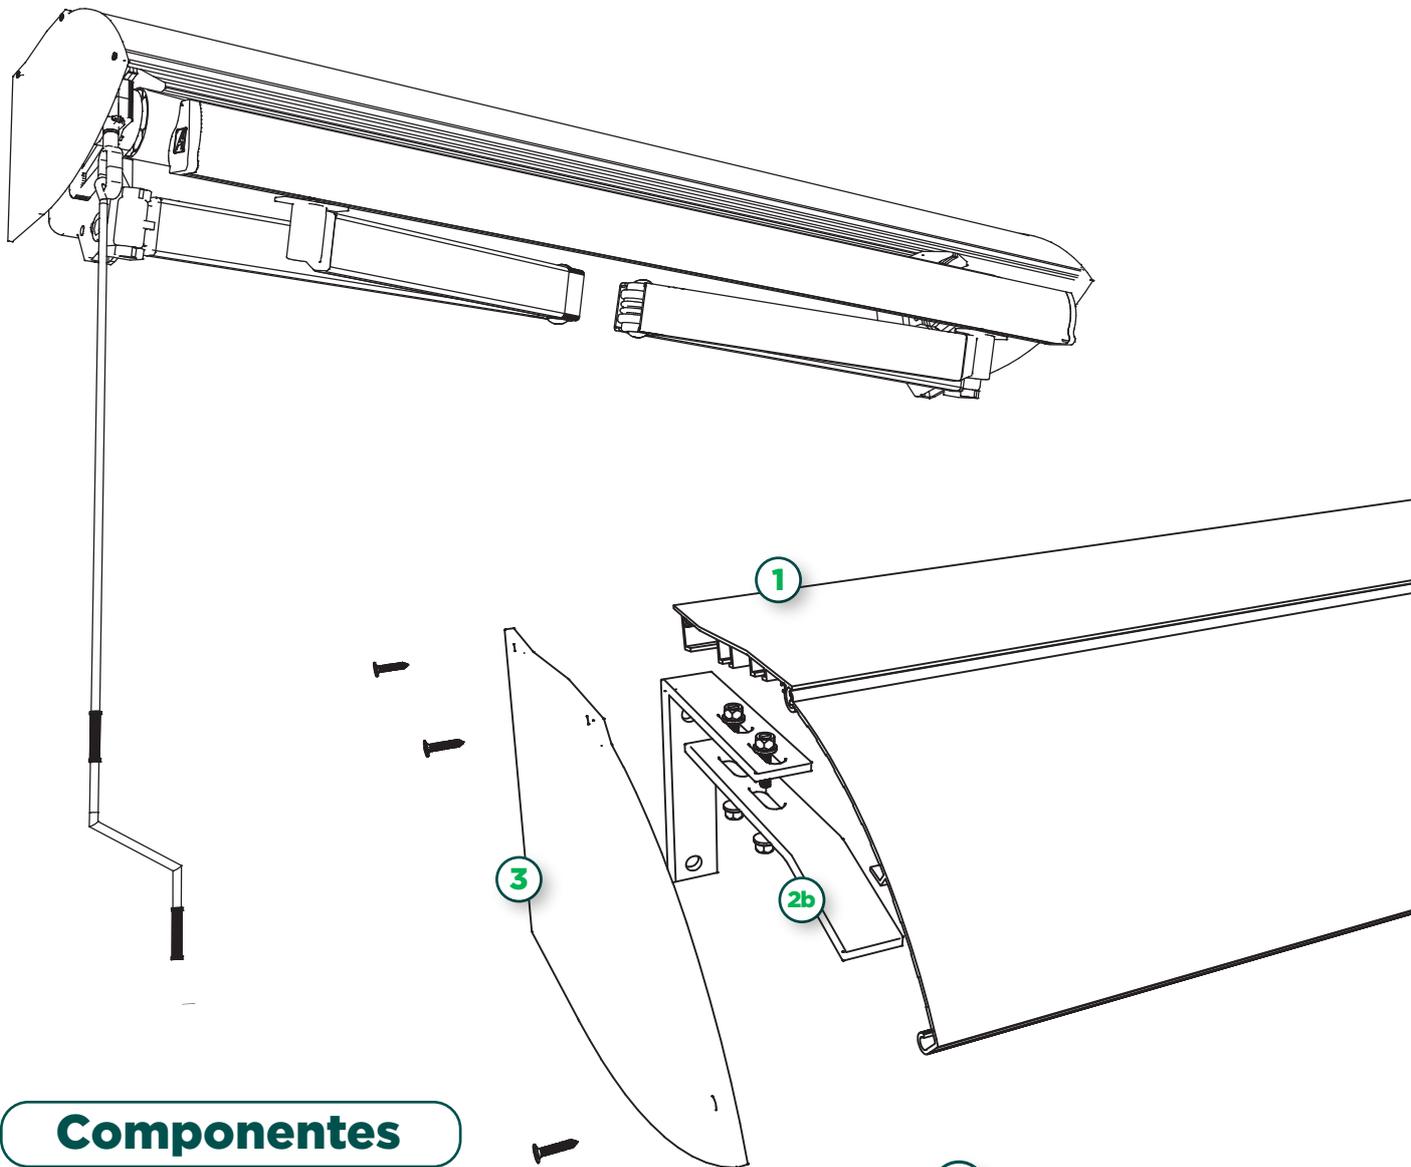


Componentes

- 1 Cubretecho
- 2 Percha
 - a Percha para Barracuadra
 - b Percha para Punta a punta
- 3 Tapas Plásticas

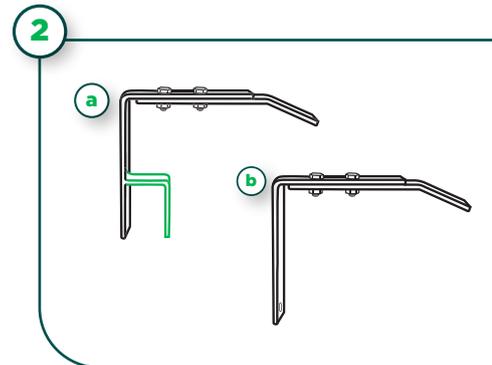


» Cubretecho armado

① En primer lugar debemos encastrar **a** o deslizar **b** los dos componentes de la parte **superior del cubretecho**. Colocados uno dentro del otro.

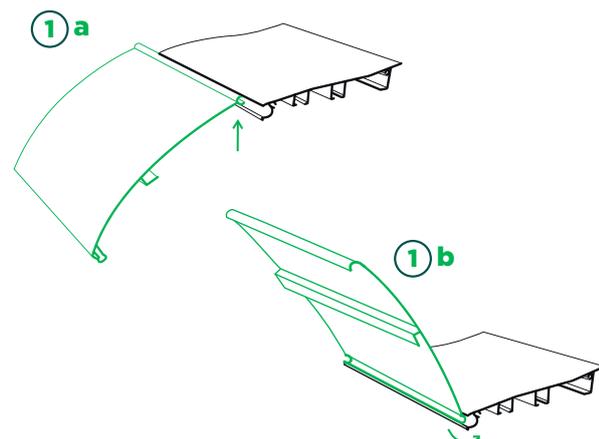


- ② **a** Debemos insertar los dos tornillos en las canaletas del componente superior del cubretecho.
b Colocar la percha en los tornillos y ajustar las tuercas.
c Calzar la punta de la percha en la canaleta del segundo componente del cubretecho para afirmarla.

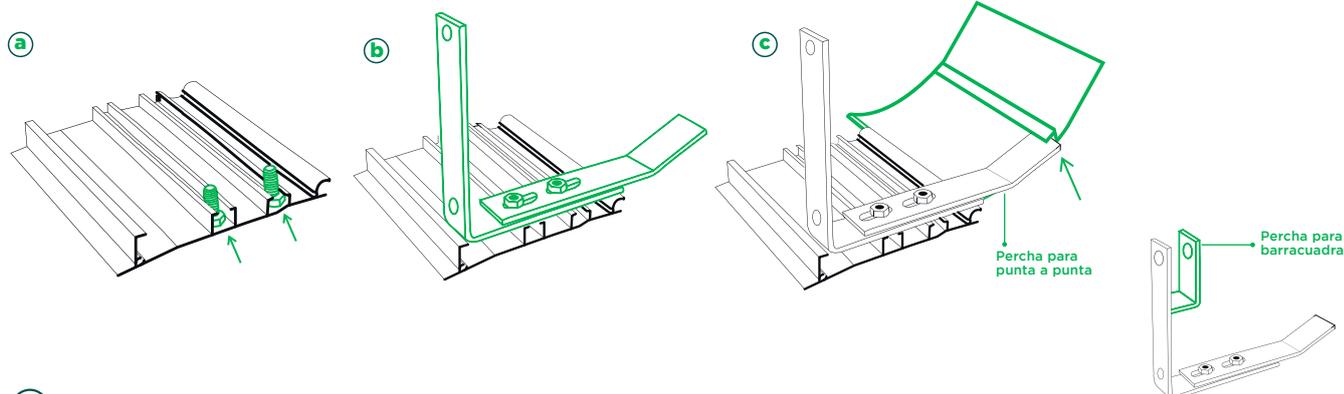

③ Por último atornillar las tapas en los laterales del cubretecho.

④ En caso de usar un **Sistema Brazo invisible punta a punta**, el cubretecho va amurado a la pared y se coloca luego de amurar todo el sistema.

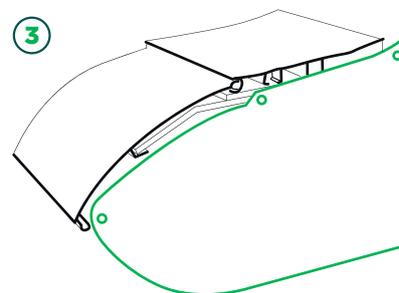

En caso de ser un toldo con **Sistema Barracudra**, armamos todo el sistema, lo amuramos a la pared y por último atornillamos el cubretecho ya armado a la barracudra.