


Robinet de lavabo à une poignée


MANUEL D'INSTALLATION Outils dont vous aurez besoin:

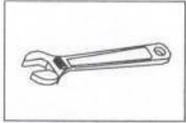

Clé à molette



Clé hexagonale

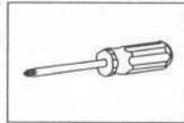


Tournevis cruciforme


Prendre note que ces instructions sont génériques et peuvent s'appliquer à tous nos robinets.

Notes avant l'installation:


1. Veuillez vérifier que tous les composants sont présents.
2. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne marche / arrêt est présente.
3. S'assurer que la pression de l'eau est comprise entre 20 et 125 PSI (y compris la combinaison de lignes d'alimentation chaude et froide).
4. Les images dans le manuel sont générales dans le contenu et peuvent ne pas représenter exactement votre robinet acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
5. Si vous vous absentez de la maison pendant une période prolongée, vous devez fermer l'alimentation en eau principale.

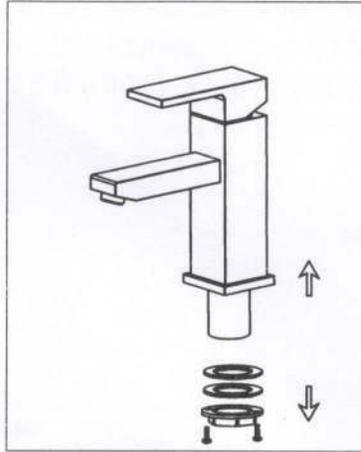


1. Retirez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et l'écrou de blocage du robinet.

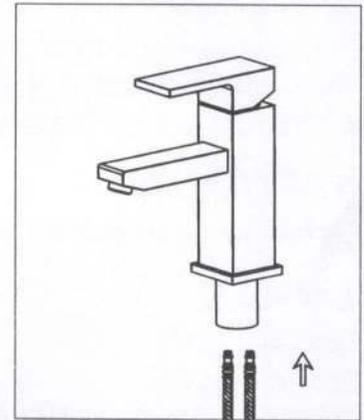


2. Visser et serrer à la main les flexibles chauds et froids au robinet NE PAS utiliser de clé pour serrer les flexibles car cela pourrait endommager le flexible et / ou les filetages du flexible.

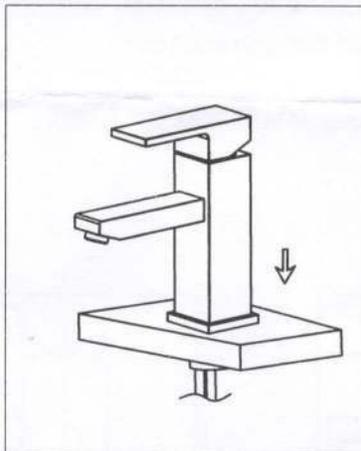


3. Installez le robinet dans le trou central.

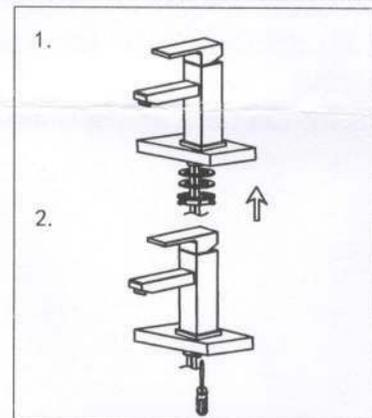

4. Réinstallez la rondelle en caoutchouc, puis la rondelle métallique et l'écrou de blocage, puis serrez à la main puis serrez à nouveau à l'aide d'un tournevis pour serrer les vis du contre-écrou.

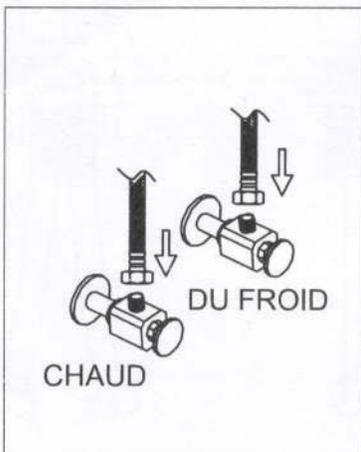

5. Attachez le tuyau flexible à l'alimentation en eau.

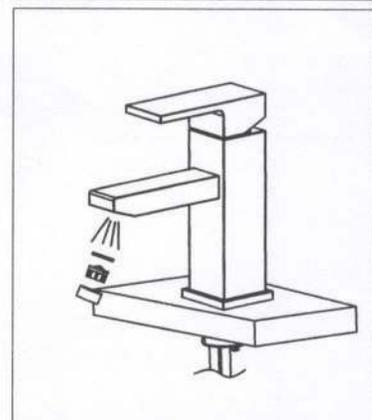

6. Enlevez l'aérateur et ouvrez le robinet pendant une minute pour rincer les débris du robinet et des conduites d'alimentation. Retirez le robinet et réinstallez l'aérateur.