


PANNEAUX ÉCRANS INTIMITÉ

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pièces

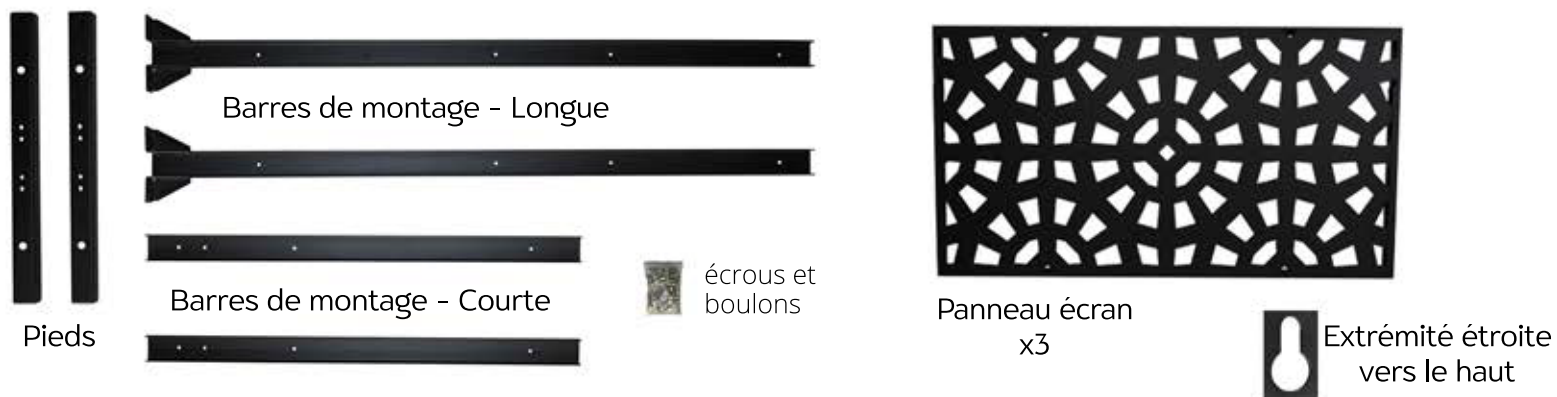

Étape 1

Fixez le pied à la barre de montage - longue en utilisant 4 écrous et 4 boulons. Serrez à l'aide d'une pince et clé Allen. Répétez pour le deuxième pied et deuxième barre de montage - longue.




Étape 2

Fixez le panneau écran à la première barre de montage - longue déjà assemblée avec 2 écrous et 2 boulons. Assurez-vous que le panneau est placé dans le canal avec le côté étroit du trou vers le haut (comme montré). Répétez avec deuxième barre de montage assemblée. Serrez à la main seulement.



Étape 3

Glissez le deuxième panneau d'écran dans le canal du support déjà assemblé. Assurez-vous que le panneau est placé dans le canal avec le côté étroit du trou vers le haut. **Remarque** - le panneau peut être très ajusté et peut exiger un maillet en caoutchouc pour pousser le panneau en place. Serrez à la main avec 4 écrous et 4 boulons.

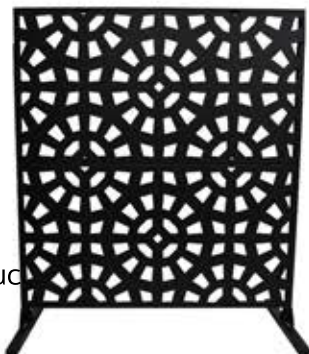

Étape 4

Fixez la barre de montage - courte au dernier panneau écran comme illustré à l'aide de 2 écrous et 2 boulons. Répétez avec la deuxième barre de montage - courte. Serrez à la main uniquement.



Vu de côté du panneau avant l'assemblage.

Étape 5

Faire glisser le dernier panneau écran avec la barre de montage - courte sur le panneau écran du milieu. Remarque - le panneau peut être très ajusté et peut exiger un maillet en caoutchouc pour pousser le panneau en place. Utilisez écrous et boulons restants.



Étape 6

Serrez les écrous et les boulons restants à l'aide d'une pince et d'une clé Allen.

REMARQUES - Plusieurs ensembles assemblés peuvent être boulonnés ensemble.

- Un maillet ou un marteau en caoutchouc peut être nécessaire pour pousser les panneaux en place.

OUTILS REQUIS - Pinces, clé Allen (fournies)