



www.julienbeaudoin.com

## Instructions d'assemblage de votre nouveau lit avec le pied Oz *Instructions for Assembling Your New Bed with Oz Footboard*

**FÉLICITATIONS!** Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.  
**Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.**


**CONGRATULATIONS!** *You have purchased a quality product proudly made in Canada.  
Thank you. Now, let's assemble your new bed. It is really easy to do.*

### Quincaillerie incluse

- 3 supports de lit en métal
- 4 boulons ¼-20 X 2 ½ po  
Glissoire ajustable
- 6 vis à bois #8 1 po
- 4 boulons ¼ X 1 ¾ po.
- 4 écrous ¼ po.
- 8 rondelles ¼ po.

### Hardware Included

- 3 metal bed supports
- 4 bolts ¼-20 X 2 ½"
- Adjustable glide
- 6 1" wood screws #8
- 4 bolts ¼ X 1 ¾"
- 4 nuts ¼"
- 8 washers ¼"

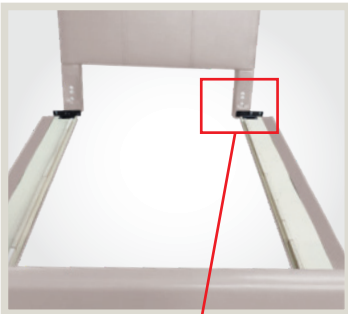

1

Déballiez les composantes. Déposez les côtés de lit sur la partie rembourrée.  
*Unwrap the components. Lay down bed rails on the upholstered sides.*

2

Détachez les 4 boulons ¼-20 x 2 ½ po se trouvant au bas de la tête, à côté des étiquettes du manufacturier.  
*Remove all 4 ¼-20 x 2 ½ " bolts placed under the headboard next to the Manufacturer labels.*



3

Insérez les 4 boulons ¼-20 x 2 ½ po dans la tête de lit. Vissez à moitié seulement.  
*Insert 4 ¼-20 x 2 ½ " bolts in headboard. Screw only half way in.*



4

Redressez les côtés de lits, insérez-les dans les boulons et vissez après ajustement.  
Ne pas reserrer les boulons.  
*Raise the bed rails, insert into bolts and screw after adjustment.  
Do not tighten bolts.*



## 5 Pied Oz/Oz Footboard



5


Installez le pied Oz à l'aide des 4 boulons  $\frac{1}{4} \times 1 \frac{3}{4}$  po., des 8 rondelles  $\frac{1}{4}$  po., (une à l'intérieur du coffre, l'autre à l'extérieur), et des 4 écrous  $\frac{1}{4}$  po. La tête des boulons se retrouvera à l'intérieur du coffre, tandis que la pointe se retrouvera à l'intérieur du lit.

*Install the Oz footboard with 4  $\frac{1}{4} \times 1 \frac{3}{4}$ " bolts, 8  $\frac{1}{4}$ " washers (one inside the storage bench, the other outside) and 4  $\frac{1}{4}$ " nuts. Heads of bolts must be inside the storage bench, the tip towards the bed.*

6

Fixez les supports de lit avec les vis à bois #8 de 1 po, selon les mesures du graphique. Les supports de métal doivent être déposés sur les supports de bois, et non en dessous. Afin d'éviter que les supports de bois fendent au moment d'y visser les supports de métal, il est recommandé de pré-percer ceux-ci à l'aide d'une mèche 3/32.

*Install bed supports with with 1" wood screws #8, according to measures on graphic. Lay down the metal supports on the wood supports, not underneath. To avoid that the wooden supports crack when installing the metal supports, it is recommended to pre-drill the wooden supports with a 3/32 drill bit.*

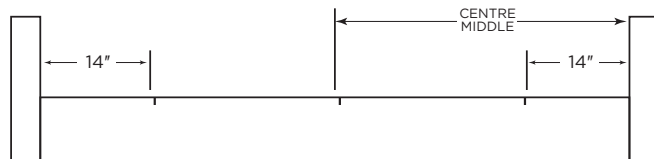

Pour sommier/For boxspring




Avec plateforme/with Platform



7

Procédez aux ajustements, puis serrez les boulons. Laissez  $\frac{1}{8}$  po d'espace entre le sol et la glissière ajustable. *Proceed with adjustments, then tighten bolts. Leave  $\frac{1}{8}$ " of space between ground and adjustable glide.*

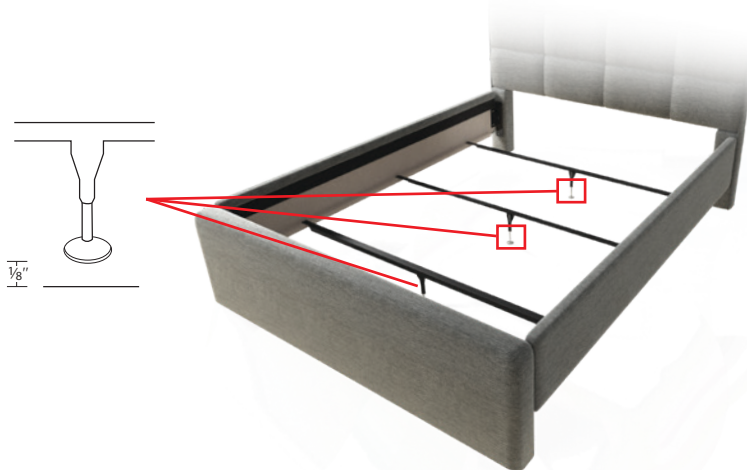

## Glissières ajustables Adjustable Glides

39" pas de patte  
no leg

54" 1 patte  
1 leg

60" 3 pattes  
3 legs

78" 6 pattes (3 supports double)  
6 legs (3 double supports)

8

Si vous avez un lit avec plateforme de particule (matelas seulement), déposez les panneaux de particule sur les supports de métal. *If you have a bed with particle board platform (mattress only), lay down the particle panels on the metal supports.*

Veuillez vous assurer que les 2 panneaux sont solidement soutenus par le support central. *Make sure both panels are solidly supported by the central support.*