



www.julienbeaudoin.com

Instructions d'assemblage de votre nouveau lit Grace *Instructions for Assembling Your New Grace Bed*

FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.
Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.

CONGRATULATIONS! You have purchased a quality product proudly made in Canada.
Thank you. Now, let's assemble your new bed. It is really easy to do.

Quincaillerie incluse

- 3 supports de lit en métal
- 4 boulons ¼-20 X 2 ½ po
Glissoires ajustables
- 6 vis à bois #8 1 po
- 6 boulons hexagones ¼-20 X 1 ¾ po
- 6 rondelles ¼ po
- 1 clé à écrou

Hardware Included

- 3 metal bed supports
- 4 bolts ¼-20 X 2 ½"
Adjustable glides
- 6 1" wood screws #8
- 6 hex bolts ¼-20 X 1 ¾"
- 6 washers ¼"
- 1 wrench tool

1

Déballez les composantes. Déposez les côtés de lit sur la partie rembourrée.
Unwrap the components. Lay down bed rails on the upholstered sides.

2

Détachez les 4 boulons ¼-20 x 2 ½ po se trouvant au bas de la tête, à côté des étiquettes du manufacturier.
Remove all 4 ¼-20 x 2 ½ " bolts placed under the headboard next to the Manufacturer labels.

3

Insérez les 4 boulons ¼-20 x 2 ½ po dans la tête de lit. Vissez à moitié seulement.
Insert 4 ¼-20 x 2 ½ " bolts in headboard. Screw only half way in.

4


Redressez les côtés de lits, insérez-les dans les boulons et vissez après ajustement. Ne pas reserrer les boulons.
Raise the bed rails, insert into bolts and screw after adjustment. Do not tighten bolts.

5

Répétez l'étape 4 avec le pied de lit.
Repeat step 4 with footboard.



6

Fixez les supports de lit avec les vis à bois #8 de 1 po, selon les mesures du graphique. Les supports de métal doivent être déposés sur les supports de bois, et non en dessous.
Install bed supports with with 1" wood screws #8, according to measures on graphic. Lay down the metal supports on the wood supports, not underneath.

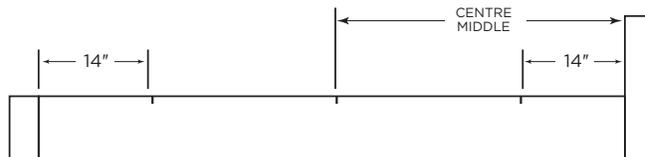

7

Procédez aux ajustements, puis serrez les boulons. Laissez $\frac{1}{8}$ po d'espace entre le sol et la glissoire ajustable.
Proceed with adjustments, then tighten bolts. Leave $\frac{1}{8}$ " of space between ground and adjustable glide.

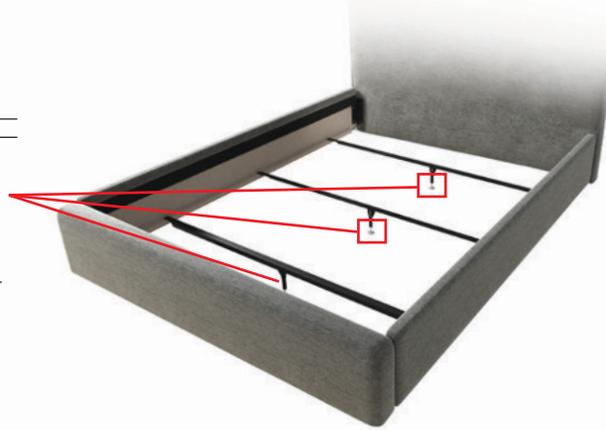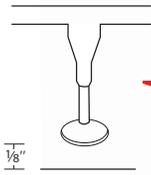

Glissoires ajustables
Adjustable Glides

60" 3 pattes
 3 legs

78" 6 pattes
 6 legs

8


Déposez les panneaux de particule sur les supports de métal.
Lay down the particle panels on the metal supports.

Veillez vous assurer que les 2 panneaux sont solidement soutenus par le support central.
Make sure both panels are solidly supported by the central support.

**9**

Fixez les panneaux latéraux à l'aide des 6 boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ -20 X $1\frac{3}{4}$ ", des 6 rondelles $\frac{1}{4}$ " et de la clé à écrou. Vous aurez besoin de 3 boulons et de 3 rondelles par panneau.
Attach side panels with 6 hex bolts $\frac{1}{4}$ -20 X $1\frac{3}{4}$ ", 6 washers $\frac{1}{4}$ ", using the tool provided. You will need 3 bolts and 3 washers per panel.

Attach side panels with 6 hex bolts $\frac{1}{4}$ -20 X $1\frac{3}{4}$ ", 6 washers $\frac{1}{4}$ ", using the tool provided. You will need 3 bolts and 3 washers per panel.

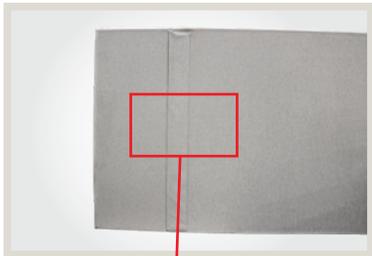**10**

Pour une finition plus soignée, rabattre la bande de tissu. Du velcro permet de maintenir la bande de tissu bien en place.
For a well-finished look, pull over the fabric strip. A Velcro will keep the fabric strip firmly in place.

For a well-finished look, pull over the fabric strip. A Velcro will keep the fabric strip firmly in place.

