

Instructions d'assemblage de votre nouveau lit Pura Vida

Instructions for Assembling Your New Pura Vida Bed

Quincaillerie incluse

- 16** boulons ¼-20 X 1 ½ po
- 8** boulons ¼ - 20 X 1 ¼ po (**16** si format Très grand lit)
- 12** boulons ¼ - 20 X 1 ¾ po
- 12** rondelles ¼ po
- 4** équerres
- 3** supports de bois
- 1** patte de bois (**3** si format Très grand lit)
- 2** pieds de métal (**4** si format Très grand lit)
- 6** patins de feutre (**11** si format Très grand lit)

Hardware Included

- 16** bolts ¼-20 X 1 ½"
- 8** bolts ¼-20 X 1 ¼" (**16** if King size bed)
- 12** bolts ¼-20 X 1 ¾"
- 12** washers ¼"
- 4** brackets
- 3** wooden supports
- 1** wooden leg (**3** if King size bed)
- 2** metal legs (**4** if King size bed)
- 6** felt pads (**11** if King size bed)



1

Déballiez les composantes. Déposez les côtés, le pied et la tête à l'envers sur le sol.
Unwrap components. Lay down bed rails, footboard and headboard upside down on the floor.

2

Fixez les 4 équerres sur les côtés de lit avec 8 boulons ¼ - 20 1 ½ po. Les équerres doivent être fixées aux extrémités qui viendront s'attacher au pied et à la tête de lit. Ne pas serrer.

Attach the 4 brackets to side rails with 8 bolts ¼ - 20 1 ½". Brackets must be install to the extremities that will be fix to the footboard and headboard. Do not tighten bolts.

3

Fixez maintenant le pied et la tête de lit au côté gauche, puis au côté droit avec 8 boulons ¼ - 20 X 1 ½ po. Ne pas serrer.


Attach the footboard and headboard to the left side rail and right side rail with 8 bolts ¼ - 20 X 1 ½". Do not tighten bolts.



Côté gauche et pied de lit
Left side rail and footboard




Côté droit et pied de lit
Right side rail and footboard

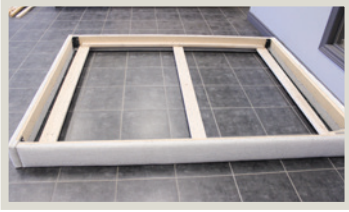

4

Fixez les 3 supports de bois à l'aide des 12 rondelles ¼ po et des 12 boulons ¼-20 X 1 ¾ po.
 Attach the 3 wooden supports with the 12 washers ¼" and the 12 bolts ¼-20 X 1 ¾".

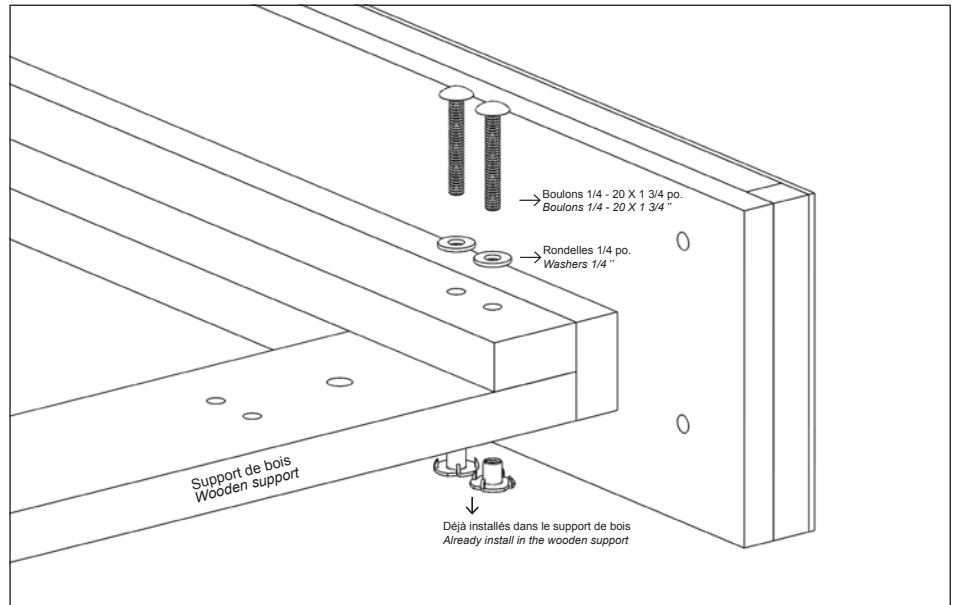

Assurez-vous que les supports de bois sont du bon côté
 Be sure the wooden supports are on the right side



Bon côté - Good side

Mauvais côté - Wrong side




5

Fixez la patte de bois sur le support du centre.
 3 pattes pour un format Très grand lit.
 Attach the wooden leg to the centre support.
 3 legs for King size bed.


Votre support depuis
 Your Support For

50 ans
 Years

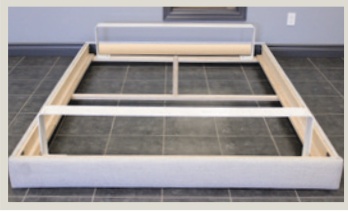

6

Fixez les 2 pieds de métal à l'aide de 8 boulons $\frac{1}{4}$ - 20 X 1 $\frac{1}{4}$ po.
4 pieds de métal et 16 boulons pour un format Très grand lit.
*Install the 2 metal legs with 8 bolts $\frac{1}{4}$ - 20 X 1 $\frac{1}{4}$ ".
4 metal legs and 16 bolts for King size bed.*

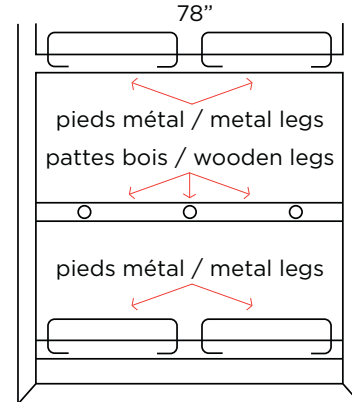

7

Retournez le lit sur ses pieds. Il est recommandé d'être deux personnes.
Flip the bed on its legs. We recommend getting help for this step.



8

Resserrez les boulons de toutes les équerres.
Tighten bolts on all brackets

9

Déposez les panneaux de particule sur les supports de bois.
Lay down the particle panels on the wooden supports.