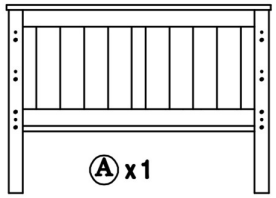

Ⓐ x 1

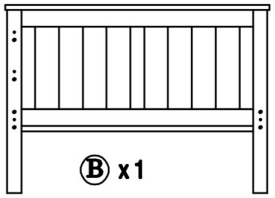

Ⓑ x 1



Ⓓ x 2



Ⓔ x 2

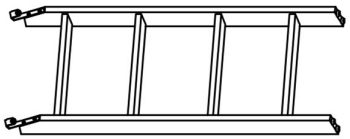

Ⓘ x 1



Ⓙ x 2

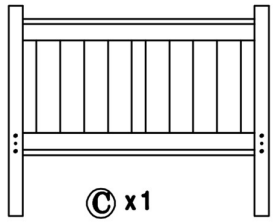

Ⓒ x 1

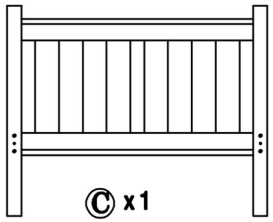

Ⓒ x 1



Ⓕ x 4



Ⓖ x 2



Ⓗ x 2

1. x 22	2. x 24	3. x 1	4. x 22	5. x 14	6. x 4	7. x8
M6 x 130mm	M6 x 35mm	 ALLEN KEY	M6 x 13mm	M8 x 30mm	M10 x 125mm	 WOODEN BLOCK

8. x 64	9. x2
 M4 x 32mm	M3.5 x 16mm

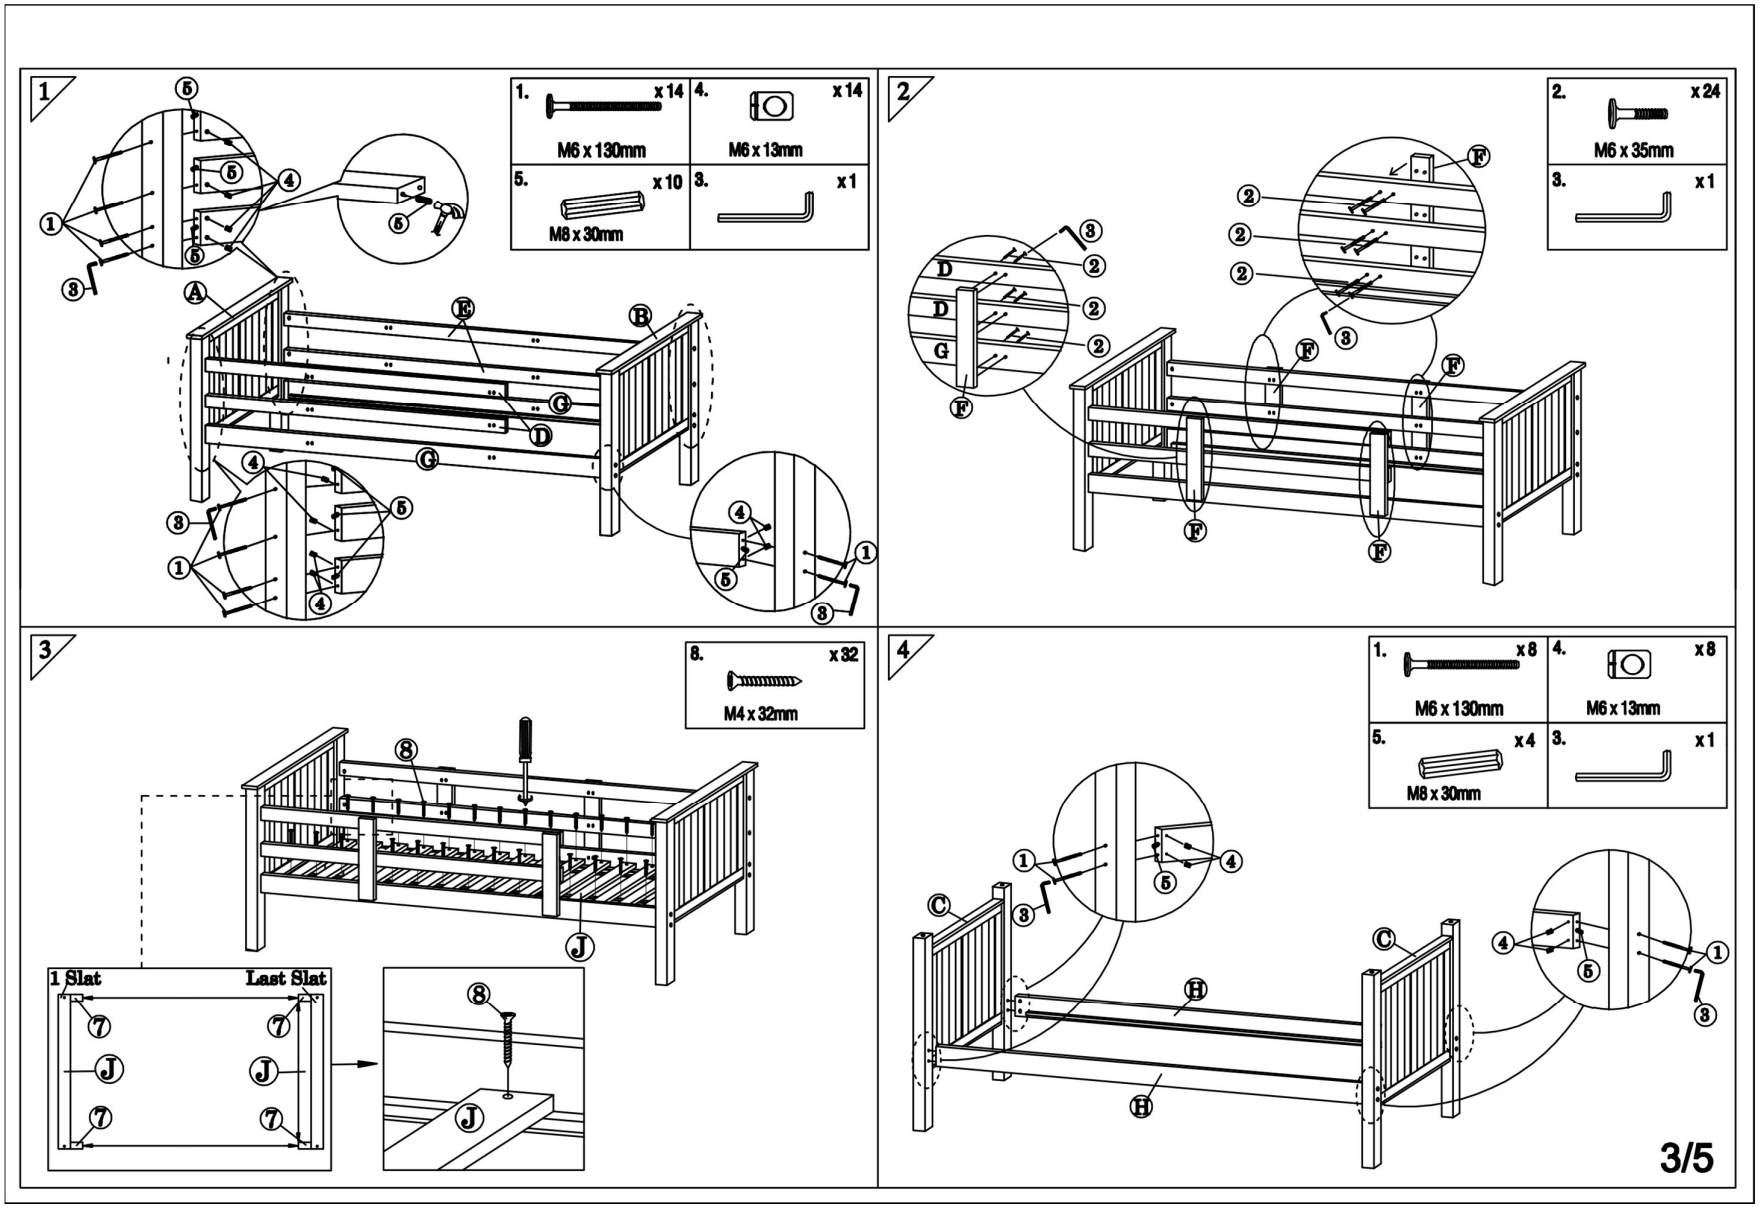
1
1. x 14
M6 x 130mm
4. x 14
M6 x 13mm
5. x 10
M8 x 30mm
3. x 1
2
2. x 24
M6 x 35mm
3. x 1
3
8. x 32
M4 x 32mm
1 Slat
Last Slat
4
1. x 8
M6 x 130mm
4. x 8
M6 x 13mm
5. x 4
M8 x 30mm
3. x 1

5

8. x32

M4 x 32mm

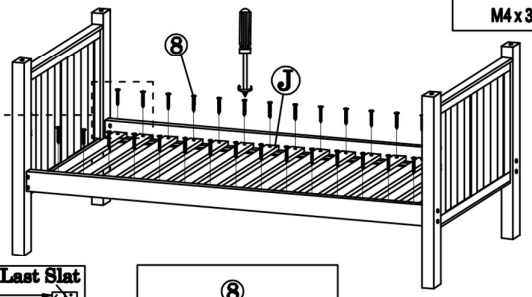

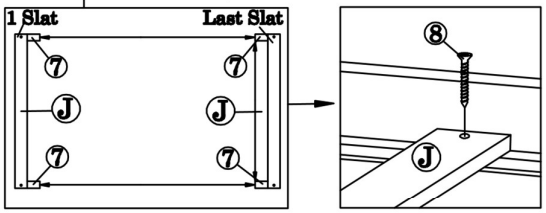

6

6. x4

M10 x 125mm

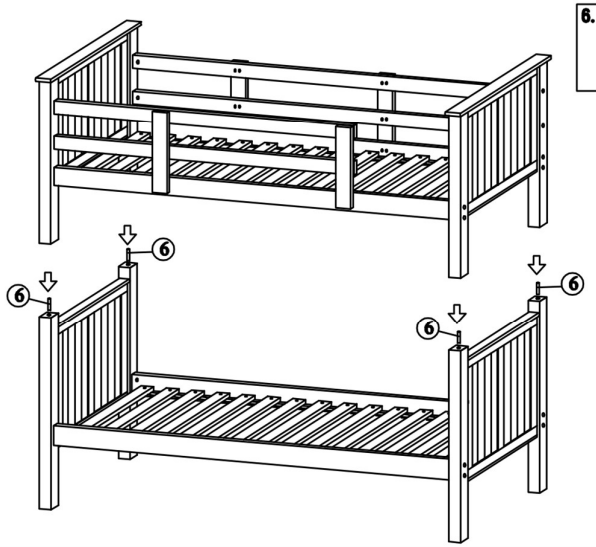

7

9. x2

M3.5 x 16mm

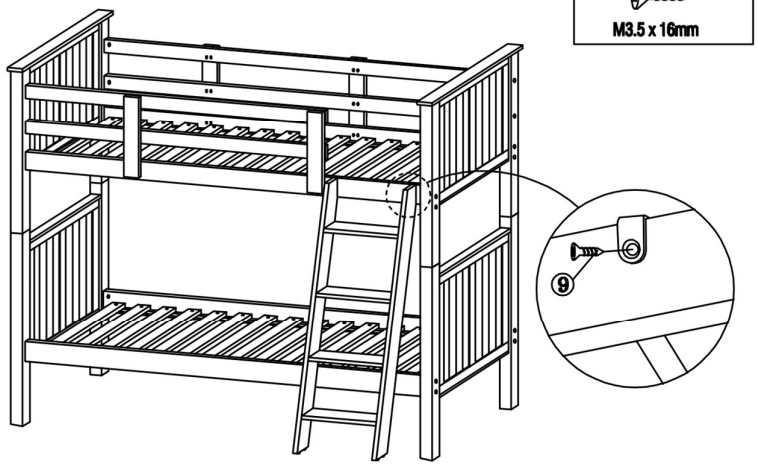

8

FULLY SET-UP

WARNING

For assembly for twin bed only
Strictly not allow for bunk bed .

Twin bed conversion

9

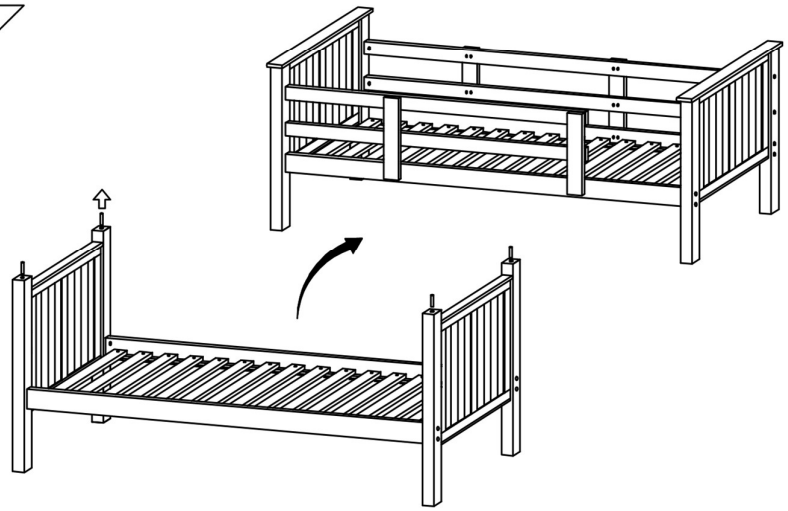

10

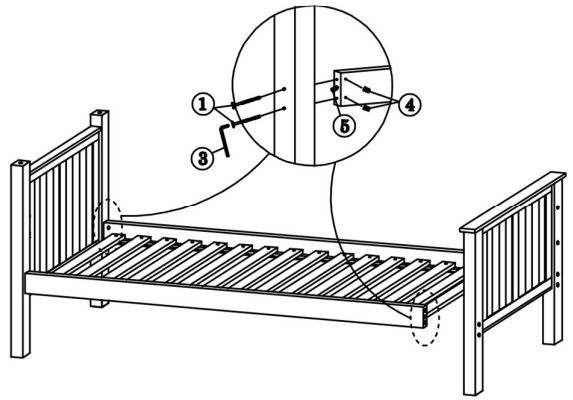

11

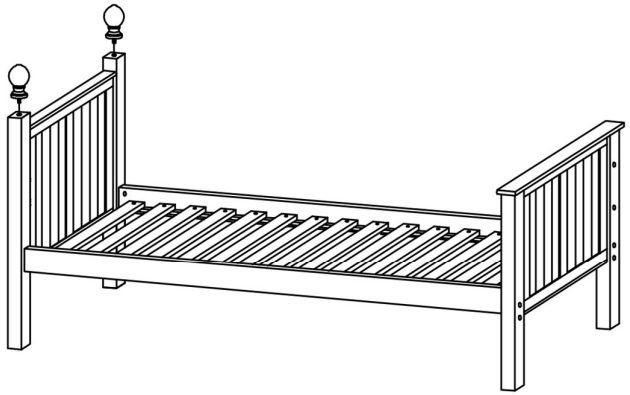

12

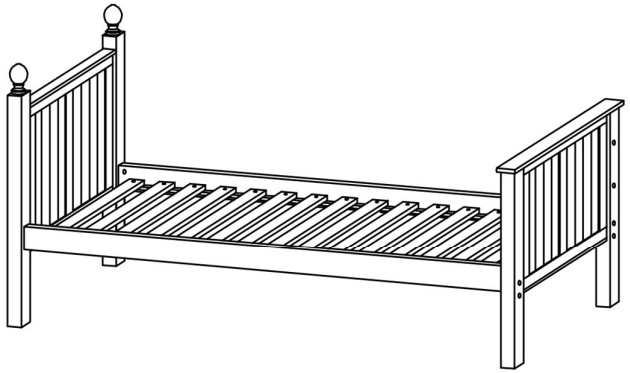

The End