




INSTRUCTIVO DE ARMADO

Diseño
UMI




PIEZAS Y TORNILLERIA


12 Tornillos de 80 mm

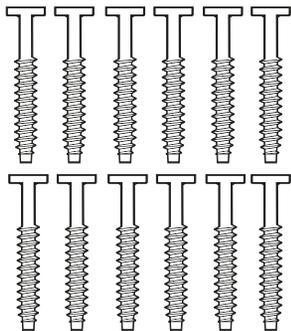


12 Tuercas de presión

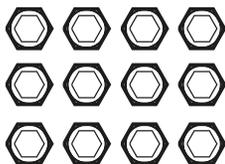

1 Llave Española



14 Rondanas

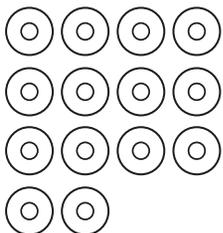


1 Llave Allen



1 Respaldo


2 Patas para respaldo (*izquierdo y derecho*)

2 Balancines

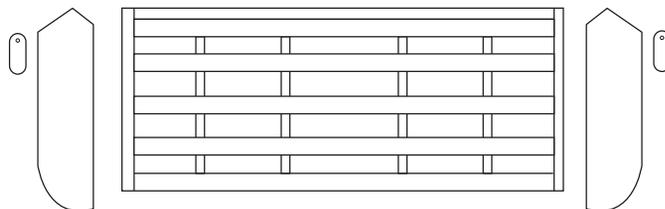


1 Asiento

2 Patas para asiento (*izquierdo y derecho*)

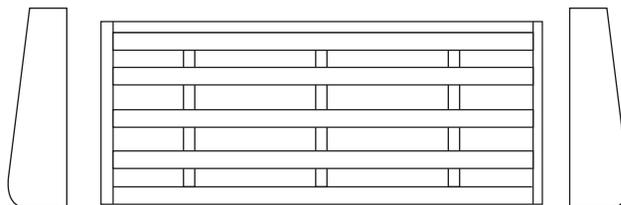


ENSAMBLE

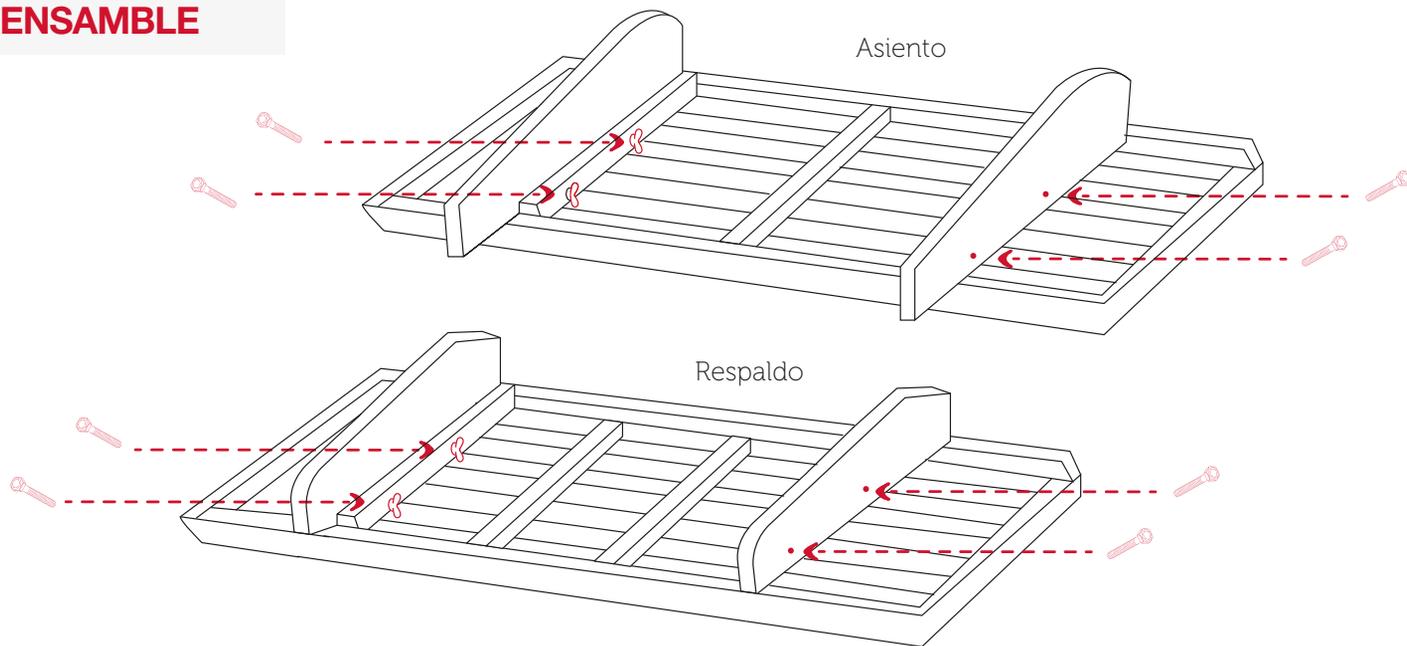

PASO 1

Coloque el respaldo y asiento hacia abajo y atornille con los tornillos y las tuercas de presión las patas izquierda y derecha.

ENSAMBLE

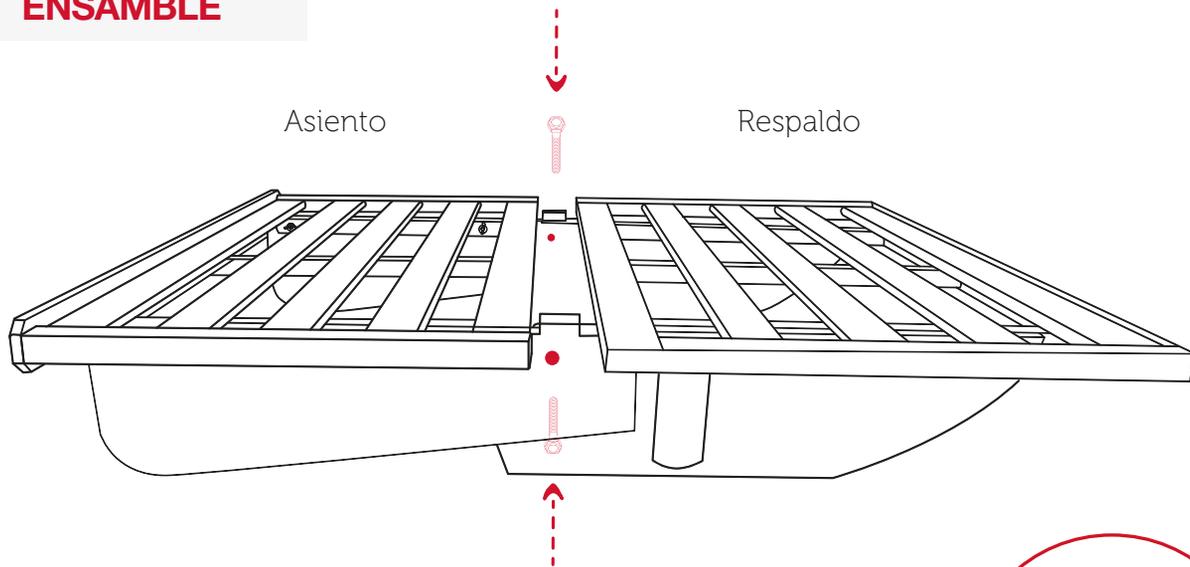


PASO 2

Coloque los tornillos en cada lado del mueble.

*Apriete de la base con llave allen y llave española

PASO 3

Use los tornillos cortos para los balancines.

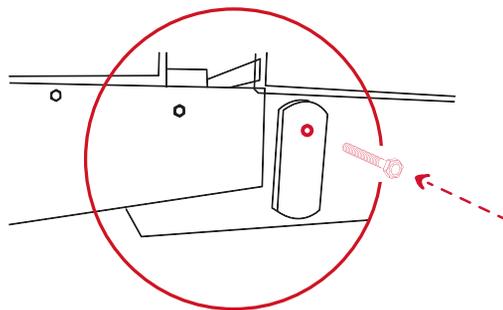


INSTRUCTIVO DE MOVIMIENTO

DE SOFÁ A CAMA

PASO 1

Para convertir en sofá levante el respaldo y asegurese que el balancín quede vertical sobre la pata del asiento.

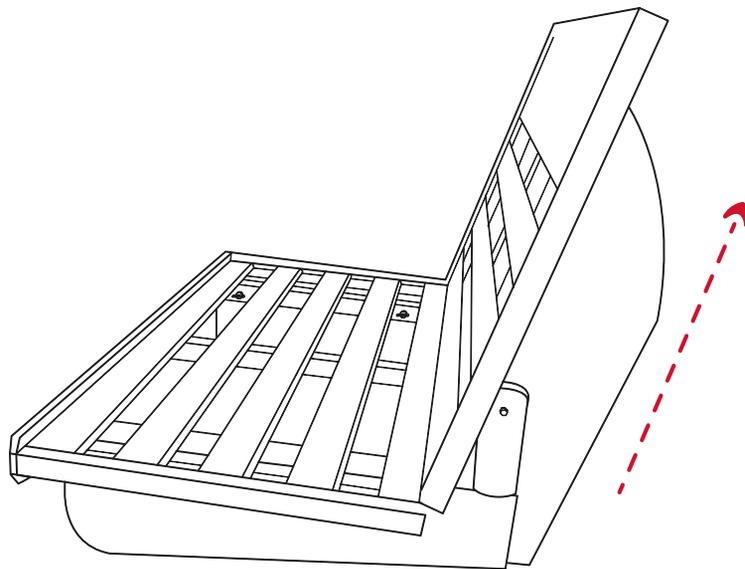


INSTRUCTIVO DE MOVIMIENTO

DE SOFÁ A CAMA


PASO 2

Levante el asiento,
hasta que se suelte el balancin.
Sostenga y baje el asiento.

NOTA: NO DEJE CAER EL ASIENTO.

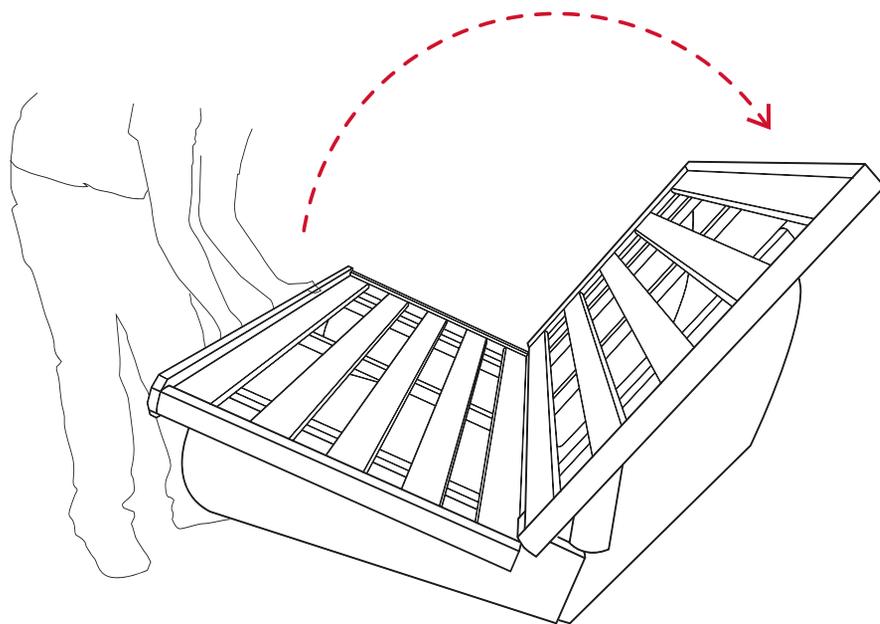


INSTRUCTIVO DE MOVIMIENTO

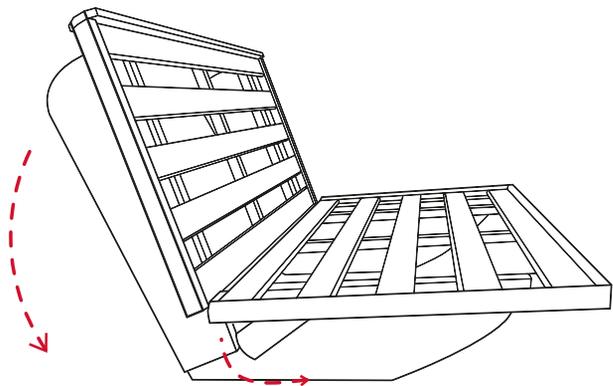

DE SOFA A CAMA

PASO 3

Baje el respaldo y por último el respaldo.

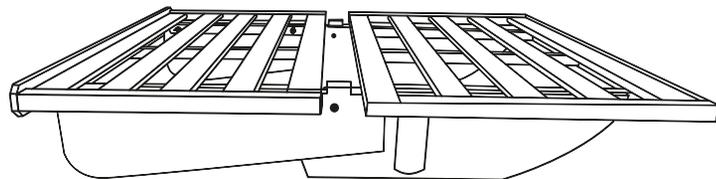

PASO 4

La posición cama está lista.



Polanco

Homero 1132
Col. Polanco
52 03 41 38

Santa Fe

Centro comercial
"Santa Fe" 2° Piso
52 58 07 68

Altavista

Altavista 117,
Col. San Angel Inn,
56 16 33 81

www.futontanoshii.com