



Step 1

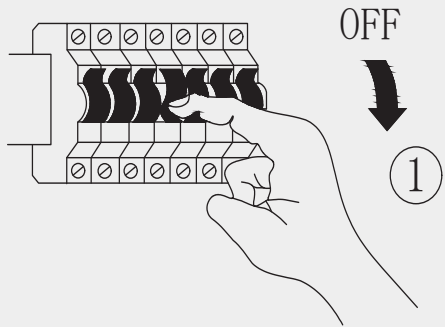


Step 3

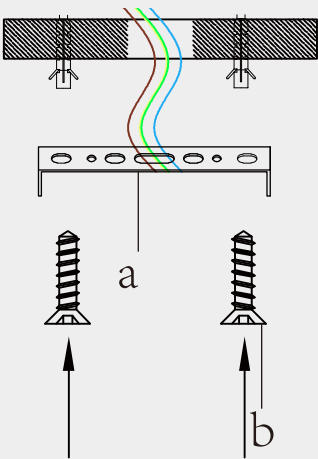


Step 5



Step 2

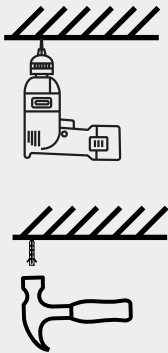

Step 4

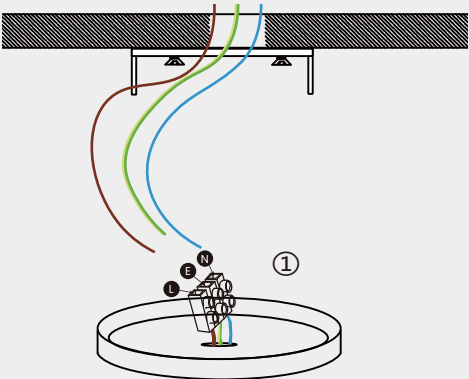

Schritt 1: Suchen Sie den Schaltschalter oder die Sicherungskiste, die die Stromversorgung in den Installationsbereich steuert. Schalten Sie die Stromversorgung aus, um elektrische Gefahren während der Installation zu vermeiden.

Schritt 2: Halten Sie die mitgelieferte Befestigungshalterung an der Wand in der gewünschten Installationshöhe. Verwenden Sie einen Bleistift, um die Positionen der Schraublöcher an der Wand zu markieren. Stellen Sie sicher, dass die Klammern auf dem Niveau sind. Mit einem Bohrer schaffen Sie Löcher an den markierten Stellen an der Wand. Lnsert beinhaltete Anker in die Bohrlöcher, um sichere Befestigungspunkte für die Schrauben zu bieten.

Schritt 3: Schrauben Sie b durch a und in die Expansionsschraube.

Schritt 4: Verbinden Sie die Lampendrähte mit den reservierten Drähten.

Schritt 5: Befestigen Sie die Wandlampe, indem Sie die Schrauben von oben und unten festziehen.

DIE LAMPE-INSTRUKTION



Wartung	Vorsichtsmaßnahmen
1.Spannung: 230V	Halten Sie die Beleuchtung fern von chemischen Lösungsmitteln um Schäden zu vermeiden.
2. Bitte tragen Sie Handschuhe bei der Installation.	
3. Installieren Sie es nicht auf der feuchten Decke.	Tipp
4. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie sie reinigen.	Bitte folgen Sie den Anweisungen und installieren Sie die Teile in Die richtige Reihenfolge.
5. Bitte waschen Sie mit dem Desinfektionsmittel ohne Korrosivität.	

Der moderne korridor führt über den summer highlight