

FÖRESKRIFTER

ANVISNINGAR I EV. GRUNDUNDERSÖKNING
BEAKTAS.

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MM.


UTVÄNDIGA MÅTT AVSER FÄRDIGPUTSAD GRUND.
VID MURNING MINSKAS MÅTTEN MED
PUTSTJOCKLEKEN.
GRUNDEN SKALL VARA AVJÄMNAD OCH RÄTT I
HÖJD INNAN MONTAGE PÅBÖRJAS.

MÅTTOLERANSER:
±5MM I LÅNGD OCH RAKHETSAVVIKELSE
±10MM FÖR DIAGONALMÅTT
±4MM FÖR HÖJDAVVIKELSE (INOM 2M)
ÖVRIGA TOLERANSER ENLIGT AMA.

KRYSSMARKERADE PLINTAR PLACERAS 100MM
LÄGRE ÄN ÖVERKANT YTTERPLINTAR.
DETTA FÖR BÄRLINA 47x100.

EV. GRUNDSULA TILL PLINTAR LÄGGES
FRÖSTFRITT ALT. TJÄLSOLERAS VID TJÄLFARLIG
MARK.

QBS!
DETTA ÄR ENDAST MÅTT- OCH LASTANGIVELSER
TILL GRUNDLÄGGNING.
UTFÖRANDE SKALL SKE I SAMRÅD MED
ANSVARIGA FÖR UTFÖRANDET.
VID RISK FÖR HÖG LUFTFUKTIGHET I GRUNDEN
BÖR LÄMPLIGA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
UTFÖRAS I SAMRÅD MED
KVALITETSANSVARIG/KONTROLLANSVARIG OCH
GRUNDENTREPRENÖR SAMT BYGGHERRE.
DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR EV. RADON.

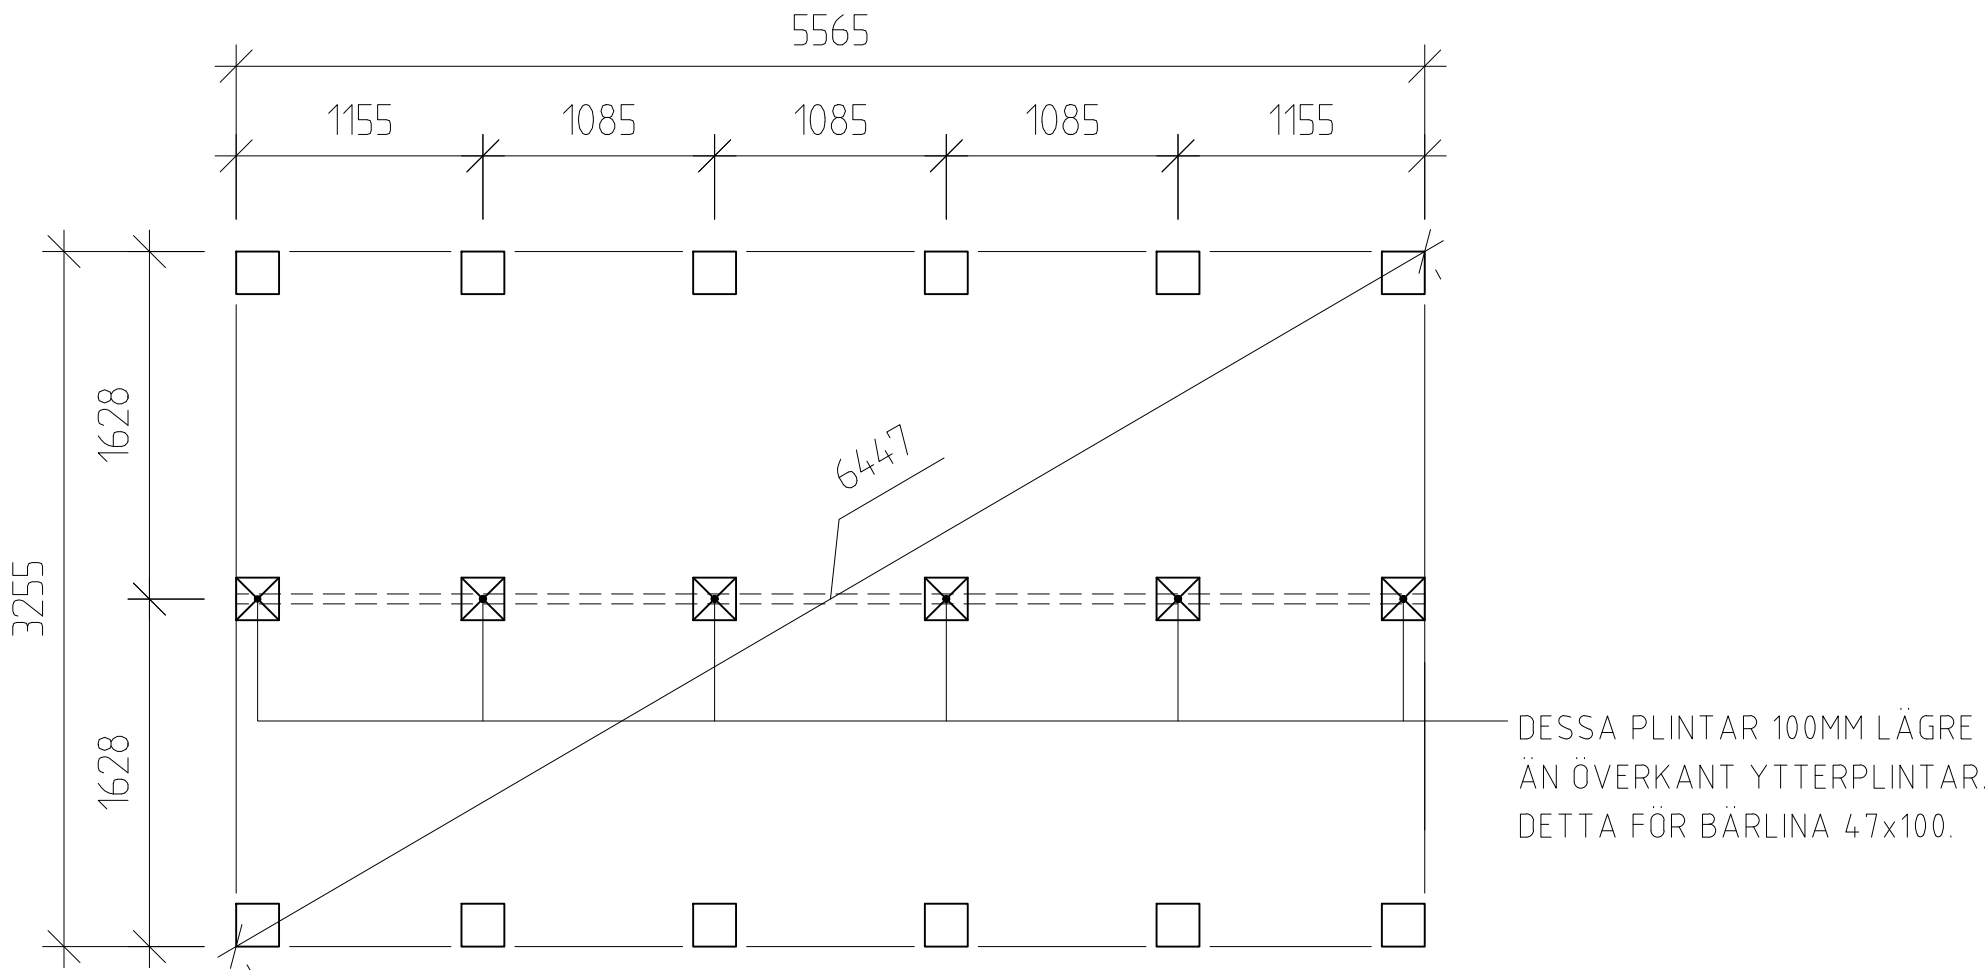

PLINTPLAN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
KONSTRUKTIONSHANDLING NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD MODUL 22kvm				
DATUM		KONTAKT		
2025-07-01		WWW.VIBOSTUGAN.SE		
PLINTPLAN				
NUMMER				BET
22_MODUL_A01				

FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MM.
MÄTTSÄTTNING YTTERVÄGGAR AVSER UTSIDA
STOMME OCH INSIDA STOMME.






VID ISOLERING AV STUGAN SKALL ERFORDERLIG
VENTILATION UTFÖRAS.

EV. INVÄNDIGA SKIVOR OCH ISOLERING SKALL
MONTERAS PÅ BYGGPLATS.

VÄGGMODUL SKRUVAS TILL BJÄLKLAG MED 3st
60x5 SKRUV ca 10cm FRÅN VARJE SKÄRV.
VÄGGMODUL SKRUVAS SINSEMELLAN MED 6st
60x5 SKRUV, 1st VID VARJE TVÄRREGEL.

KORTLINGAR:
KORTLINGAR FÖR SKÅP OCH INREDE UTFÖRS
ENLIGT BYGGHERRE ELLER ENL. LEVERANTÖREN
ANVISNINGAR.

PLACERING AV MODULER ENLIGT BYGGHERRES
BESTÄLLNING. DENNA PLACERING ÄR ENDAST SOM
EXEMPEL.

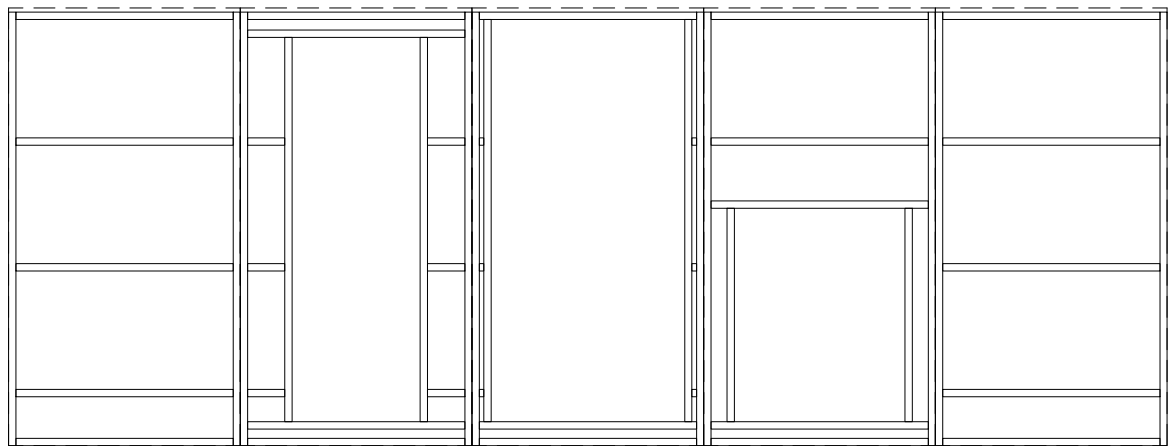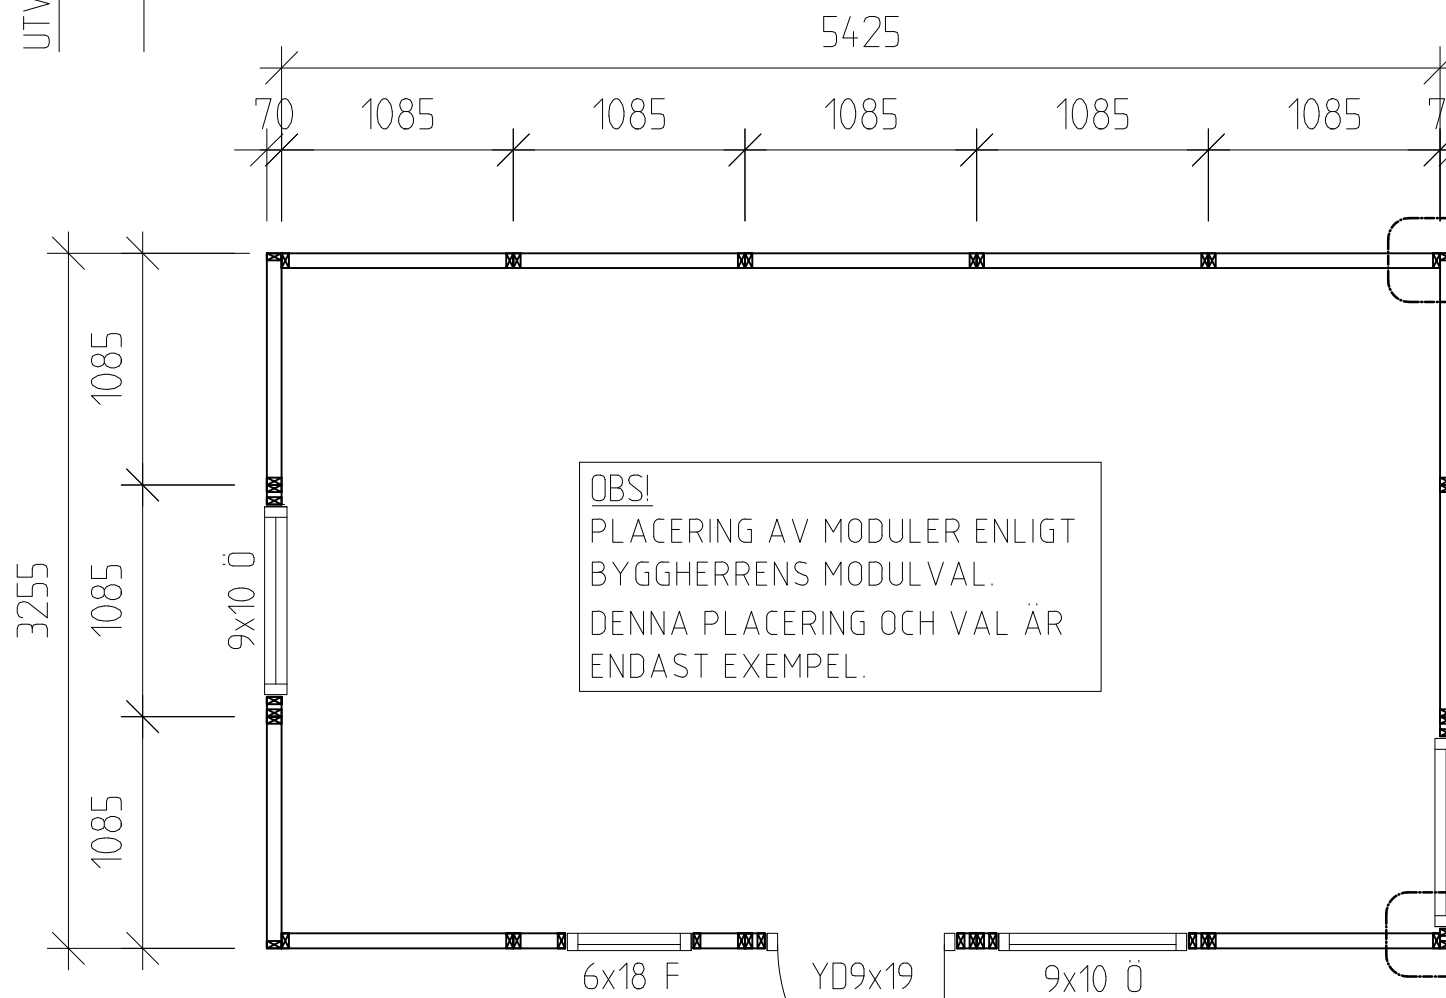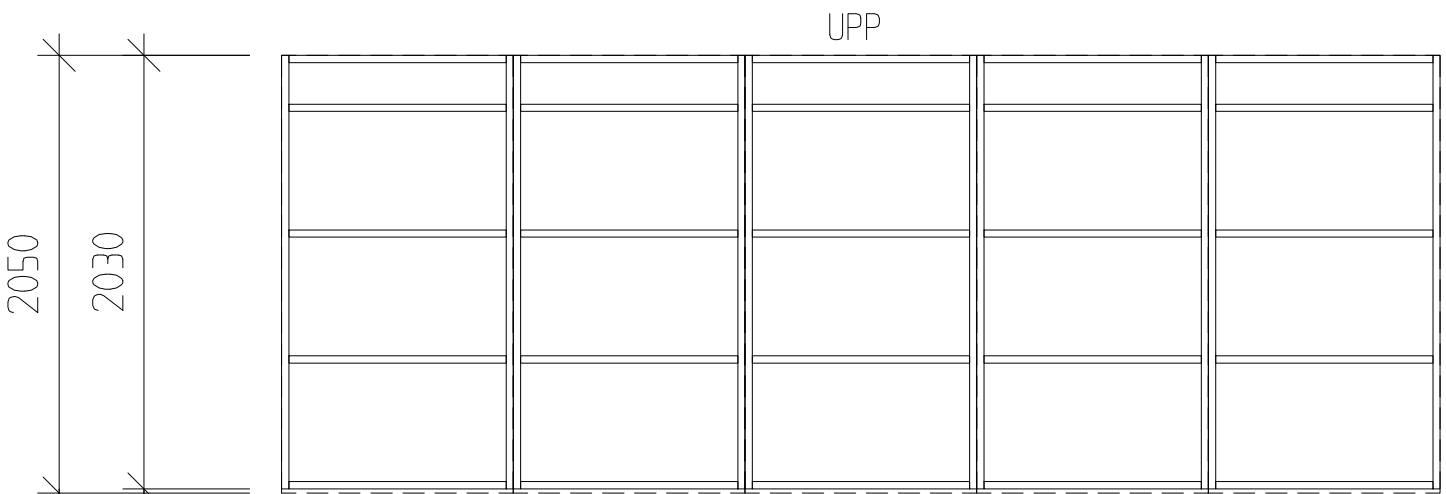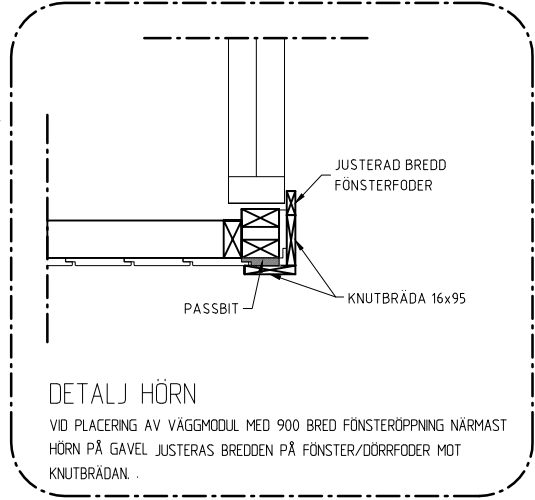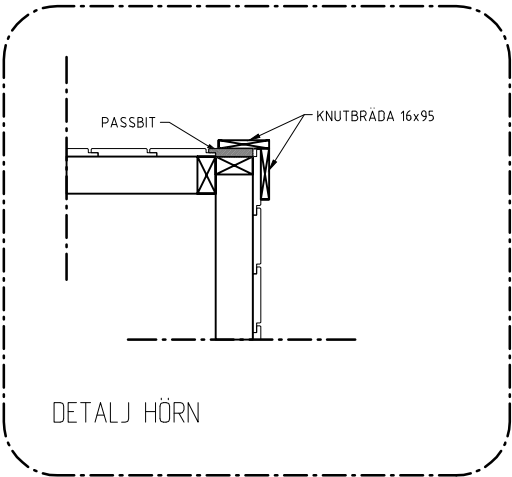



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIG
BYGGHANDLING				
KONSTRUKTIONSHANDLING NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD MODUL 22kvm				
 VIBOSTUGAN AMBJÖRNARP SWEDEN				
DATUM	KONTAKT			
2025-07-01	WWW.VIBOSTUGAN.SE			
STOMPLAN - VÄGGMODULER				
NUMMER	22_MODUL_A03			BET

FÖRESKRIFTER


STRECKAT MATERIAL MONTERAS EJ I FABRIK
INVÄNDIGA SKIVOR/PANELER MONTERAS PÅ BYGGPLATS.
EV. KORTLINGAR/EL MONTERAS PÅ BYGGPLATS.

VID EVENTUELLA DUBBLA SKIVOR:
SKIVOR MONTERAS PÅ BYGGPLATS OCH BYGGER INÅT. SMYG SKALL ANPASSAS.
ÖVRIGT UTFÖRANDE LIKA.

OBS:
ISOLERING, INVÄNDIG PANEL OCH FODER OCH DYL. ÄR TILLVAL.

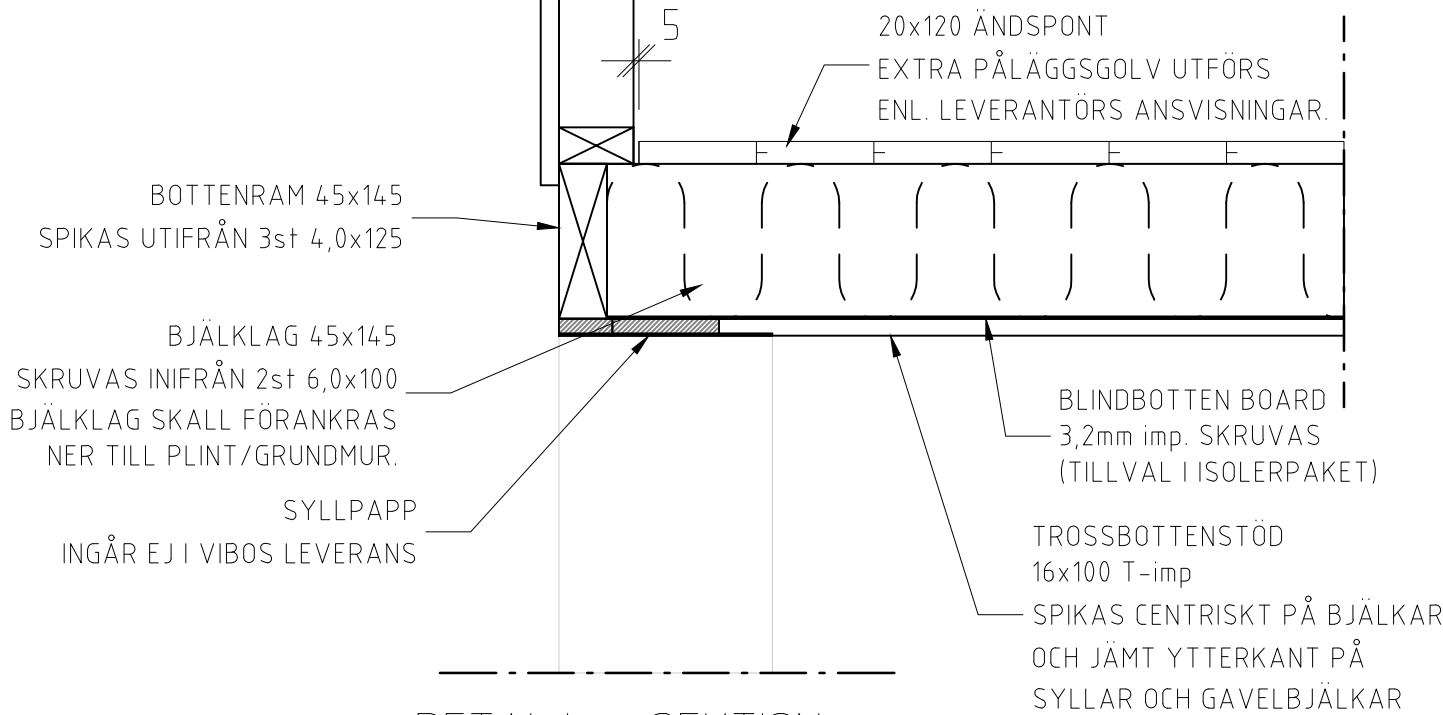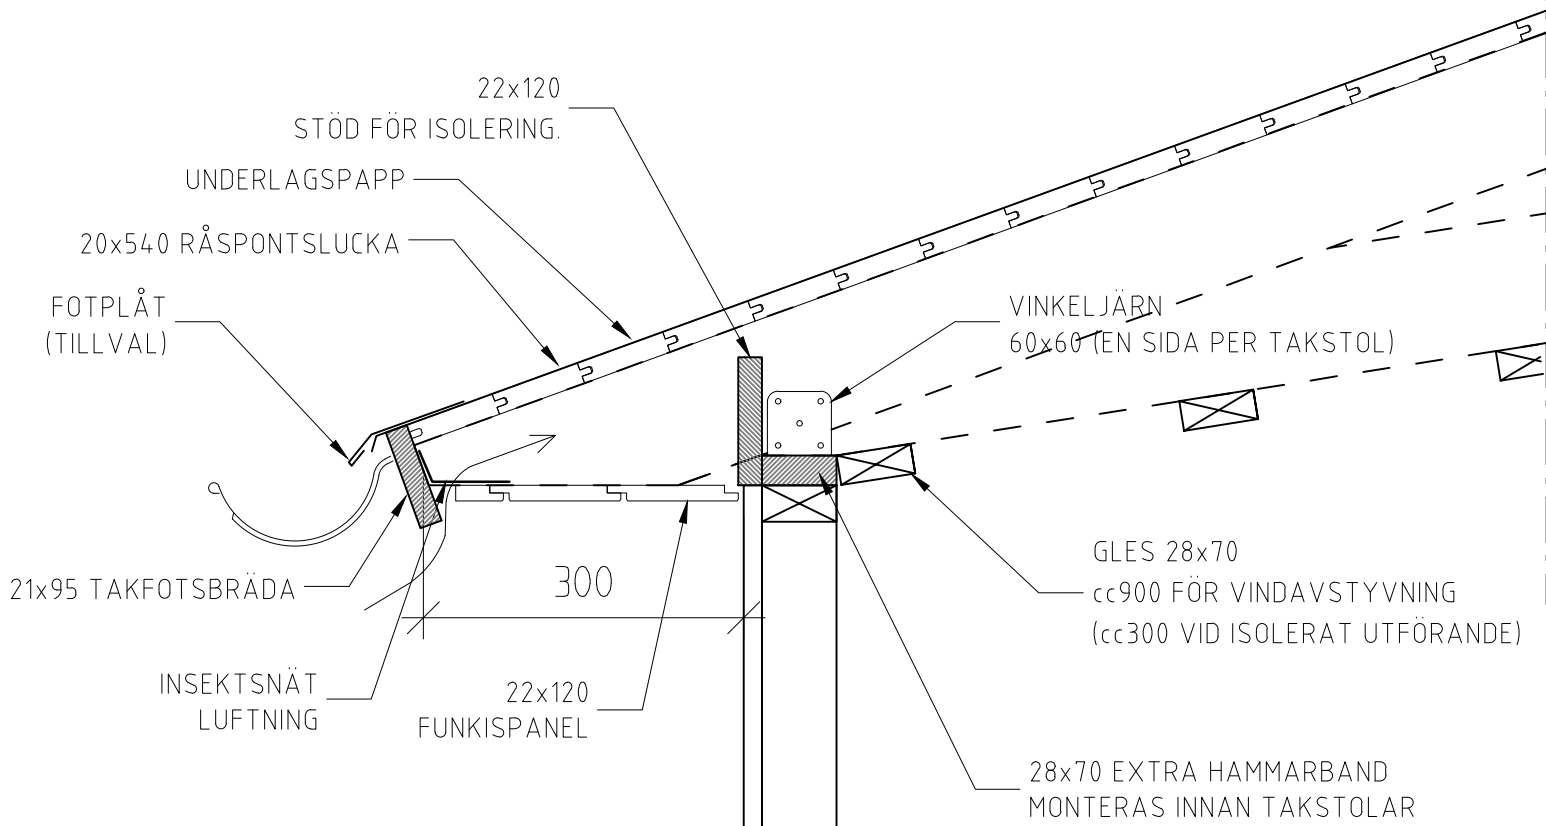

DETALJ - SEKTION

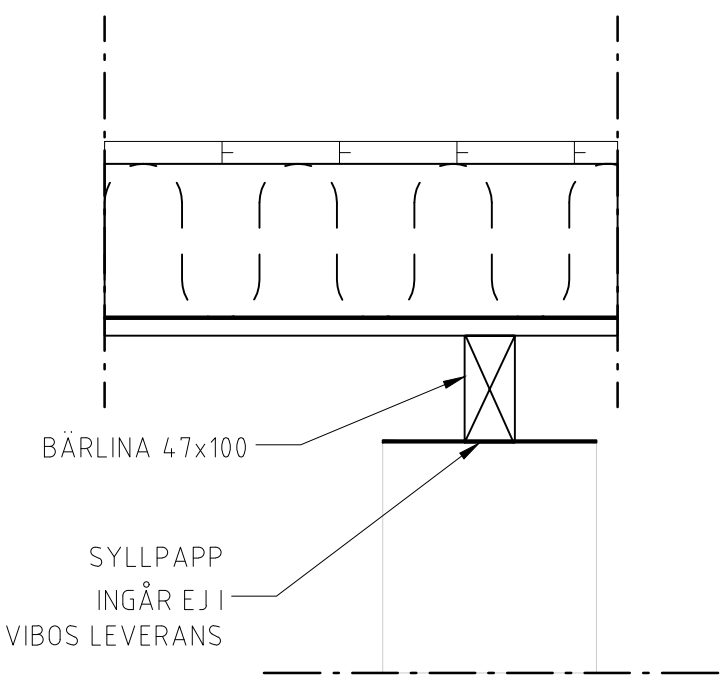



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
KONSTRUKTIONSHANDLING NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD MODUL 22kvm				
 VIBOSTUGAN AMBJÖRNARP SWEDEN				
DATUM	KONTAKT			
2025-07-01	WWW.VIBOSTUGAN.SE			
SEKTION - DETALJER				
NUMMER				BET
22_MODUL_A04				

FÖRESKRIFTER

VID TILLVAL PLÅTTAK MONTERAS EJ
TREKANTSLIST.
VINDSKIVA MONTERAS DÅ 35mm UPP.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIG
BYGGHANDLING				
KONSTRUKTIONSHANDLING NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD MODUL 22kvm				
				
DATUM 2025-07-01		KONTAKT WWW.VIBOSTUGAN.SE		
SEKTION - DETALJER				
NUMMER 22_MODUL_A05		BET		

Copyright © 3Con AB 2024

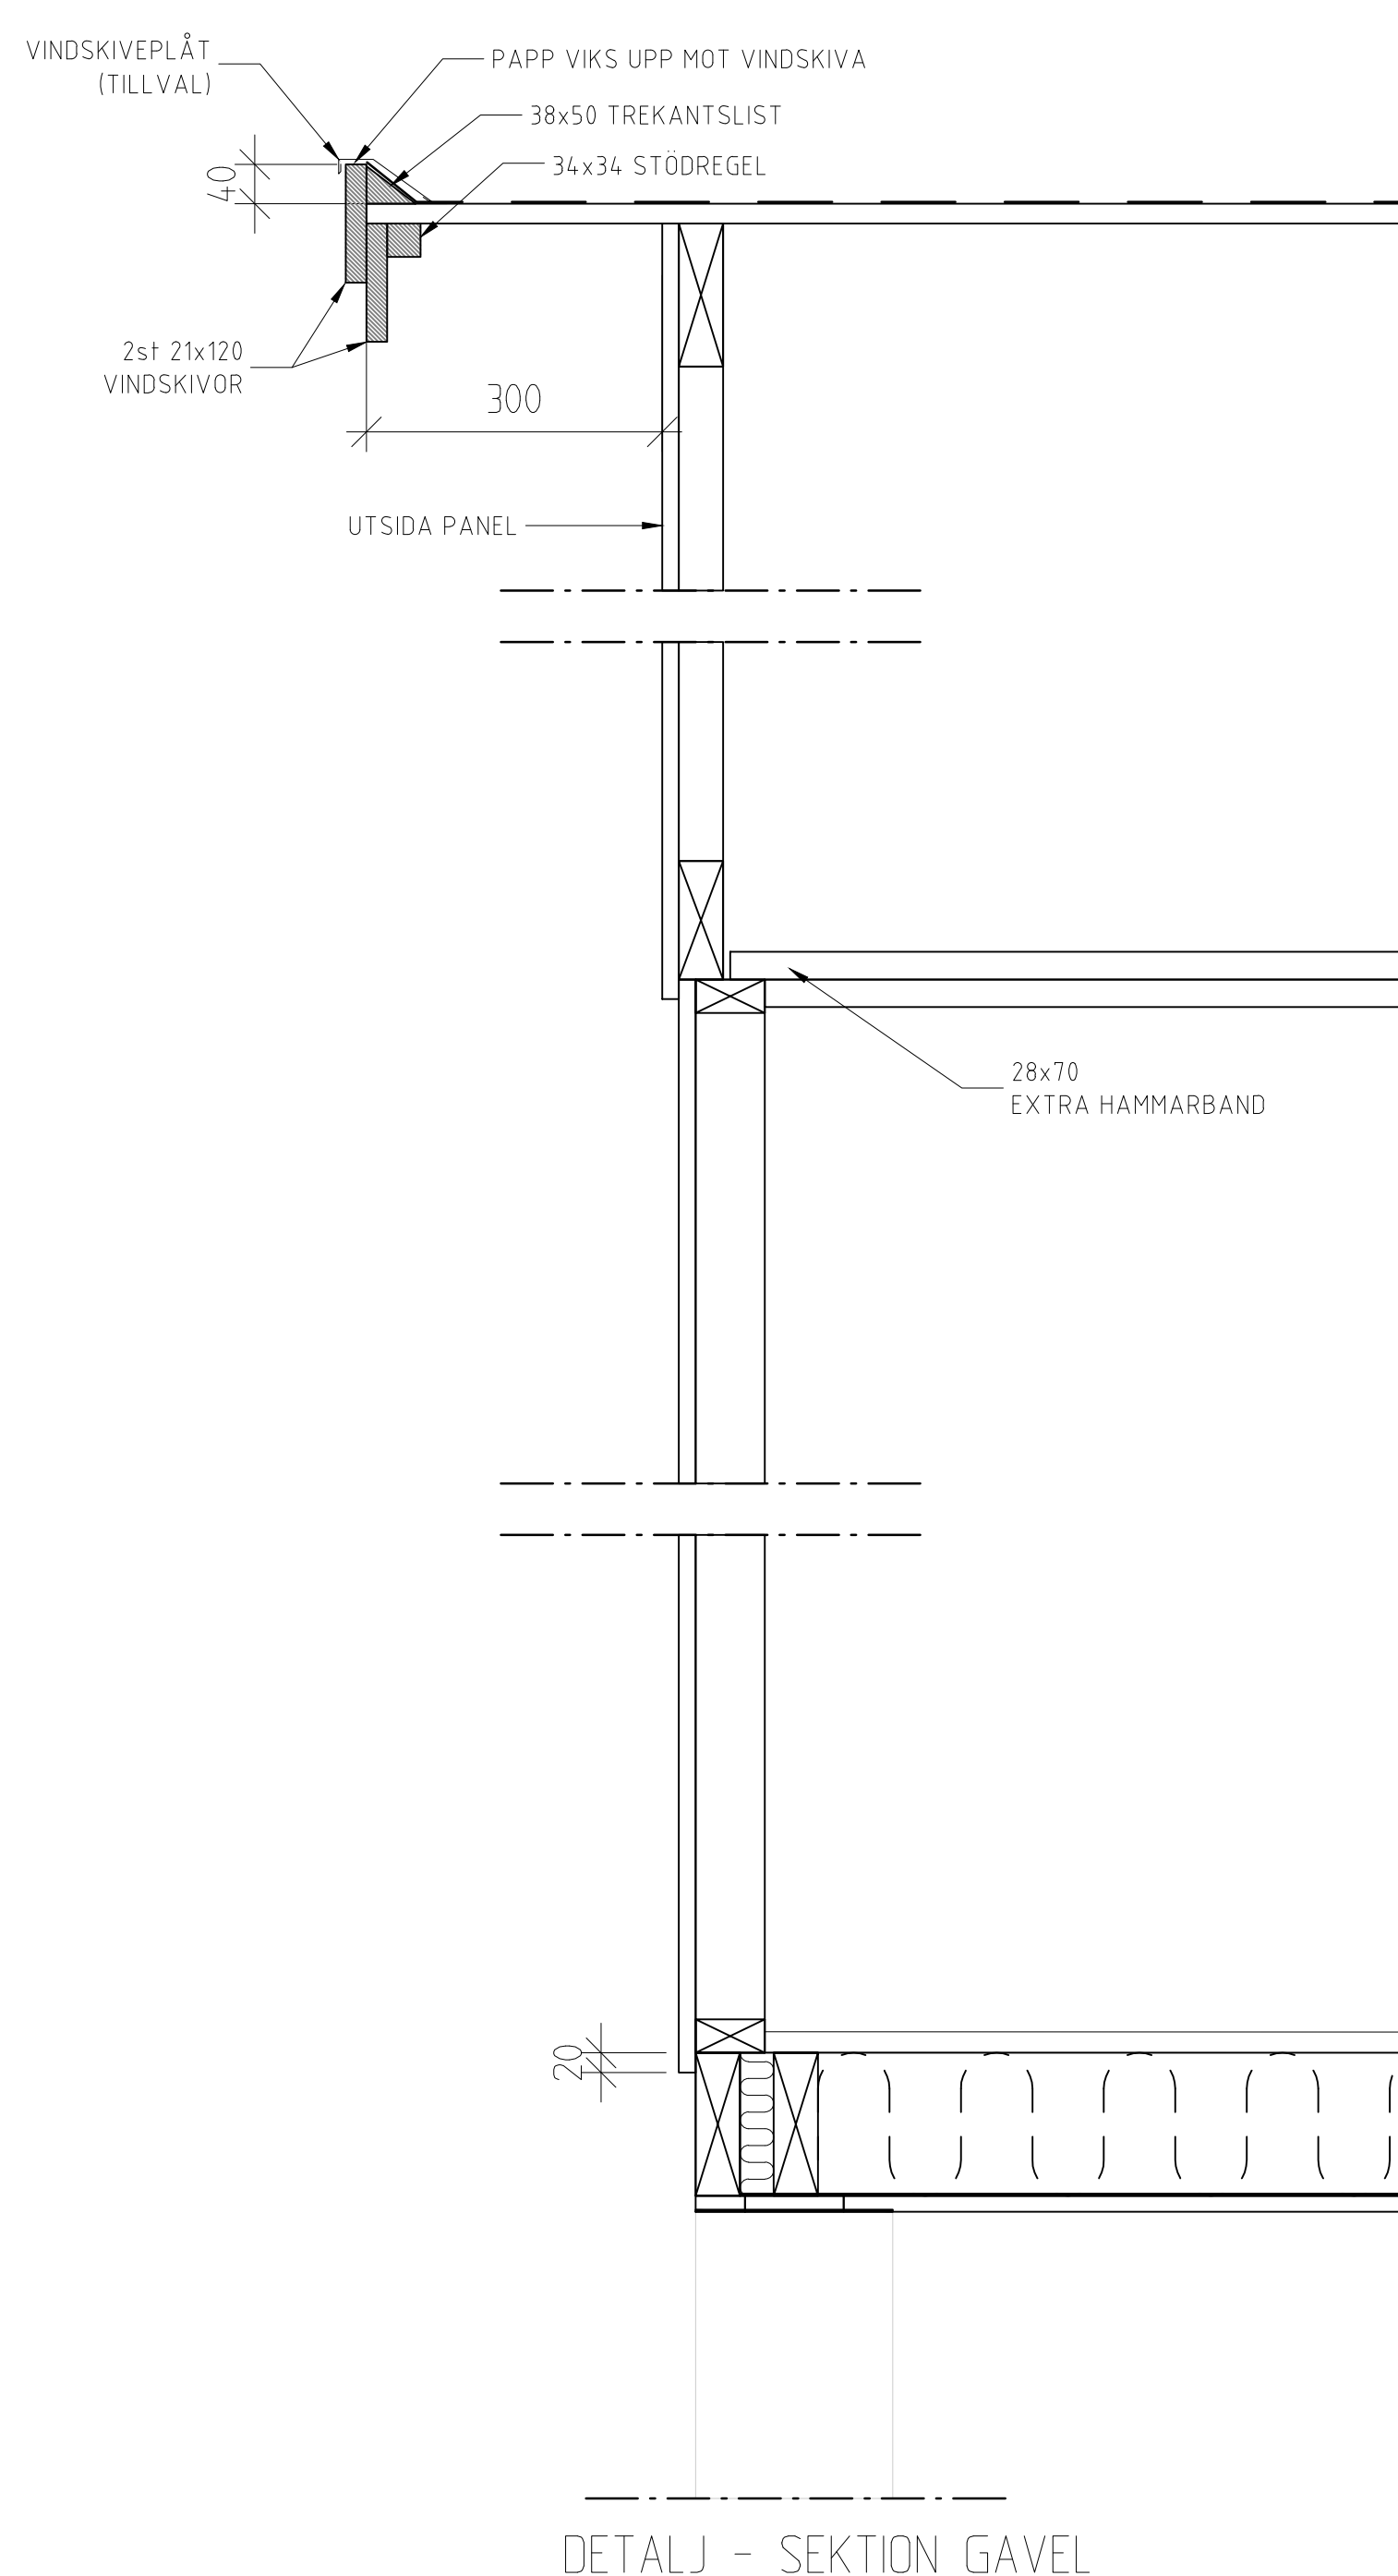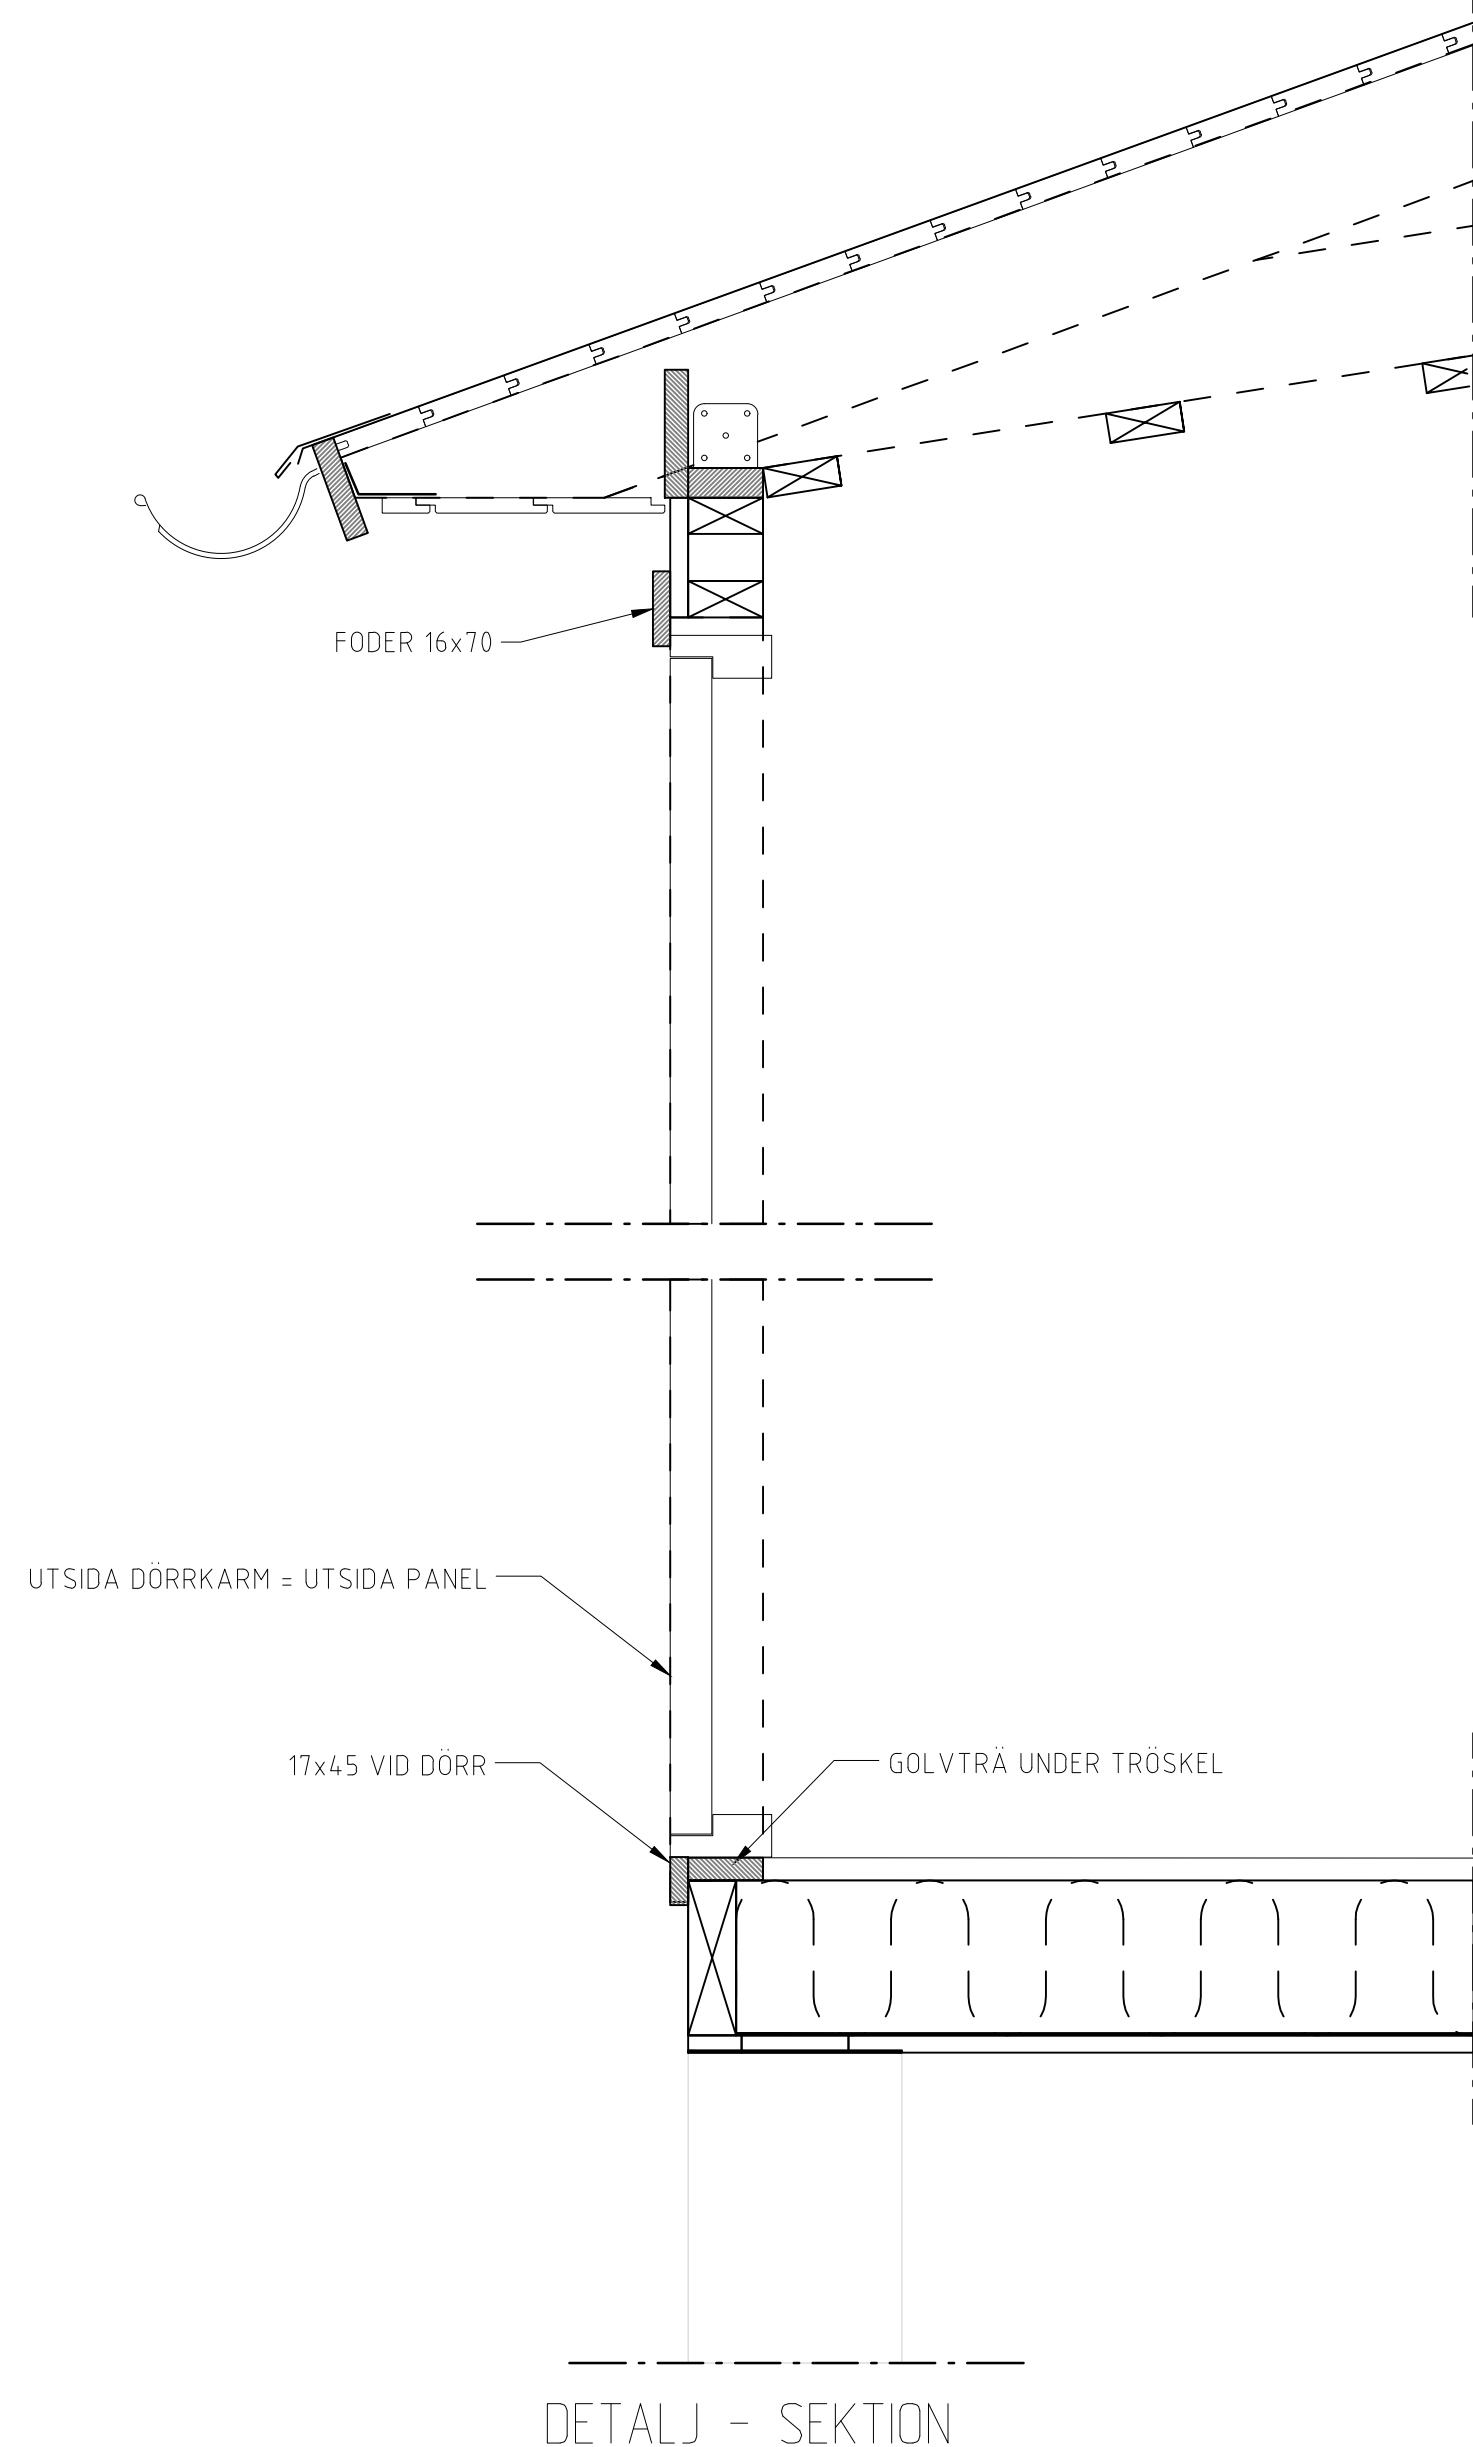


F:\0_2025-07-01\015_2\project\g90\24-202\konstruktion\ritningar\bygge_ritningar\22_MODUL_A05.dwg

FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MM.
MÅTTSÄTTNING YTTERVÄGGAR AVSER UTSIDA
STOMME.

- ANVISNINGAR
- A. 60x60 VINKELJÄRN
TAKSTOLARNA FÖRANKRAS I VAR ÄNDE
MED VINKELJÄN 60x60 SOM SKRUVAS MED
4+4 ANKARSKRUV 5,0x40.

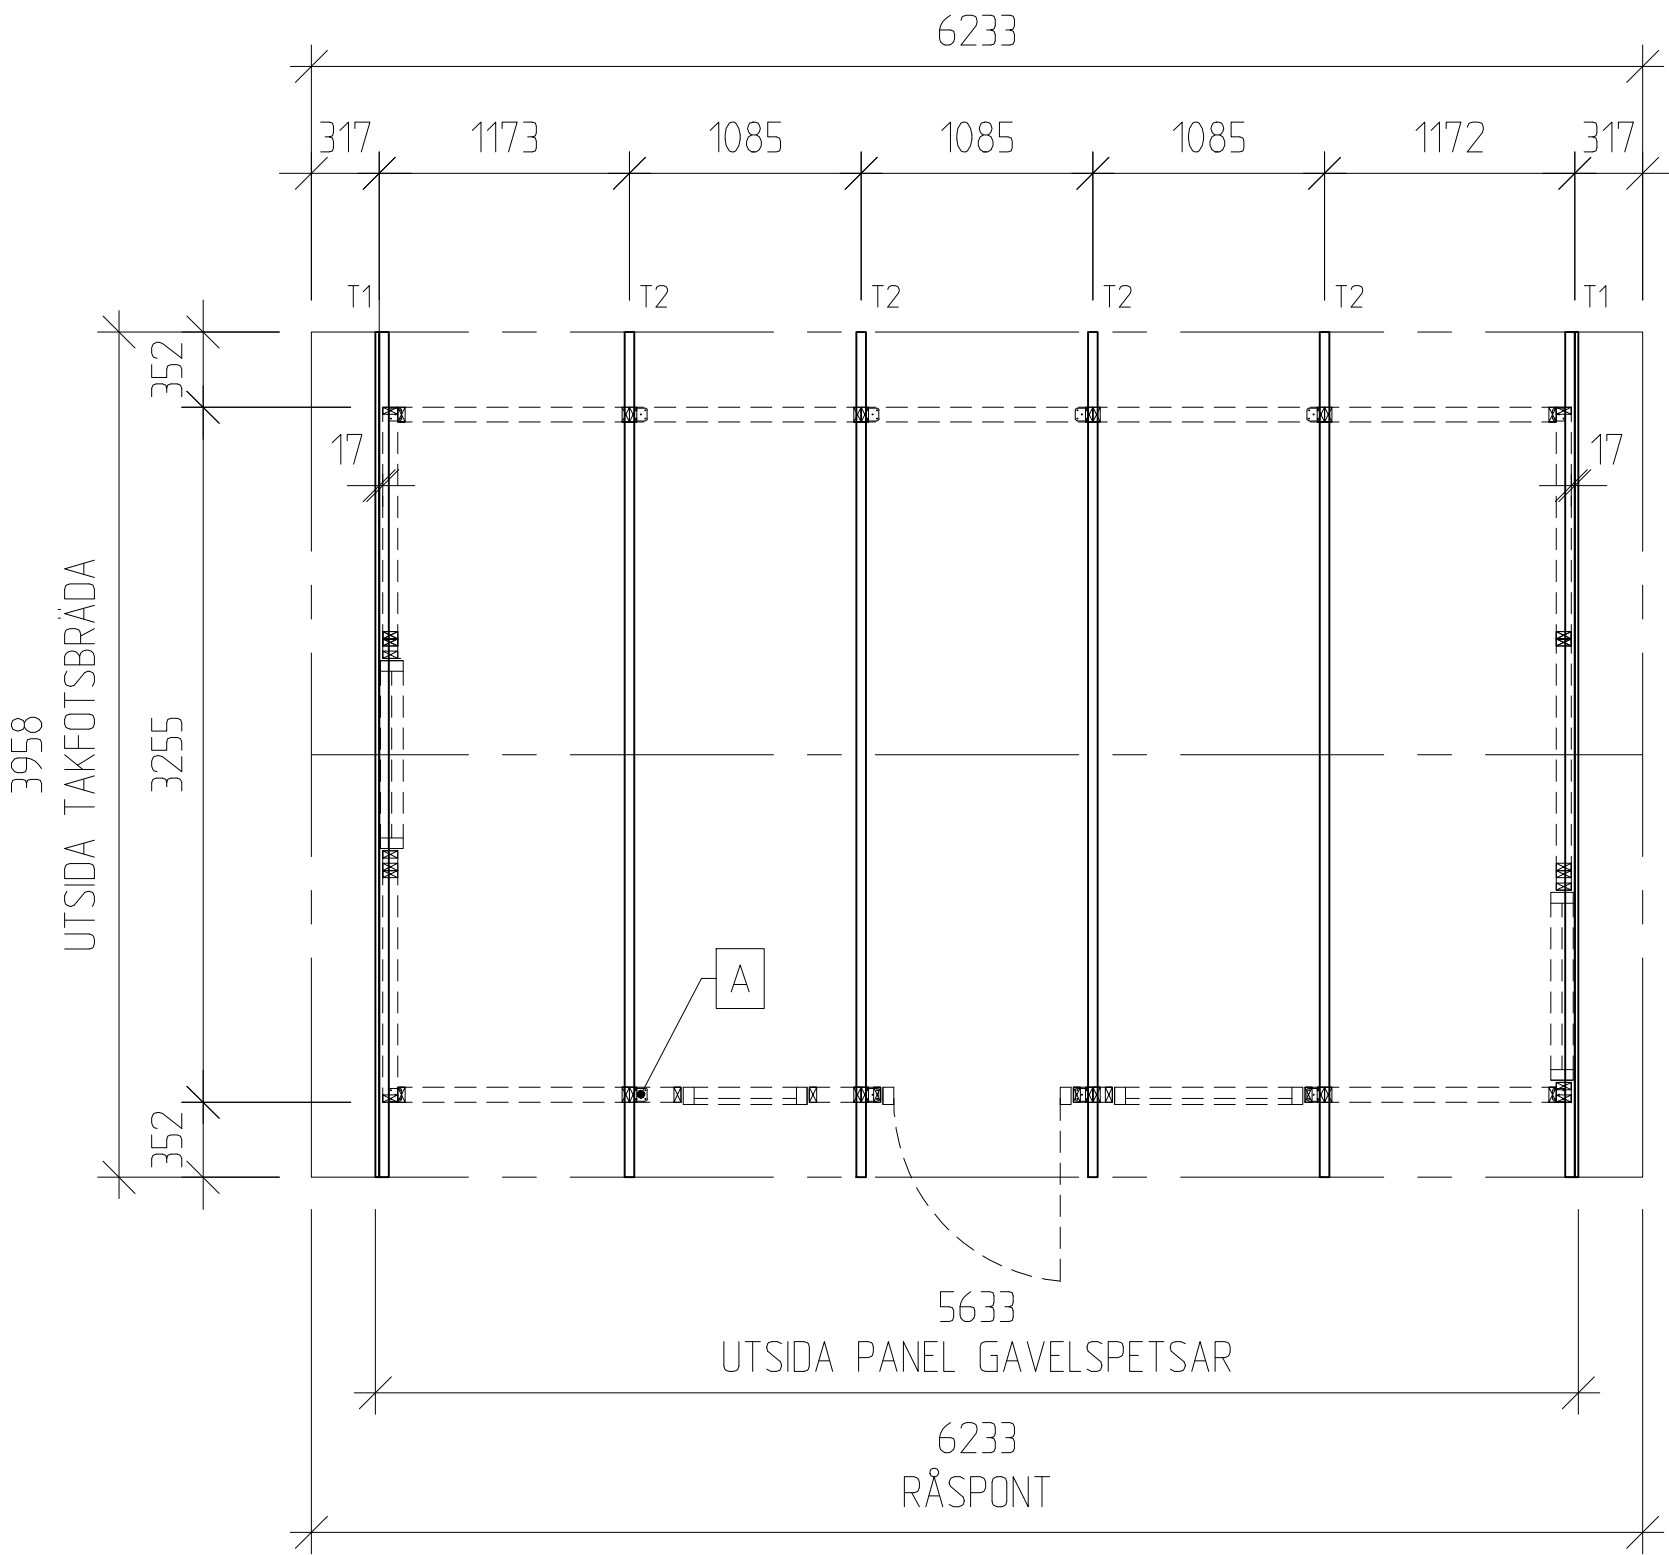

TAKSTOLSPLAN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
KONSTRUKTIONSHANDLING NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD MODUL 22kvm				
 VIBOSTUGAN AMBJÖRNARP SWEDEN				
DATUM	KONTAKT			
2025-07-01	www.vibostugan.se			
TAKSTOLSPLAN				
NUMMER				BET
22_MODUL_A06				

FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MM.
MÅTT ANGER UTVÄNDIGT BJÄLKLAG OCH
CENTRUMBJÄLKAR.


ISOLERING AV FACKET NÄRMAST GAVEL UTFÖRES
INNAN VÄGGAR MONTERAS.

SYLLPAPP LÄGGES PÅ ALLA MURAR.


SYLL FÖRANKRAS TILL ALLA PLINTAR.
VID EV. PREFAB BALKGRUND SKJUTS SYLLEN
FAST. SKJUTSPIK INGÅR EJ.

BJÄLKE 45x145 K12 OM EJ ANNAT ANGES.


BJÄLKE SKRUVAS I SYLL MED 2st 6,0X100
UTIFRÅN SAMT 3st 6,0X100 SKRÅSKRUVADE
INIFRÅN.

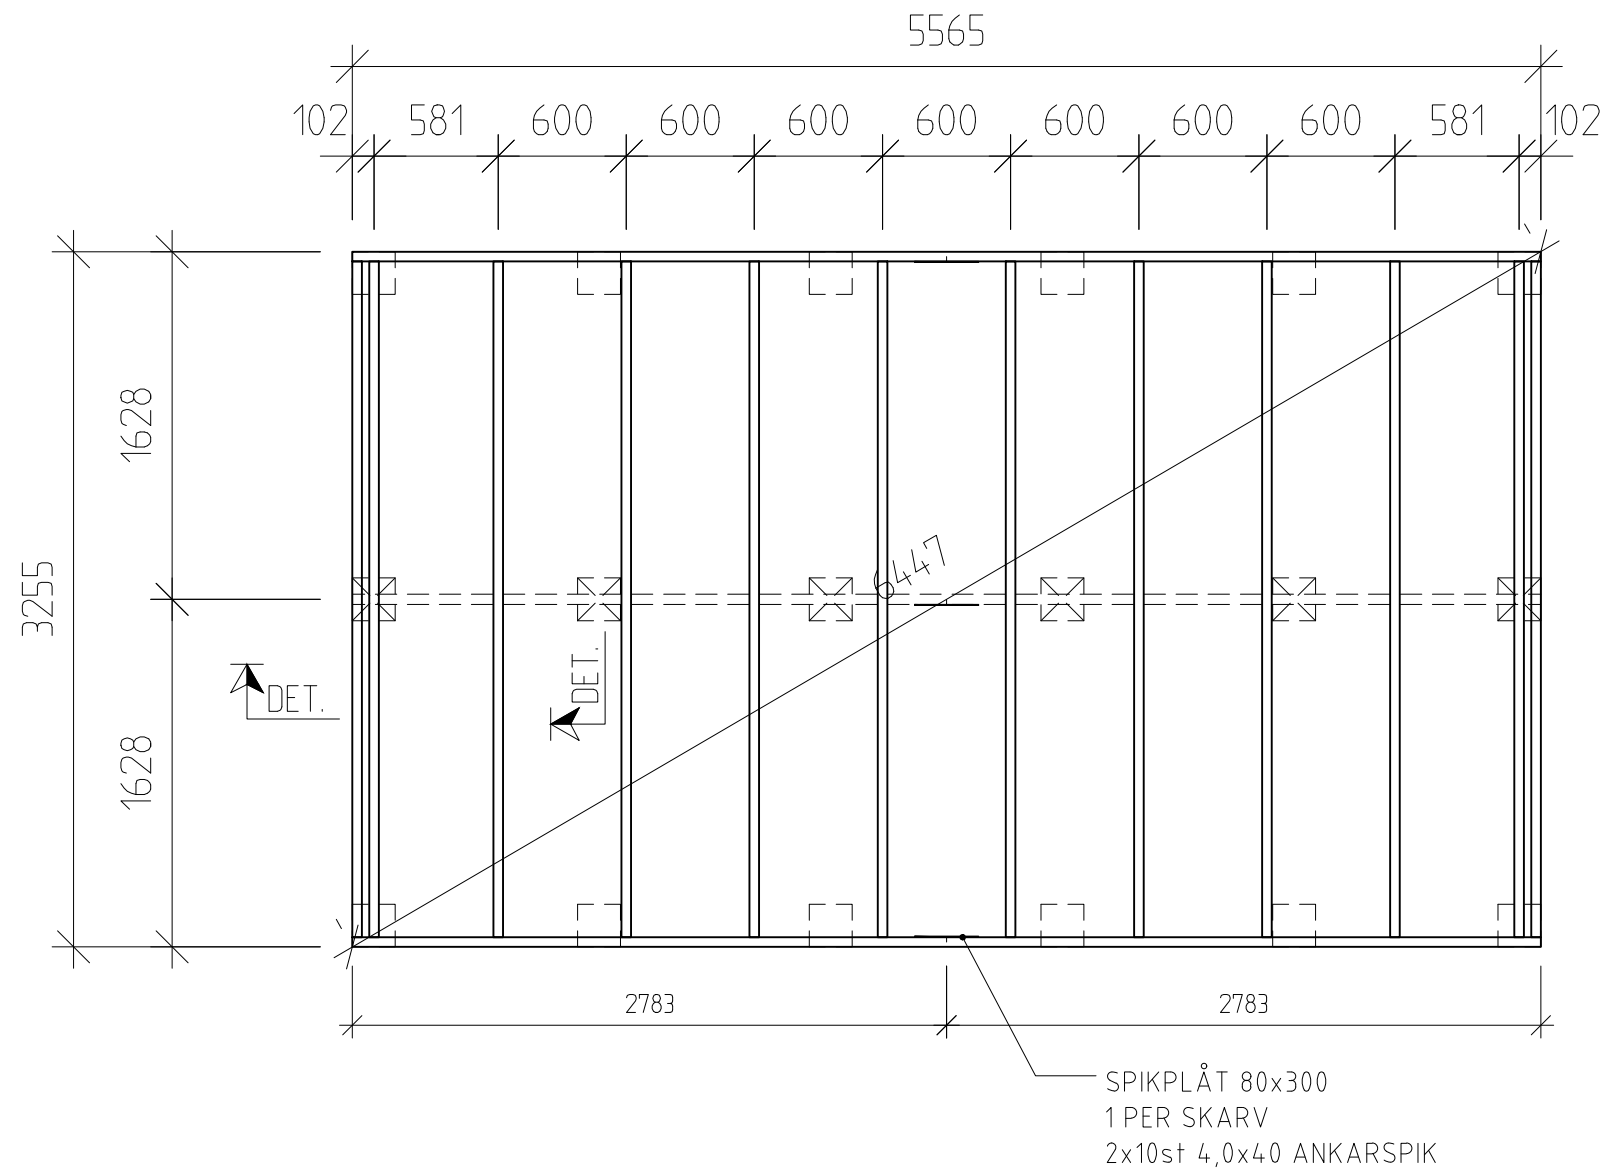

PLINTPLAN

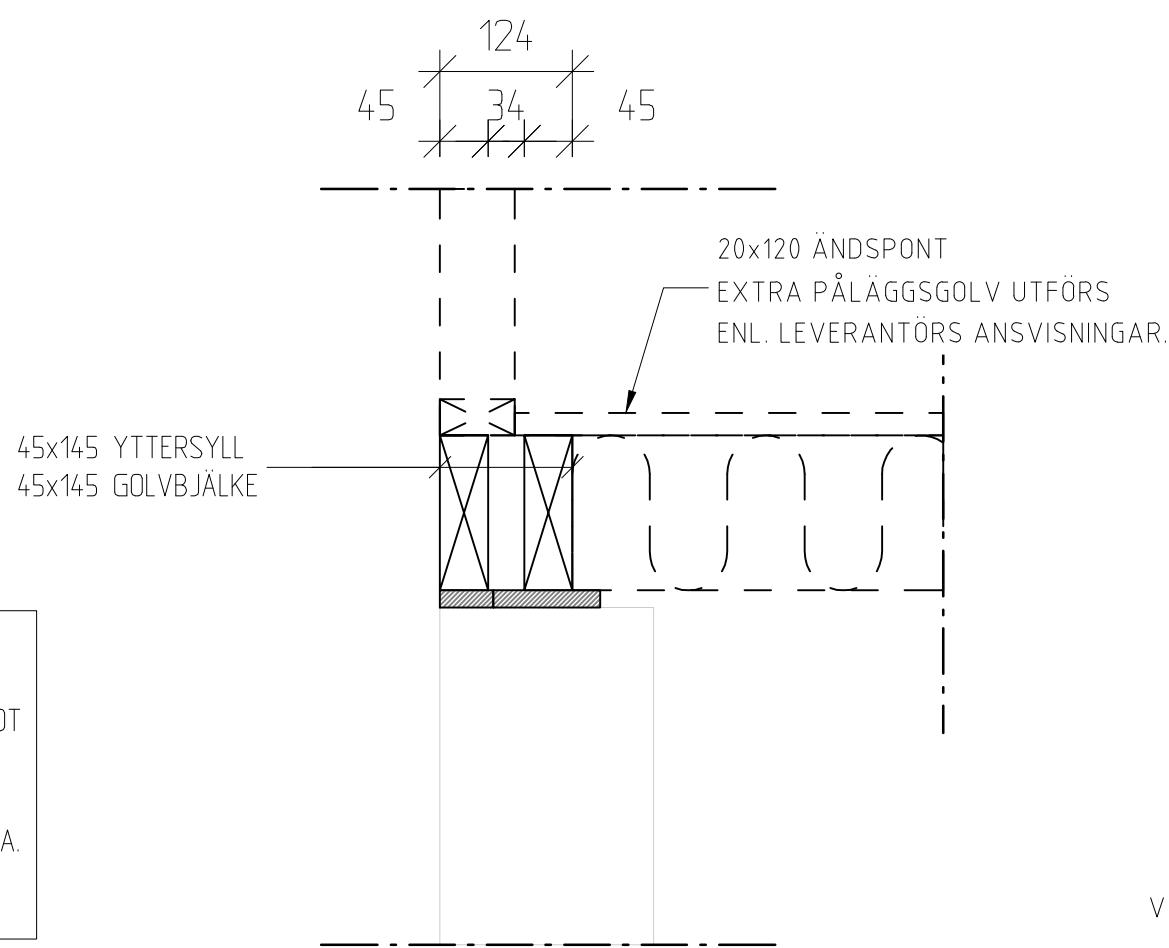

DETALJ GAVEL

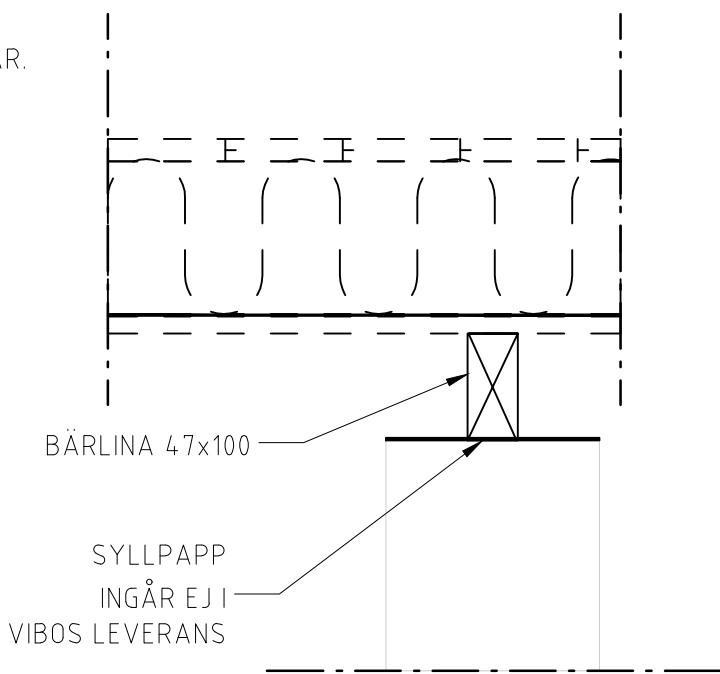

DETALJ BÄRLINA

TIPS FÖR TROSSBOTTENSTÖD:
KLYV 1st 16x100 FÖR ATT ANVÄNDA UNDER YTTERBJÄLKLEN PÅ
GAVLARNÄ, LÄGG PÅ CELLPLASTEN OCH FÄST FAST MED SPIK MOT
BJÄLKE.
LÄGG MOT BJÄLKE OCH SKRUVA FAST DEN MOT CELLPLASTEN.
FÄST DÄREFTER NÄSTA TROSSBOTTENSTÖD (16x100) UNDER DENNA.
GRUNDMURSPAPP MELLAN PLINT OCH STÖD, INGÅR EJ I VIBOS:s
LEVERANS.

BET		ANT		ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING						
KONSTRUKTIONSHANDLING NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD MODUL 22kvm						
						
DATUM		KONTAKT				
2025-07-01		WWW.VIBOSTUGAN.SE				
BJÄLKLAGSPÅN						
NUMMER		BET				
22_MODUL_A07						