



INSTRUCTIONS

#319030 Double
Dresser

CASES SHOWN ASSEMBLED

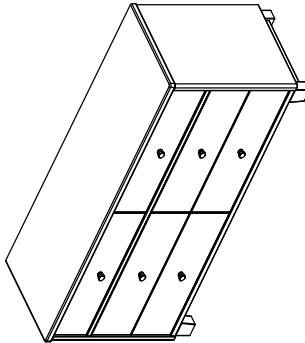

**STEP #1
ÉTAPE N°1
PASO #1**

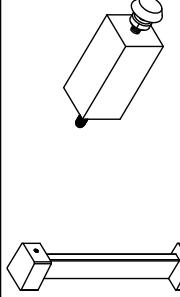


B. Base x2
Socle
Base
Part# 25271

D. Foot x1
Pied
Pata
Part# 25270

1. Carefully lay the dresser on its back. Attach (2) Bases (Part B) to the bottom of the Dresser using (4) 100mm Bolts (Part CC) and (4) 8mm Dowels (Part FF), tighten the bolts with the Allen Wrench provided.
2. Attach Center Foot (Part D) to the bottom of the case by hand, screwing them into the holes. DO NOT use tools.
3. Set the case upright (this may require 2 people). Adjust the leveler on the foot using the Open Wrench as shown until the foot is tight to the floor.

1. Posez soigneusement la bibliothèque sur le dos. Fixez (2) socles (Pièce B) à la partie inférieure à l'aide de (4) boulons de 100 mm (Pièce CC) et de (4) goujons (Pièce FF). Serrez les boulons à l'aide de la clé Allen fournis.
2. Fixez à la main le pied (pièce D) au bas de la bibliothèque, en les vissant dans les trous. NE PAS utiliser d'outils.
3. Positionnez la bibliothèque à la verticale (cette opération peut nécessiter 2 personnes). Réglez l'ajusteur qui se trouve sur le pied à l'aide de la clé ouverte tel qu'ilustré jusqu'à ce le pied soit tout contre le plancher.

1. Coloque la carcasa cuidadosamente en la parte posterior. Fije (2) bases (Pieza B) a la parte inferior utilizando (4) pernos de 100 mm (Pieza CC) y (4) tarugos (Pieza FF). Apriete los pernos utilizando la llave Allen incluida.
2. Coloque el pie (Pieza A) hacia la parte inferior del mueble, atornillando a mano. NO use herramientas.
3. Coloque la carcasa recta (podría ser necesaria la ayuda de una segunda persona). Ajuste el nivelador en la pata utilizando la llave abierta, tal como se indica, hasta que la pata quede fija al suelo.

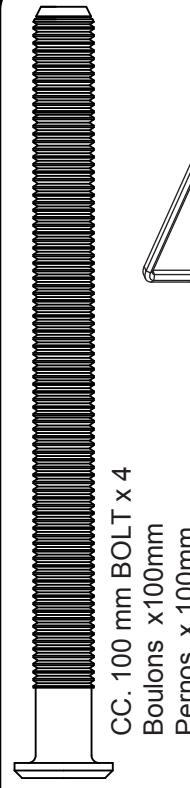

B. Base x2
Socle
Base
Part# 25271 Part# 25270

D. Foot x1
Pied
Pata
Part# 25271 Part# 25270


CC. 100 mm BOLT x 4
Boulons x100mm
Pernos x 100mm

Allen Wrench provided x 1
Clé À Six Pans (Fournie)
Llave Hexagonal (se Incluye)



FF. 8mm Dowel x4
Goujon 8mm
Tarugo de 8 mm

Open End Wrench x 1
Clé ouverte
Llave abierta

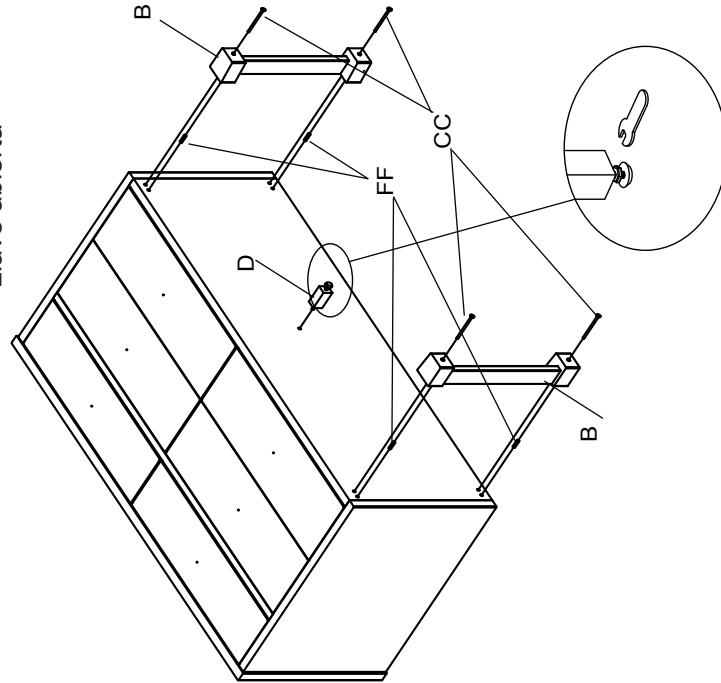

Simmons Juvenile Furniture
A Division Of Delta Children's Products Corp.



114 West 26th Street
New York, NY 10001
1-800-218-2741

25273 - R1 - 2014-11-17

©2014 Simmons Juvenile Furniture, A Division of Delta Children's Products Corp.

Distributed in Canada by
Distribué au Canada près
Delta Children's Products
Care of/Soins de:
501 Franklin Boulevard
Cambridge, Ontario N1R8G9
Canada
212-645-9033

STEP #2
ÉTAPE N°2
PASO #2

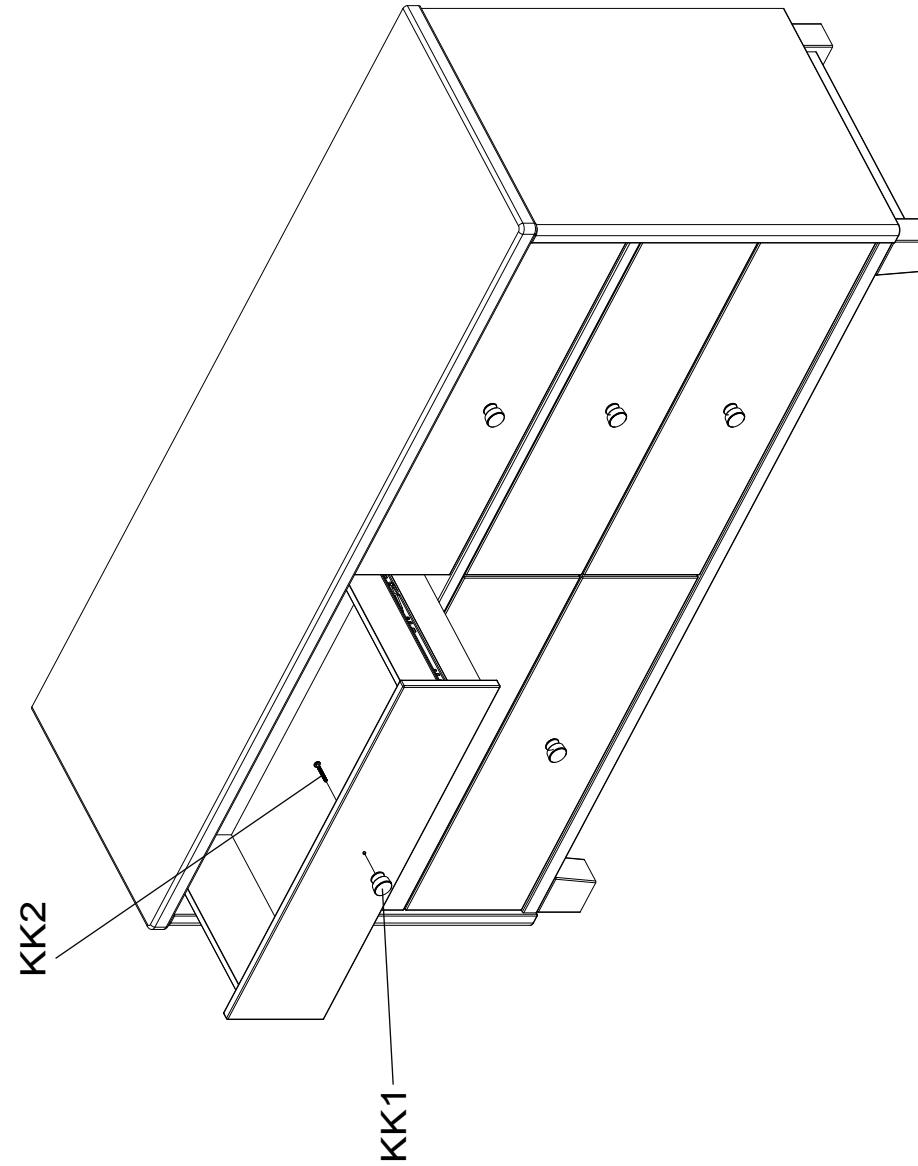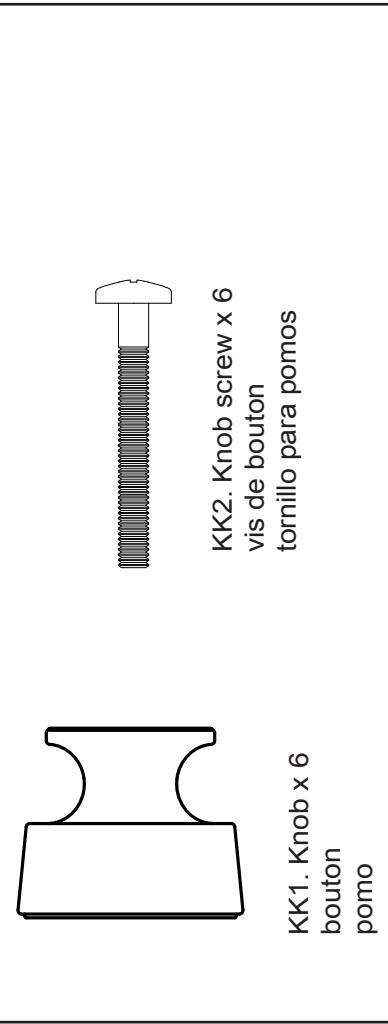

Attach (1) Knob (Part KK1) to each drawer using (1) Knob Screw (Part KK2), tighten with the Phillips Screwdriver.

Fixez (1) bouton (Pièce KK1) sur chaque tiroir à l'aide de (1) vis de bouton (Pièce KK2). Serrez à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fije (1) pomo (Pieza KK1) a cada gaveta utilizando (1) tornillo para pomos (Pieza KK2). Apriete utilizando un destornillador Phillips.

How To Operate The Drawer Glide


Comment faire fonctionner le tiroir Glide

Como la función de deslizamiento del cajón

Right Side Push Lever Down

Droit levier poussoir Side Down


Presione lado de la palanca derecha hacia abajo

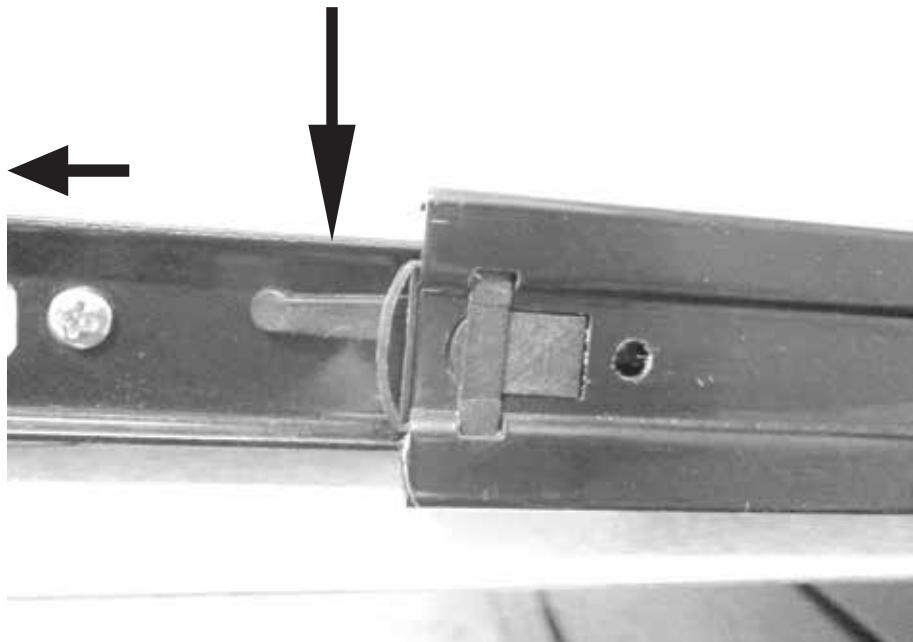


Left Side Push Lever Up

Côté gauche Up Pousser le levier


empuje la palanca izquierda hacia arriba

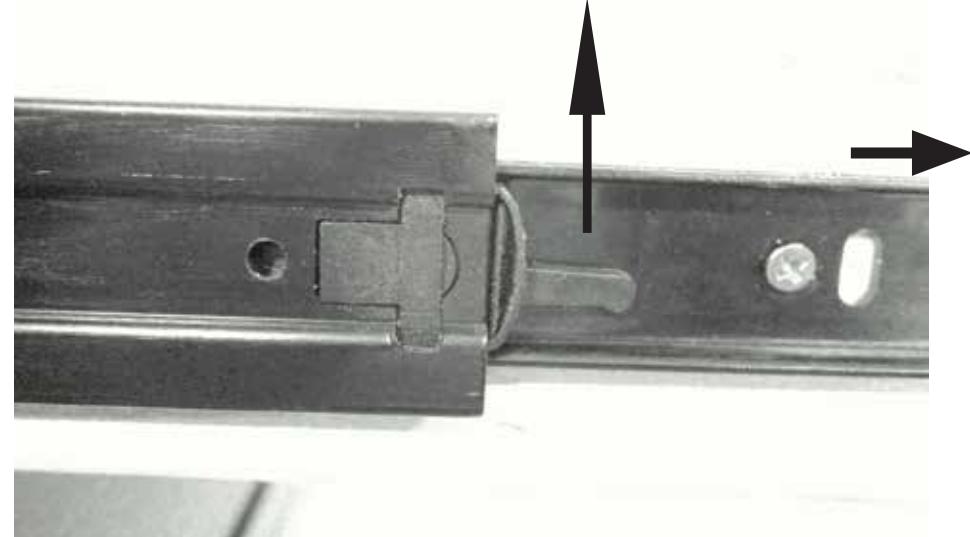

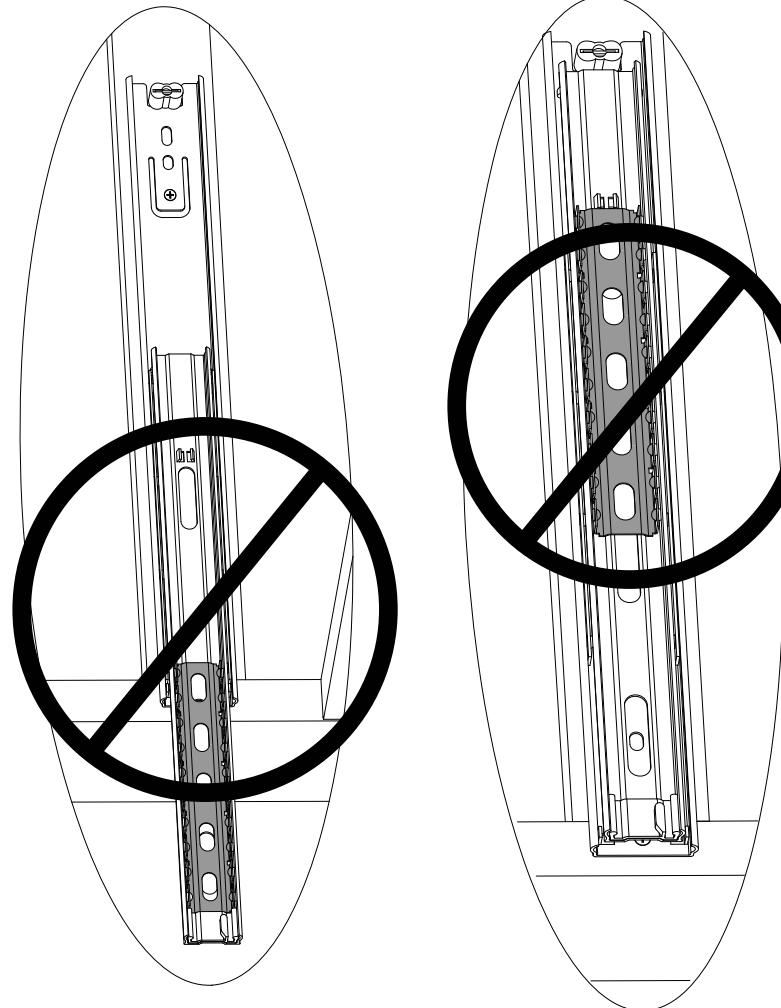


The silver portion of the glide must be pulled to the front of the glide when assembling the drawer into the case.

La partie argentée du glissement de doit être tirée vers l'avant de la glisse lors du montage du tiroir dans le boîtier.

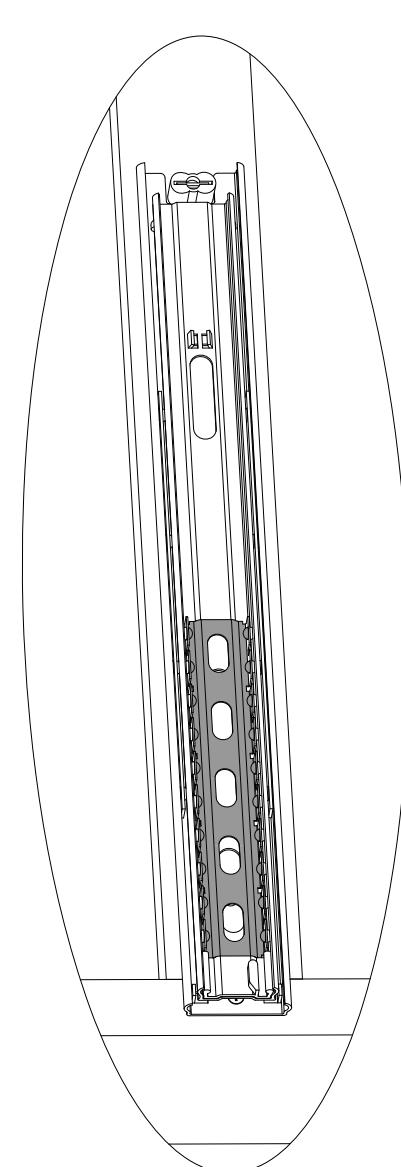

La parte plateada de la guía de la gaveta debe estar al frente de la guía cuando se está armando la cómoda.

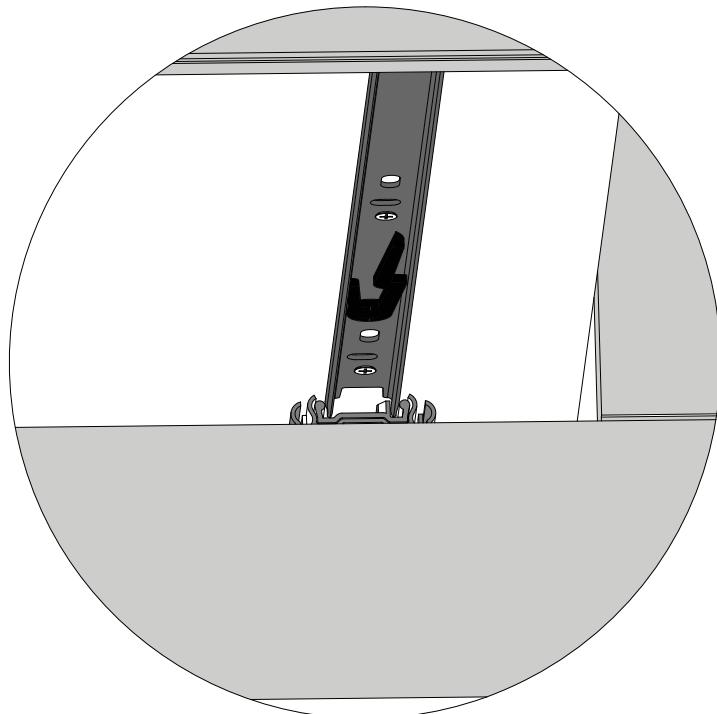

To insert drawer align male runner on drawer to female runner on case and push all the way in.

Pour insérer tiroir aligner runner homme sur le tiroir pour runner femme sur l'affaire et poussez jusqu'à ce qu'il repose.

Para insertar cajón alinear runner mujer en el cajón para de hombre runner case y empuje hasta el fondo.