


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


FRESH FR603

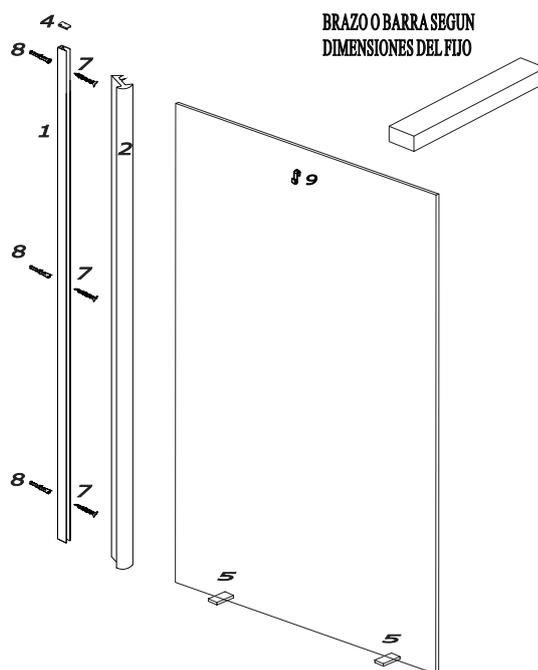

HERRAJES

		BRAZO O BARRA SEGUN DIMENSIONES DEL FIJO			
1x1	1x1		1x1	2x1	3x1
1 PERFIL DE FIJO	2 GOMA DE ACRISTALAR	3	4 TAPA PERFIL FIJO	5 CALZO PARA CRISTAL FIJO	6 TORNILLO 4.5x40
3x1	1x1	1x1			
7 TACO S-6	8 PEGATINA	9 PERCHERO			

HERRAMIENTAS

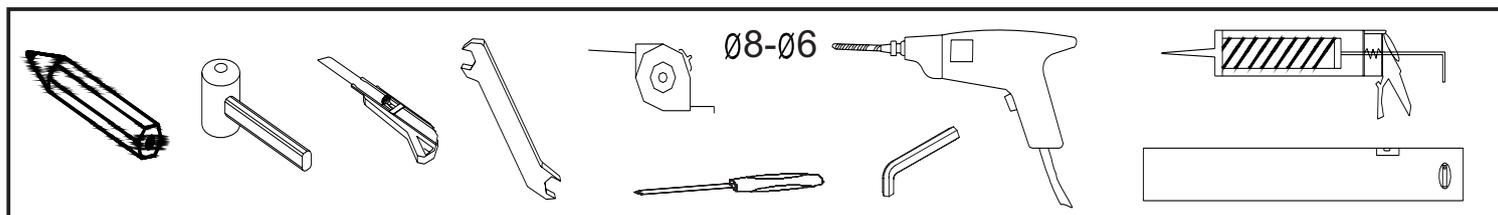

IMPORTANTE


NOTA: DESPUES DE USAR LA MAMPARA ES ACONSEJABLE ACLARAR LOS CRISTALES PARA NO DEJAR RESTOS DE JABON NI DE CAL, TAMBIEN ES ACONSEJABLE NO USAR PRODUCTOS ABRASIVOS SIENDO LO MAS RECOMENDABLE USAR AGUA Y JABON

PASO1

Posicionar el perfil de fijo a nivel a 1mm del borde exterior del plato y marcar los puntos a taladrar.

MATERIAL A UTILIZAR

1-PERFIL DE FIJO 2 UDS
33PSMCL

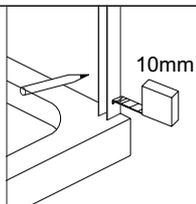

PASO2

Taladrar los puntos marcados e introducir los tacos en los taladros realizados. Fijar el perfil de fijo. Colocar los calzos en la base del plato. Colocar el cristal sobre los calzo y fijarlo al perfil con la goma de acristalar.


MATERIAL A UTILIZAR

5-CALZO FIJO 2 UDS
22MADCALZS015010

7-TACO 3 UDS
22MAATACO S001006


2-GOMA DE ACRISTALAR 1 UDS
33RSBGX10

6-TORNILLO ST4.5x40 3 UDS
22MAATORNS445040

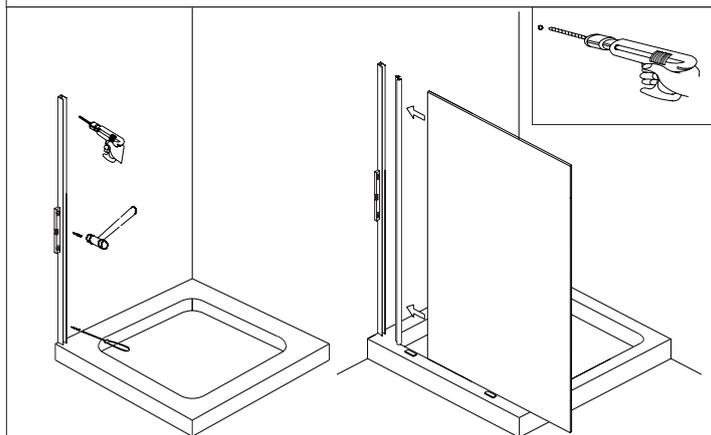

PASO3

Marcar taladrar y fijar la barra (esta fijación sera segun las dimensiones del fijo)

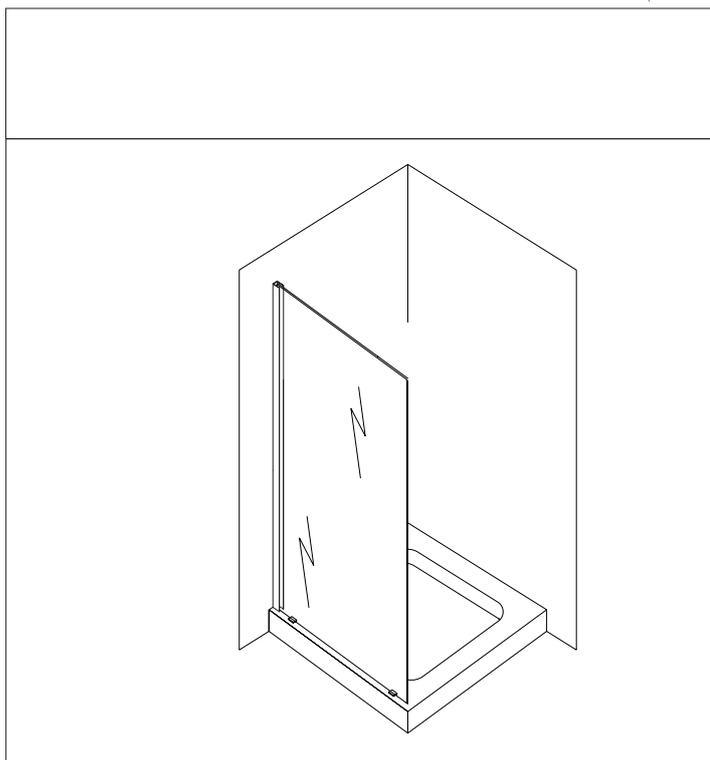

PASO4

Colocar tapa perfil de fijo. Colocar el perchero. Siliconar por la parte exterior segun dibujo. No usar hasta pasadas 24 horas.

MATERIAL A UTILIZAR

4-TAPA PERFIL DE FIJO 1 UDS
22MXETAPES003012

9-PERCHERO 1 UDS
22MFRTOALS001012

