

Installationsvejledning til Hydrolink vandpåfyldning til Trojan Batterier


Rev Marts 2019.



Her er det komplette sæt til Hydrolink vandpåfyldning



Billede 1: Afmonter plastsjold som vist på billedet

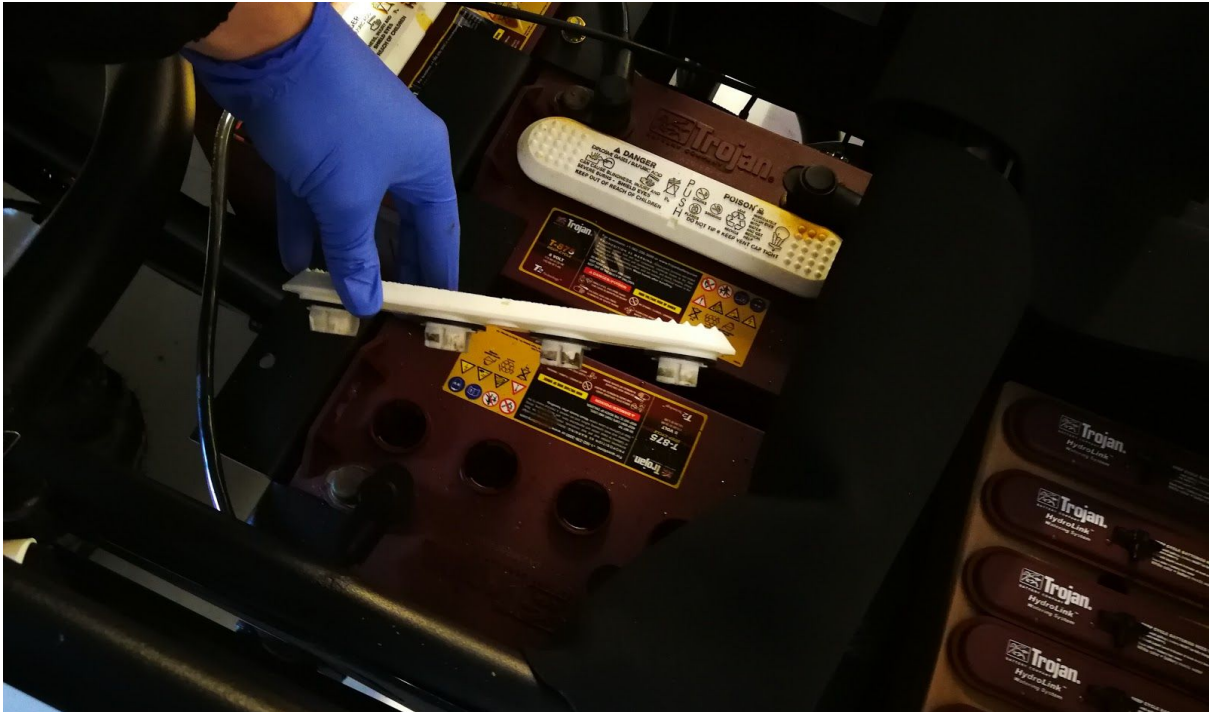

Billede 2: Afmonter de hvide aflange hætter på batterierne




Billede 3: Monter de brune aflange hætter med den sorte T-studs





Billede 4-5: Sammenkobel alle hætterne med gummislangen som vist på billederne



Billede 6-7: Monter de røde gummi studser på slangen hvor der skal lukkes af

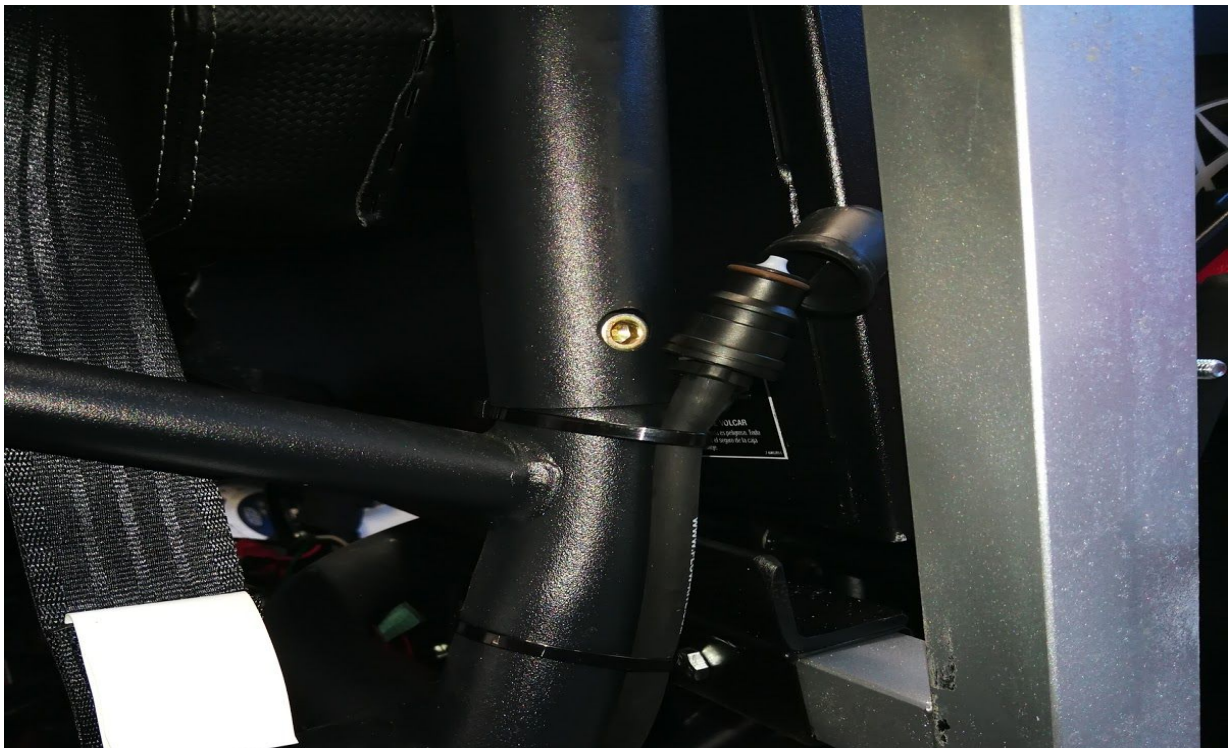

Billede 8-9: Monter vand påfyldningsslangen. BEMÆRK: skal monteres på et batteri i midten for at sikre ensfordeling af væske. Fastgør slangen på siden af køretøjet med en strip. Pas på ikke at stramme på slangen.

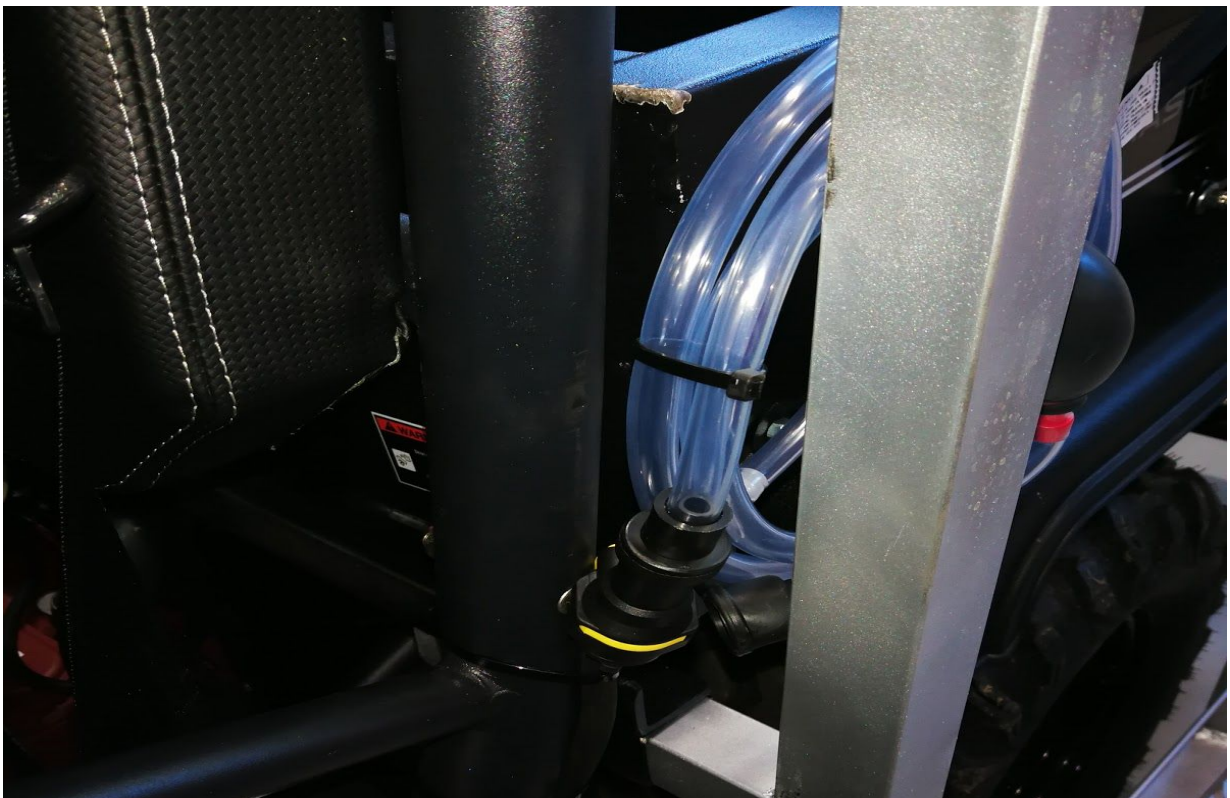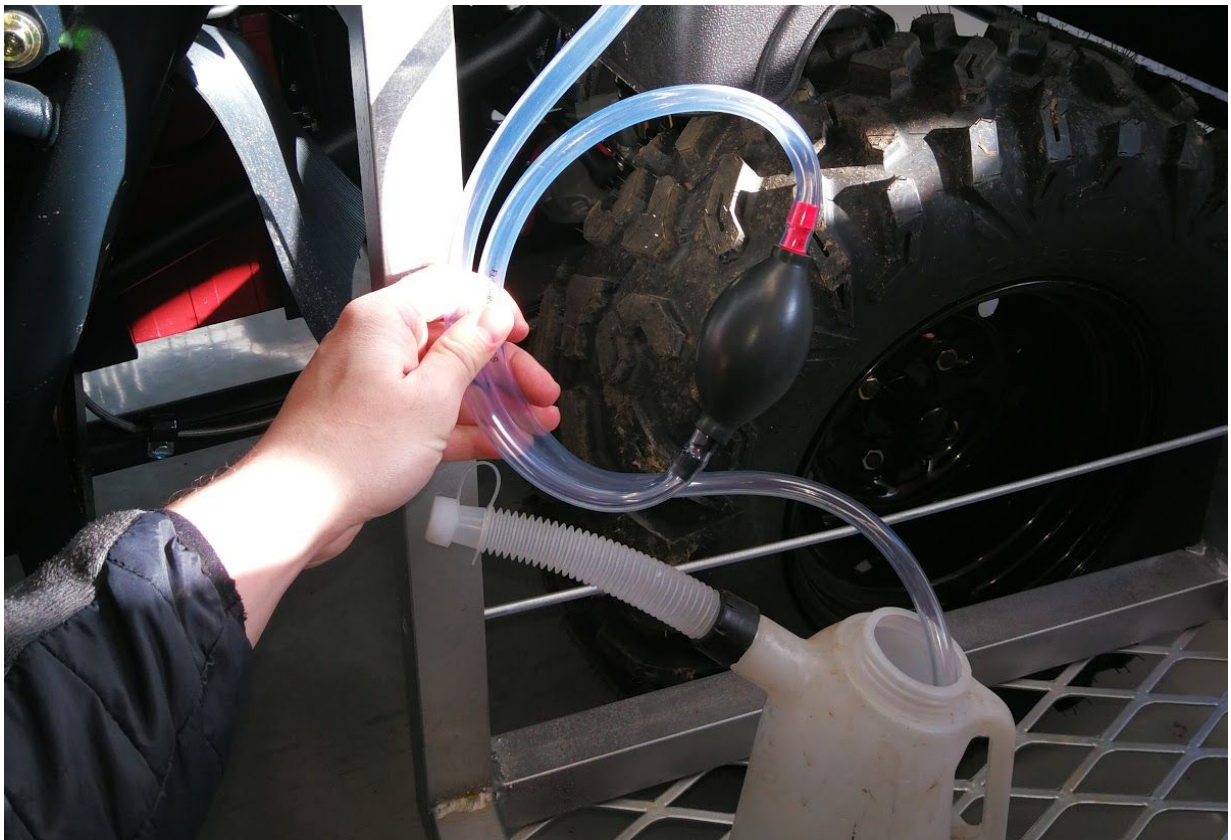

Billede 10-11: Du kan nu let pumpe demineraliseret vand op i batterierne. Når du ikke kan pumpe mere er batterierne fyldte.