


Kunz Rough Cut MR55 og MR44 - spænding af drivrem

Placering af drivrem

For at sikre lang levetid på din drivrem bør du hver 3-4 time checke at den er spændt korrekt. Det gøres ved at justere længden af fjederarmen på koblingsarmen med drevet tilkoblet og motoren ude af drift. Nedestående tegninger viser hvordan du udskifter drivremmen.

- **Rough Cut MR55 - fjederlængde i drift: 6.7-7.9 cm.**
- **Rough Cut MR55 Modeller før 2012* - fjederlængde i drift: 5.7-6 cm**

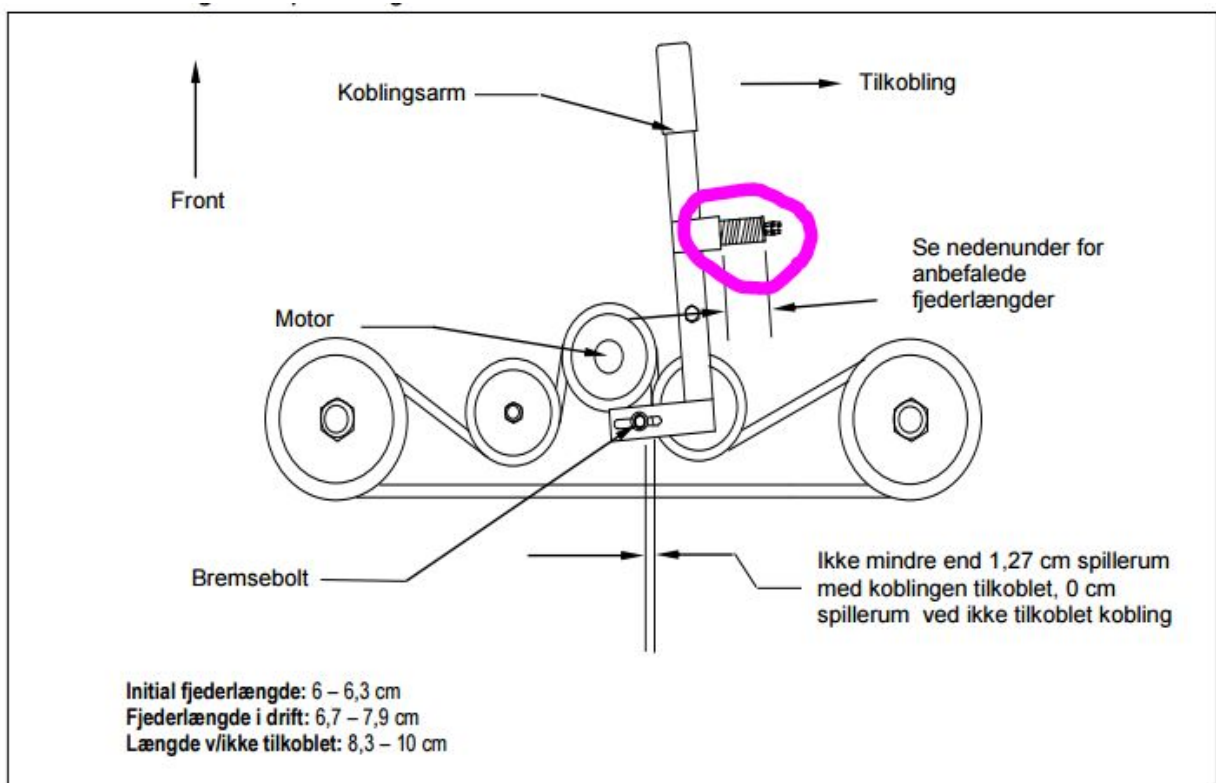

*MR55 modeller før 2012 har en 3" (7.62cm) fjeder. Denne skal spændes så den er 51mm når den er helt ny og efter 3-4 timer skal den spændes så den har en længde på 57-60mm. MR55 modeller efter 2012 har en fjeder på 4.5" (11.43cm). Er du i tvivl om årgangen på din brakpudser, kan du blot måle længden af fjederen. MR44 modeller har altid haft en 4.5" (11.43cm) fjeder.

Rough Cut MR44 - fjederlængde i drift 7 cm

