

Aufbauanleitung


Messewand Magnet geboten und gerade




1. Öffnen Sie die 4 Verschlüsse an der Vorder- und Rückseite am Deckel des Transportkoffers und nehmen Sie den Deckel ab. Es befinden sich alle notwendigen Teile im Koffer.



2. Sortieren Sie die einzelnen Teile, der Druck kann einstweilen noch im Koffer bleiben, um Beschädigungen zu vermeiden.

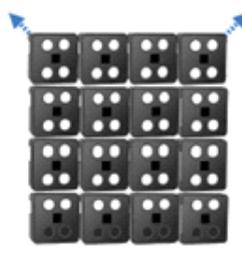


3. Stellen Sie sicher, dass die Reihe ohne Magnete unten ist. An der Oberseite ist ein Etikett mit der Aufschrift „front side top“. Öffnen Sie den Rahmen in dem Sie ihn auseinander ziehen.

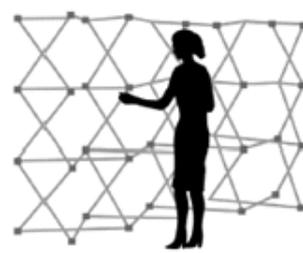

4. Wenn der Rahmen geöffnet ist, überprüfen Sie, ob alle Magnetverschlüsse verbunden sind. Um die Magnetverschlüsse zu sichern, können Sie am Rahmen auf die orangen Markierungen drücken.




5. Bringen Sie die Magnetstangen vertikal am Rahmen an. Beginnen Sie an der Oberseite und lassen die oberen Magnete für die Befestigung des Drucks frei. Versehen Sie die komplette Vorderseite, sowie die linke und rechte Seite der Rückseite. Die Stangen die mit „Bottom Bar“ beschriftet sind, platzieren Sie bitte unten.

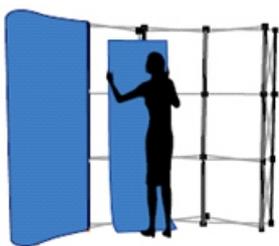

6. Befestigen Sie die Drucke am Rahmen, in dem Sie zuerst die oberen Magnetbänder an den obersten Magneten des Rahmens platzieren. Lassen Sie den Rest des Banners an den Magnetstangen herunter gleiten. Arbeiten Sie von links nach rechts. Manchmal müssen die Banner an den Ecken als letztes angebracht werden. Die Banner können anschließend noch nach oben oder unten bewegt werden um diese perfekt zu positionieren.



7. Nehmen Sie die Lampen aus dem Deckel und setzen diesen auf den Koffer. Schließen Sie die Verschlüsse, legen den Druck um den Koffer und verschließen das Banner mit Klettverschluss

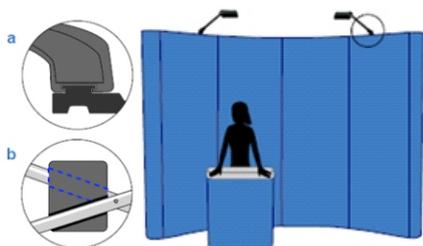

8. Befestigen Sie die Lampen oben auf dem Rahmen mit dem Verbindungsteil, indem Sie es unter dem gekreuzten Rahmenteil einhaken.