



# INSTRUKCJA

## NAKLEJANIA TAPET FLIZELINOWYCH



Oklejana powierzchnia musi być:

**1**  
Odtłuszczona

**2**  
Gładka  
i utwardzona

**3**  
Dokładnie  
wysuszona

**4**  
Pozbawiona pyłu,  
zabrudzeń i kurzu

Po przejechaniu dłonią ściana nie może pozostawiać białego nalotu.

### Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Powinny być gładkie, niepyłące dwukrotnie zagruntowane gruntem głębokopenetrującym. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej (np. tynk strukturalny).

Zabezpieczona powierzchnia nie powinna być oklejana do momentu, aż w pełni wyschnie i stwardnieje – minimum 24 godziny od zagruntowania. Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10°C.



## CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OKLEJANIA:

### Rolki przygotowane są z kilkucentymetrowym zapasem.

Zapas służy do uzupełnienia oklejanej powierzchni przy ewentualnych nierównościach sufitu lub podłogi; nadmiar należy odciąć specjalistycznym ostrzem po przyklejeniu.

### Sprawdź czy wydruki są bez wad

Przed aplikacją, sprawdź na płaskiej powierzchni czy rolki do siebie pasują pod względem koloru oraz wzoru\*.

*\* Jeśli wzór się nie zgadza złóż reklamację przed aplikacją tapety!*



### Klejenie stykowe

Tapeta flizelina i winyl na flizelinie: KLEJENIE NA STYK. Tapety na podłożu flizelinowym kleimy stykowo. Nie zostawiamy przerwy pomiędzy brytami.

W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 71 307 27 27

# INSTALACJA:

**Tapeta na podłożu flizelinowym klejona na klej do tapet.**

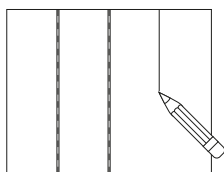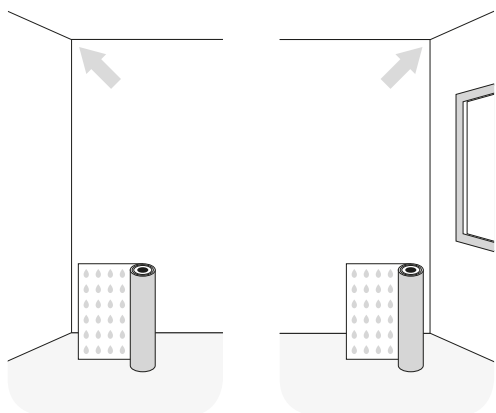




**Tapetę naklejaj** od lewego narożnika pomieszczenia, od okna do drzwi, pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Żeby nakleić wydruk równo, możesz odmierzyć i narysować na ścianie pionowe linie o ok. 2 cm węższe niż szerokość tapety lub użyć poziomicę laserowej.



**Ścianę pokrytą farbą umyj mydłem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzyj papierem ściernym (aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuść.**

Ściana świeża – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami bu-


dowlanymi musi być dwukrotnie zagruntowana gruntem głębokopenetrującym min. na 24 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować osłabienie kleju.

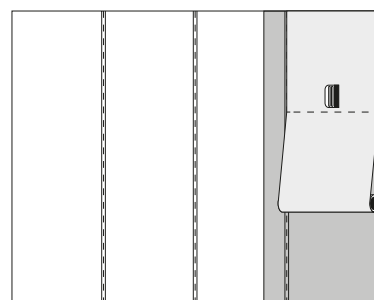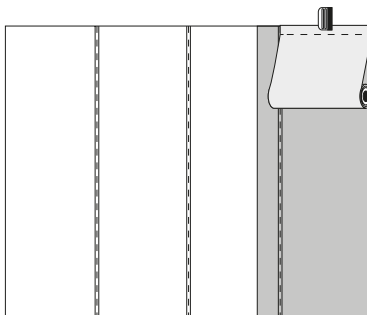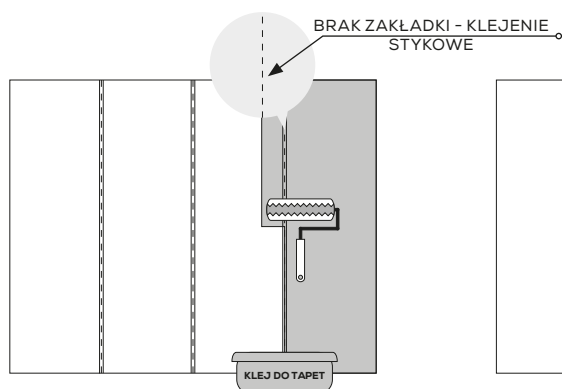

**Tapetę naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rakli.** Tapetę wygładzamy od środka do krawędzi, aby wyprowadzić ewentualne pęcherze powietrza. Tapeta musi równomiernie i pewnie przylegać do powierzchni ściany w każdym miejscu.

**Klej nałóż tylko na ścianę - nie na tapetę.** Klej nakładaj systematycznie w szerokości nieco większej, niż nakładany brył, aby nie wysechł przed położeniem tapety.

**Tapety strukturalne** należy kleić przy pomocy kleju do ciężkich tapet (np. Wallfix Heavy), **tapety gładkie** przy pomocy kleju do tapet zwykłych. (np. Wallfix Medium)

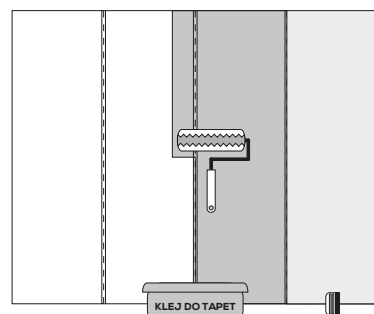

**Ciemne tapety** powinny być aplikowane za pomocą wałka a nadmiar kleju powinien być usuwany punktowo (Nie ścierać)

**Brzegi** - przed aplikacją czarnych tapet należy zamaskować przy pomocy czarnego flamastra aby uniknąć odznaczania się krawędzi tapety.

**Tapety niezabezpieczone** lakierem **nie nadają się do szorowania** - przy wycieraniu ciemnej tapety dłonią lub szmatką może ona pozostawiać delikatny nalot farby. Zachęcamy do zabezpieczenia tapety lakierem Aquaceramic)

Tapeta powinna wysychać powoli w niezmienniej temperaturze przez kilka dni, dlatego należy unikać przez ten czas nagłego schładzania i ogrzewania oklejanego pomieszczenia.

Przyklejonej tapety nie przesuwamy, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia odklej ją i powtórz aplikację. Należy pamiętać o dopasowaniu wzoru poszczególnych pasów tapety.