



INSTRUKCJA

NAKLEJANIA TAPET

WINYLOWYCH



Oklejana powierzchnia musi być:

1
Odtłuszczona

2
Gładka
i utwardzona

3
Dokładnie
wysuszona

4
Pozbawiona pyłu,
zabrudzeń i kurzu

5
Hydroizolowana
*w strefie mokrej

Po przejechaniu dłonią ściana nie może pozostawiać białego nalotu.

INSTALACJA W STREFIE SUCHEJ

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Powinny być gładkie, niepyłące dwukrotnie zagruntowane gruntem głębokopenetrującym. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej (np. tynk strukturalny).

Zabezpieczona powierzchnia nie powinna być oklejana do momentu, aż w pełni wyschnie i stwardnieje – minimum 24 godziny od zagruntowania.

Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10°C.

INSTALACJA W STREFIE MOKREJ

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Tapetę instalujemy na gładkiej HYDROIZOLOWANEJ ścianie. Do wykonania hydroizolacji stosuje się tzw. folie w płynie, które należy położyć na całej powierzchni mokrej łazienki. Po położeniu hydroizolacji należy położyć na ścianie gładki tynk i dwukrotnie zagruntować gruntem głębokopenetrującym. Montaż tapety rozpoczynamy minimum 24h po zagruntowaniu. Należy pamiętać o prawidłowym uszczelnieniu narożników przy pomocy taśmy uszczelniającej do narożników.

Brzegi i łączenia brytów tapety oraz miejsca montażu baterii należy zabezpieczyć silikonem. Zalecamy jak najmniejszą możliwą ilość otworów w tapecie – nie zalecamy montowania na tapecie dodatkowych elementów wyposażenia typu półki, dozowniki na mydło itp.

Tapetę kładziemy na gładką powierzchnię. Położona na porowate podłoże nie przyklei się!

Powierzchnie, takie jak: kafle, meble, lacobel lub szkło:

Powierzchnię należy umyć i odtłuścić. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej.

Fugi należy zaszpachlować masą odporną na wodę.

Ścianę można także pokryć plexi dla wyrównania powierzchni.

Powierzchnie, takie jak: kafle, meble, lacobel lub szkło:

Powierzchnię należy umyć i odtłuścić. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej.

Fugi należy zaszpachlować masą odporną na wodę.

Ścianę można także pokryć płytą plexi dla wyrównania powierzchni. Brzegi i łączenia brytów tapety oraz miejsca montażu baterii należy zabezpieczyć silikonem

W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 71 307 27 27



CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OKLEJANIA:

Rolki przygotowane są z kilkucentymetrowym zapasem.

Zapas służy do uzupełnienia oklejanej powierzchni przy ewentualnych nierównościach sufitu lub podłogi; nadmiar należy odciąć specjalistycznym ostrzem po przyklejeniu.

Sprawdź czy wydruki są bez wad



Przed aplikacją, sprawdź na płaskiej powierzchni czy rolki do siebie pasują pod względem koloru oraz wzoru*.

** Jeśli wzór się nie zgadza złóż reklamację przed aplikacją tapety!*

Klejenie na zakładkę

Zapas na szerokości brytu służy do nakładania na siebie sąsiadujących krawędzi tapety. Zakładki mają ok. 2 cm szerokości. Nie należy ścinać zakładki. Nie zostawiamy przerw pomiędzy brytami.

INSTALACJA:

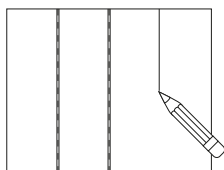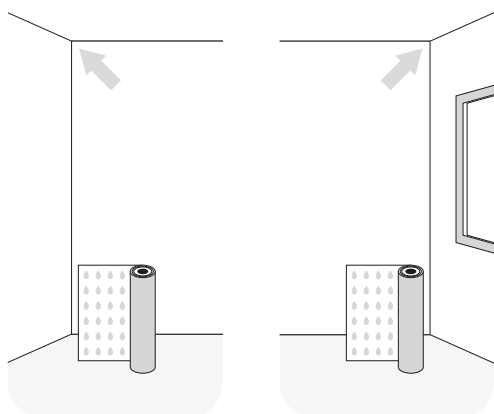


Tapetę naklejaj od lewego narożnika pomieszczenia, od okna do drzwi, pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Żeby nakleić wydruk równo, możesz odmierzyć i narysować na ścianie pionowe linie o ok. 2 cm węższe niż szerokość tapety.



Tapeta winylowa samoprzylepna
klej kropelkowy znajduje się na wewnętrznej części tapety.

Rozpocznij od ściągnięcia 10 cm papieru podkładowego i naklejenia górnej krawędzi tapety poprzez dociśnięcie jej powierzchni rąkłą do ściany i sprawdzenia czy jej długość jest wystarczająca do pokrycia całości ściany oraz czy jest przyklejona prosto.

Tapetę zroluj wzorem do środka zaczynając od dołu i naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rąkły, zamiennie możesz użyć karty płytniczej owiniętej w materiał. Tapetę wygładzaj od środka do krawędzi, aby wyprowadzić ewentualne pęcherze powietrza. Tapeta musi równomiernie i pewnie przylegać do powierzchni ściany w każdym miejscu.

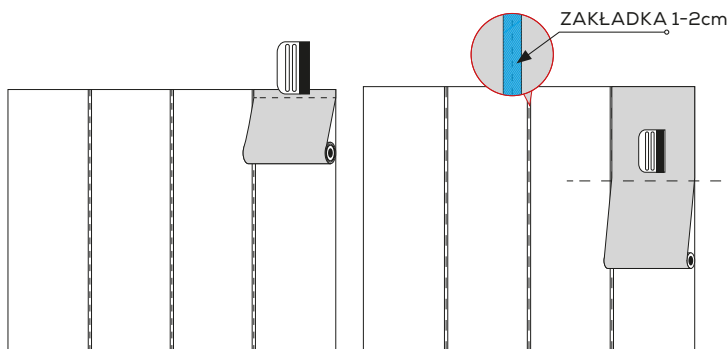

W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia tapety odklej ją i powtórz aplikację. Pamiętaj o dopasowaniu wzoru poszczególnych pasów tapety.



W STEREFIE MOKREJ

Brzgi tapety i łączenia oraz otwory montażowe wycięte w tapecie - ZABEZPIECZ SILIKONEM.