


# Monteringsvejledning for AP900 til Toyota Avensis 1,8 benzin 2003 > med CM35 betjeningsmodul




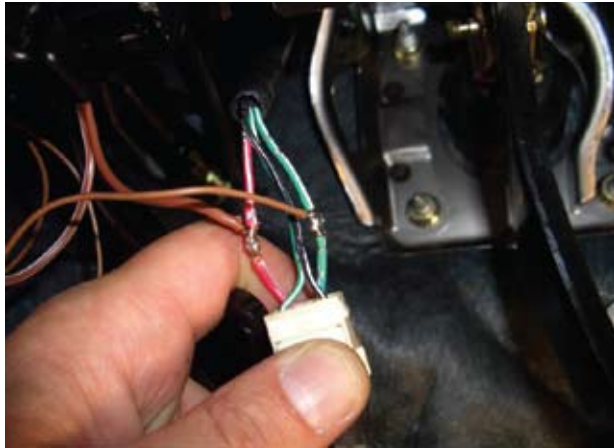


**Bremsekontakt:**

Lod den brune ledning fra AP900 til den rød/hvide ledning på den originale bremsekontakt.

Lod den brune ledning fra koblingskontakten på den grøn/hvide/sølv ledning på den originale bremsekontakt.

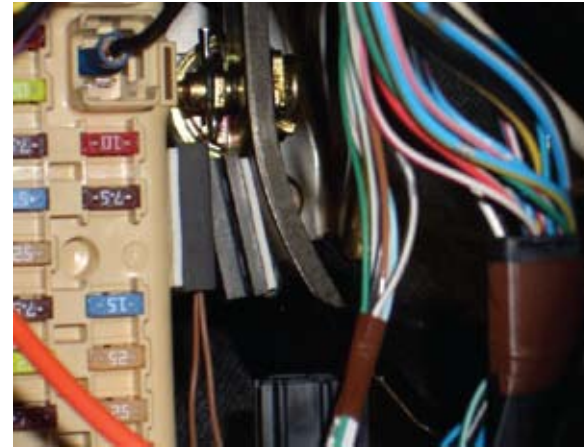

**Koblingskontakt**

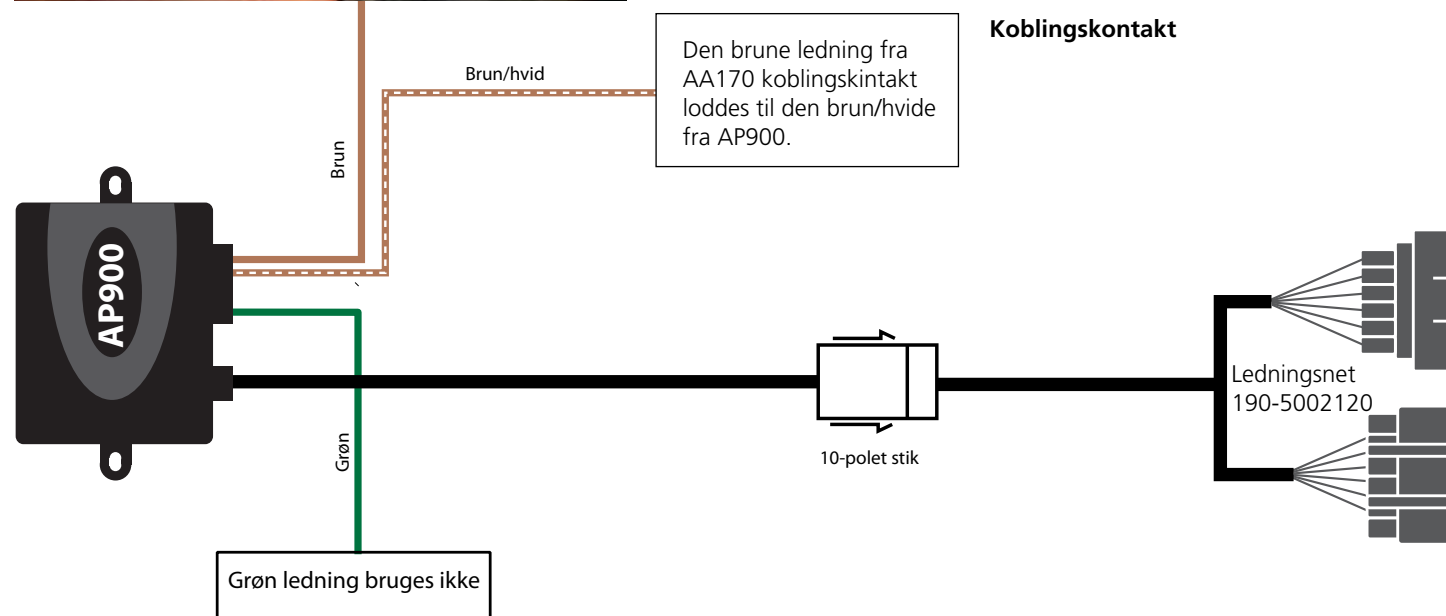

**Bilspecifikt kabelsæt til E-Gas**

Inden monteringen skal strømmen kobles fra bilen, afmonter minus-polen på batteriet.

Afmonter det originale stik på bilens speeder-pedal, monter det specifikke kabelsæt fra AP900 mellem de originale stik.



Se yderligere info omkring bilspecifik monteringen i manualen til kabelsættet.

**Hastighedssignal:**

Lod den blå ledning fra AP900 til den violet/hvide ledning på BSI boks stik B, 35 polet stik Pln 17.

**Tændingsstrøm KL 15**

Orange ledning fra AP900 loddes på den gul/grønne ledning på stik ved sikringsboksen.

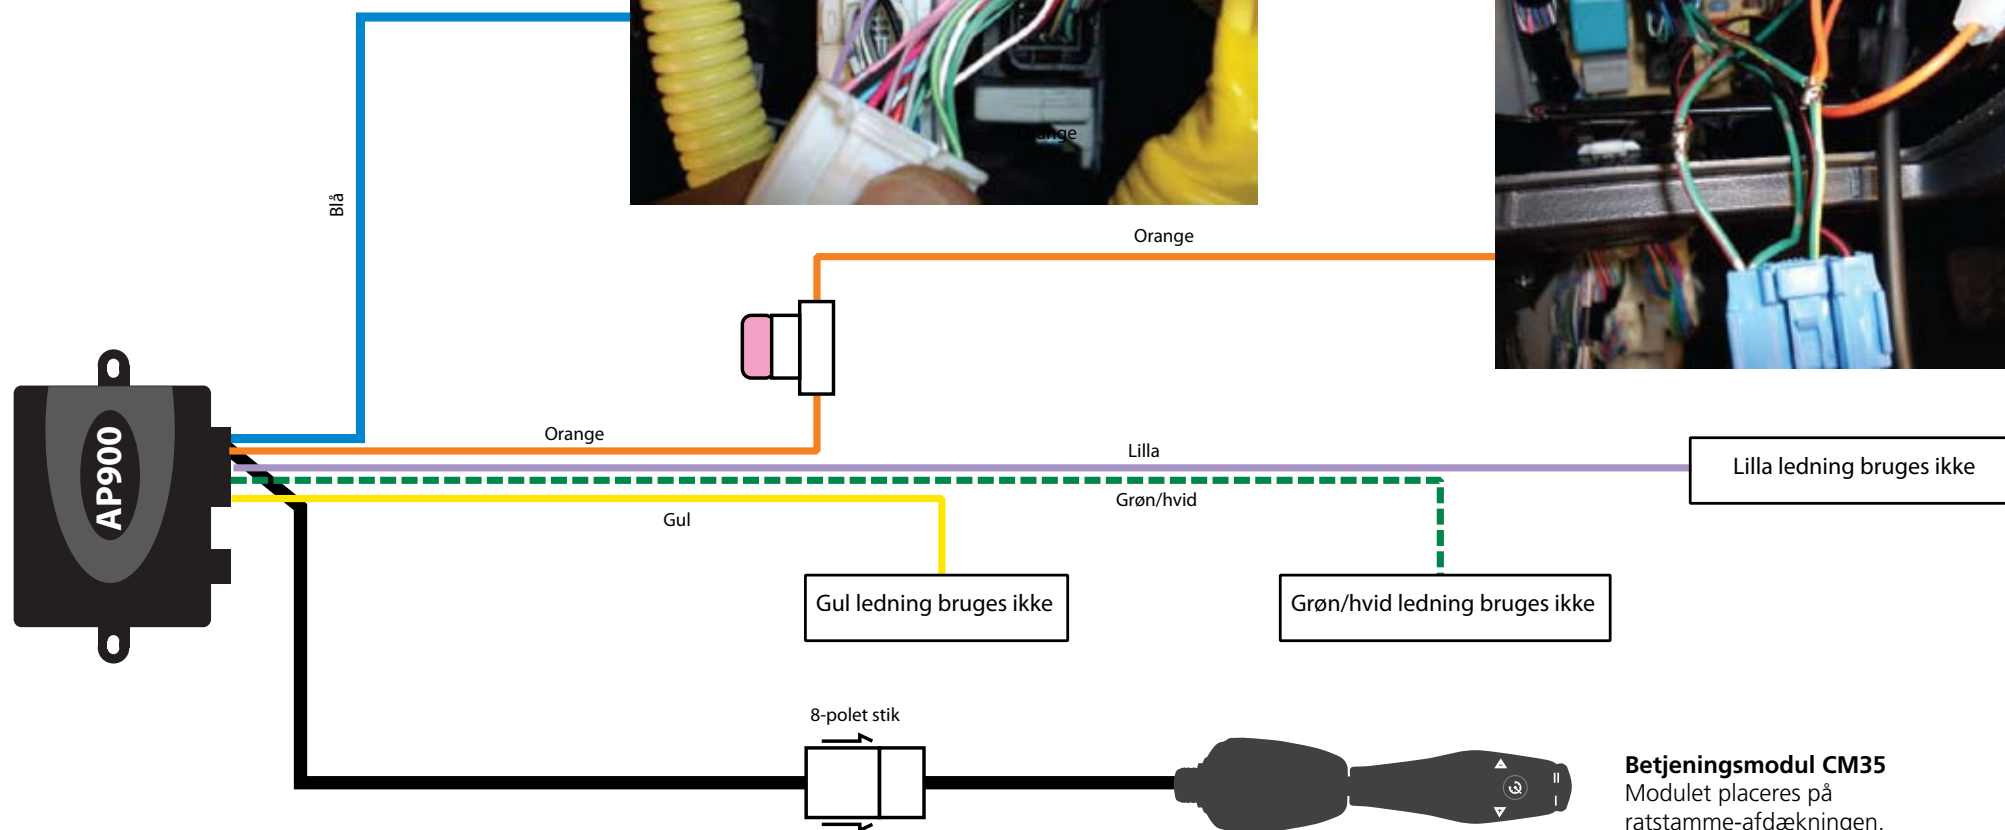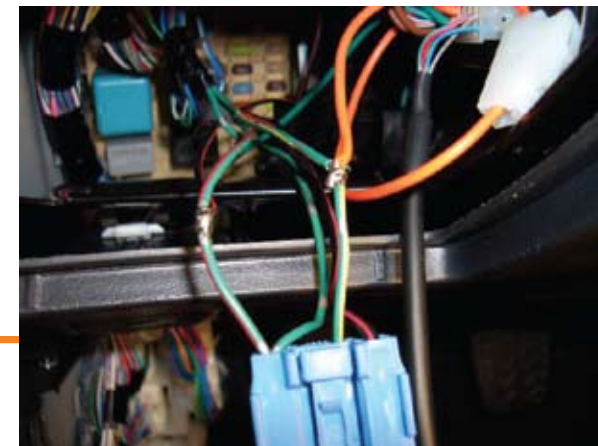

**Betjeningsmodul CM35**  
Modul placeres på ratstamme-afdækningen.

## Indkodning af AP900

1. Sæt tænding på bilen og inden 50 sekunder trykkes betjeningsmodulet på ON
2. Tryk og hold fodbremsen nede mens du trykker 4 x SET+ (box kvitterer med 4 beep) slip herefter bremsen.
3. Tryk og hold fodbremsen nede mens du trykker 1 x RES (box kvitterer med 1 beep) slip herefter bremsen.
4. Nu skal du lære AP900 tomgangspositionen, dette gøres ved at trykke 1 x SET+ (box kvitterer med 1 højt beep)
5. Nu skal du lære AP900 fuld gas positionen, dette gøres ved at presse speeder pedal i bund og trykke 1 x RES (box kvitter med 1 høj beep) hvis AP900 er opkodet korrekt vil den nu afgive lave beep. Slip herefter speeder. Hvis kodning ikke er udført korrekt vil AP900 modul skifte beep tone høj lav høj lav høj lav..... det vil herefter være nødvendigt at starte forfra igen. Bemærk at nogle biler ikke et brugbart signal ved fuld gas og det vil derfor være nødvendigt at lave indkodning punkt 5. med kun 95% gas.
6. For at gemme opsætning holdes bremsen nede og der trykkes 4 x SET+ (box kvitterer med 1 langt beep)

## Nu skal AP900 lære bilens speedsignal, dette gøres på følgende måde:

1. Start bilen og inden 50 sekunder trykkes betjenings arm på ON.
2. Tryk og hold fodbremsen nede mens du trykker 4 x SET+ (box kvitterer med 4 beep) slip herefter bremsen.
3. Tryk og hold fodbremsen nede mens du trykker 2 x RES (box kvitterer med 2 beep) slip herefter bremsen.
4. Kør i bilen med en ca fart på 72 Km/t , når denne fart er opnået trykkes 1 x SET+ og AP900 skal herefter gå i indgreb. Herefter er AP900 kodet (gør den ikke det får den ikke speedsignal via den blå ledning). Tryk herefter 1 x på bremsen og slip igen. Fortsæt til punkt 5.
5. For at gemme opsætningen holdes bremsen nede og der trykkes 4 x SET+ (box kvitterer med 1 langt beep)

Nu er bilen klar til brug med fartpilot.

**OBS!**  
**Denne opsætning skal udføres**  
**- ellers virker piloten ikke.**