


zandcement/anhydriet dekvloer met vloerverwarming

parket

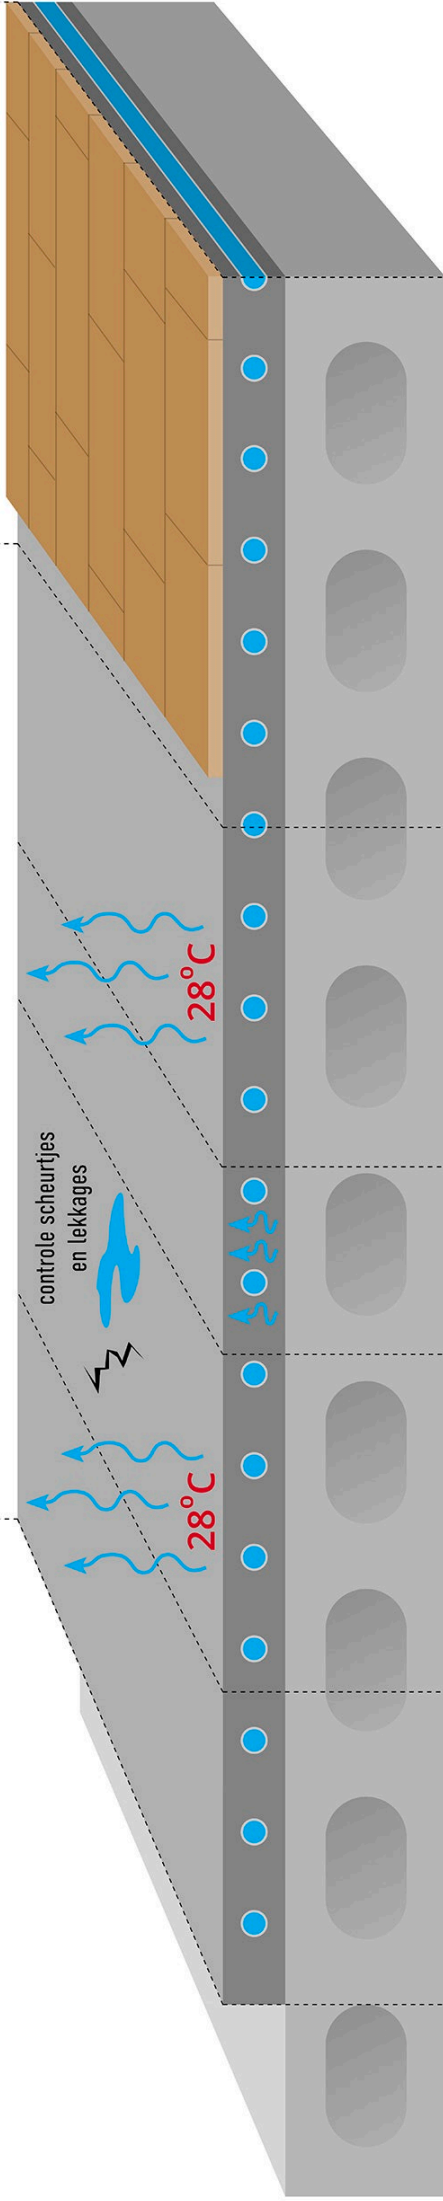

FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
drogen	visuele controle	uit	restvocht opstoken	parket leggen
<ul style="list-style-type: none"> • natuurlijke droging • goed ventileren 	<ul style="list-style-type: none"> • stapsgewijs opwarmen voor visuele controle 	<ul style="list-style-type: none"> • verwarming uitzetten • restvocht komt omhoog 	<ul style="list-style-type: none"> • stapsgewijs opwarmen • restvocht opstoken • beste meetmoment op dag 19 (temp. dekvloer <28°C) 	
± 6 weken (1 wk/cm vloerdikte)	9 dagen	5 dagen	9 dagen	
te vochtig	± 2,5%		1,8% (anhydriet 0,3%)	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvoer temp max. 20°C • Oppervlakte temperatuur min. 15°C
	23 dagen			

Fase

Periode

Temperatuur

Vochtigheid