



この度は当社製品「サブフレーム リジットカラーKit」をお買い求め頂きありがとうございます。

商品コード 50261-DCR-000 適合 DC/EG

この製品はサブフレームと車体を強固に締結することで自然な直進性とダイレクトな操縦安定性を得ることが可能になります。組み付けには「Hondaサービスマニュアル」を基本に、この取り付け説明書を参考に確実な作業をお願いいたします。

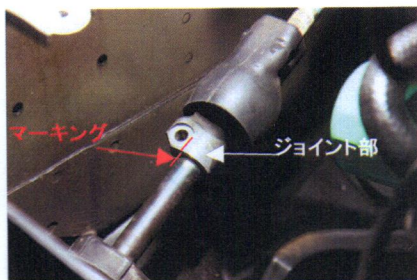


ステアリングコラムシャフトからリンクジョイント部を取り外します。
この時に、外した位置がわかるようにマーキングしてから作業してください。

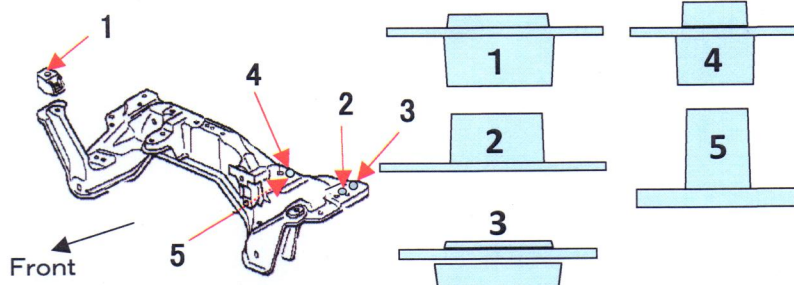


サブフレームは車体下側からボルトで車体に締結されています。そのボルトを緩め、サブフレームを8cm程つり下げた状態にして作業をしてください。

上記画像のカラー(箱に番号があります)を、左図のサブフレームの同じ番号の場所へ十分にグリスを塗布し、装着してください。
なお、カラーの上下方向は、上図シルエット通り上側を車体側(1~4番、5番のみサブフレーム側)になるように装着してください。

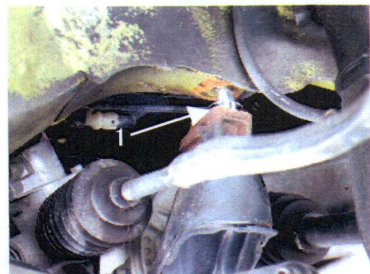

1番のリジットカラーは図のように車体とサブフレームの間に装着します。

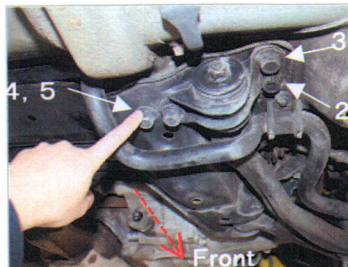

車体外側フロントより2番、リア3番となります。指をさしている4、5番のボルトは車体とサブフレームの間に4番、サブフレームとボルトフランジ部の間に5番を装着してください。



車体へ取り付けの際、インパクトレンチは使わずハンドツールを使用してください。サブフレームが水平に車体へ装着されるように、すべてのボルトを均等に締めて下さい。

なお、取り付け後500Km程度走行しましたら、取り付け時と同じトルクで増し締めチェックをしてください。

※作業のポイント

リジットカラーにグリスを十分に塗布してください。
不足しますと異音等の原因になる場合があります。
組み付ける時は、サブフレームが水平になるようにボルトを均等に締めて下さい。