



Kreativlabor Berlin

· IN KOOPERATION MIT FRAU FADENSCHNITT ·




KINDERTASCHE / AUSGEHTASCHE “MINI-SMILLA”

· Schnittmuster & Nähanleitung ·



Lege die Taschenklappe aus Innenstoff rechts auf rechts auf. Fixiere alles mit Wonderclips oder Nadeln und nähe die Taschenklappe entlang der Markierung mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. Die obere Kante bleibt ungenäht. Schneide dann die Nahtzugabe an den Rundungen keilförmig ein und wende die Taschenklappe.

Wenn du einen Magnetverschluss anbringen willst, dann nimm dir nun den Teil des Magnetverschlusses mit der Auswölbung und eines der Plättchen her und befestige ihn mittig an der unteren Kante der Taschenklappenseite aus Futterstoff.

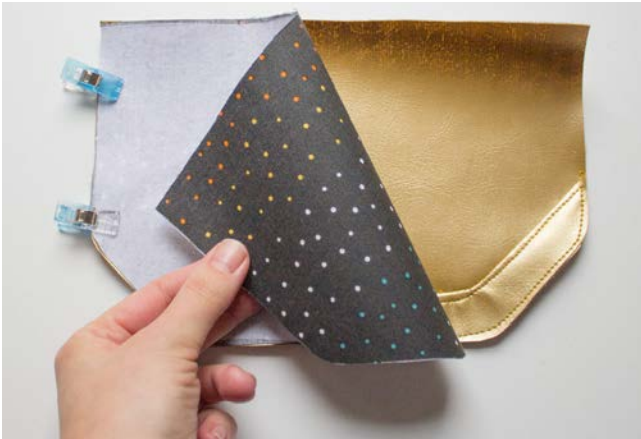

Bügle die Taschenklappe von der Innenseite aus. Die Naht liegt nun genau im Stoffbruch. Steppe die Taschenklappe noch einmal ringsherum inkl. der oberen, offenen Kante, knappkantig ab.



Schritt 5: Boden-/Seitenteil an beide Außentaschenteile nähen

Nun wird der Taschenboden (inkl. der Seitenteile) an den Außentaschenteilen festgenäht. Durch die eingeschnittenen Nahtzugaben an den Enden des Taschenbodens (siehe Knipse auf dem Schnittteil) lässt sich das Schnittteil dann besser um die Ecke legen. Stecke es rechts auf rechts von der Mitte aus an die untere Kante (das ist die mit den Ecken aus Kontrastmaterial) eines Außentaschenteils. Dafür markierst du dir am besten die Mitte beider Schnittteile mit einem Wonderclip.



Stecke nun die obere Stofflage (Reißverschlussfach) durch die Öffnung hindurch und bügele die entstandene Öffnung an den Kanten auf höchster Stufe mit Dampf.



Nun wird der 14 cm lange Reißverschluss eingenäht. Dafür fädelst du zunächst den Schieber auf. Eine Anleitung dazu findest du ab Seite 28. Anschließend verriegelst du beide Enden des Reißverschlusses, indem du ein paar Mal quer über die Zähnen nähst, damit der Schieber nicht versehentlich rausrutscht. Das geht nur bei Plastik-Reißverschlüssen! Wenn du einen mit Metallzähnen verwendest, musst du mit ein paar von Hand genähten Stichen verriegeln.

Bringe nun an den Kanten auf der gesamten Länge auf der Oberseite des Reißverschlusses Stylefix an. Schieber und die Reißverschlussraupe zeigen nach oben. Lege den Reißverschluss hinter die Öffnung und stecke ihn mit ein paar Nadeln, wenn du kein Stylefix verwendest, fest oder fixiere ihn über das Stylefix. Der Schieber muss dabei innerhalb der Öffnung sein. Nähe nun auf der Vorderseite der Öffnung knappkantig ringsherum.

