



1. Vider les tuyaux

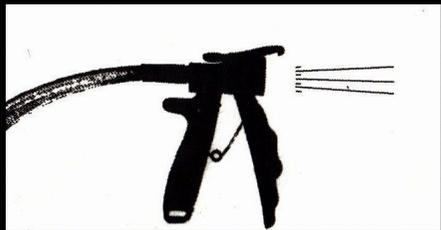


Après utilisation, fermer les valves des bonbonnes et garder le pistolet ouvert pendant au moins 45 sec, pour le vider complètement de l'air et de la pression.

2. Débrancher les tuyaux

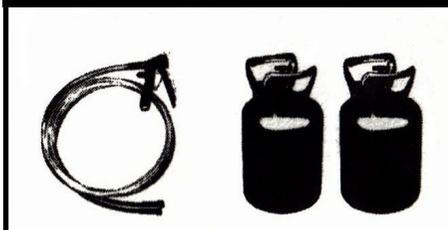


Déconnecter les tuyaux des bonbonnes.

3. Aérosol et adaptateur

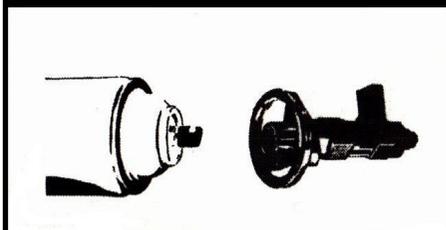

Brancher l'aérosol de nettoyeur de mousse PU à l'adaptateur fourni dans le kit. Vérifier que la valve de l'adaptateur est sur position fermée (position verticale, voir ci-dessus).

4. Adaptateur et tuyau

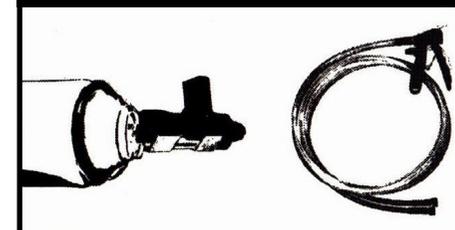

Connecter le **tuyau rouge** à l'autre embout de l'adaptateur.


Attention : c'est ce tuyau qui contient l'isocyanate, agent durcisseur de la mousse. Il convient donc de le nettoyer avec soin et précaution.

5. Nettoyer le **tuyau ROUGE**



Tourner la valve de l'adaptateur sur position ouverte. Appuyer sur la gâchette et le tuyau sera automatiquement rempli. Continuer jusqu'à ce que toute la substance (blanche) soit sortie du tuyau.

6. Connecter l'autre tuyau

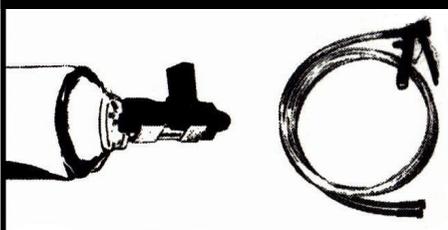


Fermer la valve et débrancher le **tuyau rouge** de l'adaptateur. Brancher ensuite le **tuyau bleu**.

7. Nettoyer le **tuyau BLEU**



Procéder de même pour le **tuyau bleu** jusqu'à ce qu'il soit entièrement propre (substance blanche en dehors du tuyau).

8. Vis et tuyaux

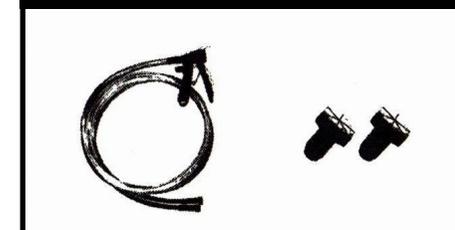

Si les tuyaux ne doivent pas être utilisés juste après, enduire les 3 extrémités des tuyaux de vaseline, les fermer en utilisant les 2 vis et en positionnant une buse sur le pistolet pour rendre hermétique le circuit.