



本製品はカーボン製スピナーカーボール用の対磨耗用プロテクターです。
 タイプA(エンド-フォア-エンド ジャイブ) のボールには2箇所、タイプB(ディップ ジャイブ) のボールには1箇所に本製品を装着してください。

本製品はボールのご使用状況や保存状況に応じて任意の位置に固定出来ます。

1. 保管時にバルピットなどと接触する箇所を保護出来ます。通常はボールエンドから40mmの位置に固定して使用します(この方法が最も標準的なご使用方法となります)。
2. ボール使用中にフォアステーと接触し得る箇所を保護することも出来ます。

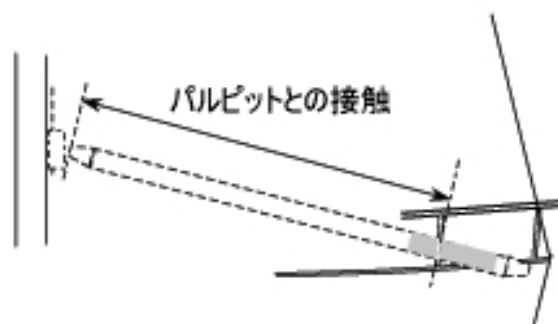

本製品の標準的な設置位置です。
 通常はボールエンドから40mmの位置に固定します。

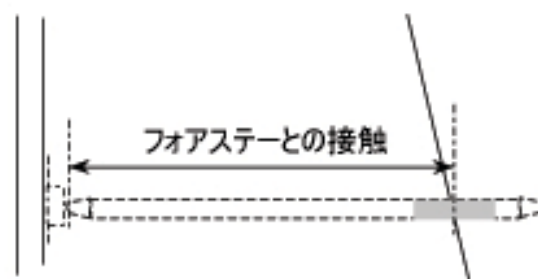


左記の標準的なご使用方法以外に
 フォアステーとの接触によるボールへの
 損傷を防ぐのにも役立ちます。

安全のために

カーボン製品を加工する際は必ず長袖の作業着や丈夫なグローブなどをご着用ください。
 加工時に鋭い破片が飛散するため、皮膚や目を露出していると怪我をする恐れがあります。
 皮膚への刺激を感じる場合は保護クリームを使用してください。また、必ず防護ゴーグルや
 防塵マスクを使用し、頻繁に掃除機で破片を吸い込むなどの対策をお勧めします。
 混合型の接着剤を使用する際はラテックス手袋を着用してください。

作業を始める前に

清潔でよく換気が行える場所で作業を行ってください。また、安定した場所をお選びください。
 ボールにエンドパーツなどが固定されている場合は取り外してください。
 柔らかい布でボール表面を清掃し、転がらないよう輪止めなどに乗せてください。
 この時、パッドなどを当てておくことをお勧めします。

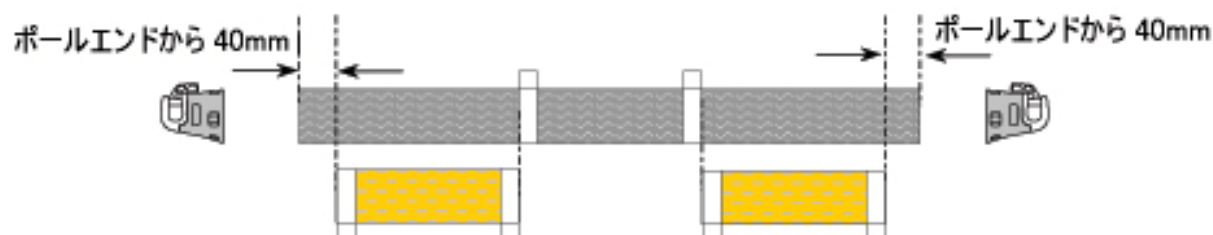

本製品の取り付け位置

上記の説明を基に本製品の固定位置を決定します。通常は上図のようにボールエンドから40mmの位置に固定すれば問題ありません。上図の通りに本製品の両端およびボールにマスキングテープを貼り付けてください。

取り付け方法


1. 本製品の両エンドとポールマスク
ングテープを巻きます。後で剥がし
やすいように「プルタブ」を作っ
ておきましょう。



2. 本製品を固定したい箇所にマリン
グレードシリコンシーラント筋状に塗
布します。次の工程で伸ばしやす
いよう5～6本の筋を作ってください。



3. およそ均等な厚みになるように
シリコンシーラントを塗り伸ばします。



4. 本製品をポールにはめ込みます。
捻るように動かしながらはめ込むこ
とでシーラントが広がります。



5. 本製品をスライドさせるごとに余
分なシーラントがエンド部分に堆積
してきます。




6. 5 をスパチュラなどで塗り伸ばしな
がらはめ込みを行ってください。



7. 本製品がポール側のマスク
ングテープに到達したら余分なシリコンを取
り除き、ポール側のテープを若干本
製品に向けながら剥がしてください。



8. 本製品側のマスク
ングテープも剥
がし、付属の黒いテープでエンド部
分を覆います。引っ張りながら貼る
とシワになりません。

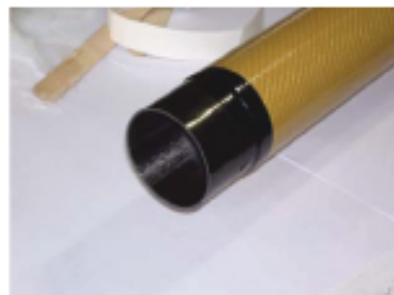

9. テープをしっかり巻きつけて固定
したら完成です。
外したポールエンドを固定し直して
ください。