

¡Felicidades por tu Compra!

## **PANELES DE MADERA**

(con tiras autoadhesivas para despegar y fijar)

## **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

*para otros idiomas, inspiración y otros productos,  
por favor visita nuestro sitio web:*

**[www.mywoodwall.com](http://www.mywoodwall.com)**™

---

### **Paneles mywoodwall™: Instrucciones de Instalación**

Los paneles mywoodwall™ han sido tratados a 130° C para asegurar que no contienen ningún resto orgánico  
(No diseñados para aplicaciones exteriores o suelos)

**Tu Caja Contiene:** folleto de instrucciones, paneles de pared de madera maciza mywoodwall™ con cinta adhesiva Tesa™, 8 cuñas de madera y 3 tiras de cinta adhesiva Tesa™ adicionales. Adornos, más cinta adhesiva Tesa™ y pintura de retoque pueden comprarse por separado.

#### **Prepara tus Paredes para los Paneles mywoodwall™**

La cinta adhesiva Tesa™ se adhiere a prácticamente cualquier superficie sólida. La unión a la pared es muy fuerte y debe durar muchos años en circunstancias normales. Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo y suficientemente fuerte para fijar los paneles de mywoodwall™. Retira cualquier elemento de la pared, como los zócalos. Estos pueden volver a instalarse una vez que hayas completado tu pared mywoodwall™.

La superficie debe ser lo más plana posible. Normalmente, incluso en el caso de que la pared sea ligeramente irregular, el panel mywoodwall™ podrá adherirse a la pared. Puede que sea necesario usar calzas (se incluyen 8 calzas de madera) si tu pared es irregular. Es posible que debas presionar más los paneles (hasta unos pocos minutos) en áreas donde las paredes no son planas, para asegurar que la cinta se adhiera.

#### **Consideraciones Especiales:**

1. Si la pared ha sido pintada recientemente, espera aproximadamente 3 días antes de aplicar los paneles de mywoodwall™ para asegurarte de que la superficie esté completamente seca.
2. El panel de mywoodwall™ está diseñado para ser utilizado sólo en aplicaciones interiores, aunque no para suelos. Los paneles no son resistentes a la intemperie ni estructurales.
3. Antes de instalar los paneles de mywoodwall™, permite que los paneles se aclimaten a temperatura y humedad ambiente durante un plazo de 3 días.
4. No se recomienda instalar los paneles de mywoodwall™ en lugares donde la humedad sea extremadamente alta o se puedan mojar.
5. La instalación debe ser en interiores y la temperatura debe estar entre 18-30° Celsius.
6. No lo instales junto a fuentes de calor intenso como chimeneas y estufas.

#### **Otras Consideraciones para trabajar con los paneles de mywoodwall™:**

Los paneles de mywoodwall™ generalmente se pueden instalar directamente una vez desembalados. Dependiendo de tus necesidades, los paneles de mywoodwall™ se pueden cortar a medida utilizando herramientas de carpintería habituales. Asegúrate de poder encajar el área del panel antes de quitar la capa protectora de la cinta adhesiva Tesa™. Te recomendamos que compres un 10% más de productos para tener en cuenta los recortes y los desperdicios.

El panel mywoodwall™ es un producto de madera natural acabado a mano, por lo que se pueden producir grietas o fisuras si los paneles no se manejan correctamente. Debido a que éste es un producto natural, debe esperarse la presencia de nudos, cortezas, hendiduras o pequeñas dobleces.

#### **Sugerencias para obtener resultados óptimos ANTES de la instalación (Diseño del panel):**

1. Mezclar y combinar diferentes opciones de color y grano de los paneles mywoodwall™ para decidir los que más satisfagan tus gustos.
2. Prepara los diferentes paneles de mywoodwall™ para facilitar el proceso de selección.
3. Coloca los paneles de manera que las uniones finales no se alineen de una fila a otra (escalónalas).


#### **Una vez que has elegido el diseño deseado para los paneles de mywoodwall™, instálalos de la siguiente manera:**

1. Retira el soporte de la cinta. Una vez que la cinta está expuesta, mantenla limpia y seca para una adhesión óptima.
2. Coloca un borde del panel en la ubicación deseada, pero mantén el otro borde elevado hasta que estés seguro de que la posición es correcta. Si ambos bordes de los paneles se adhieren a la pared, será difícil quitarlos.
3. Ajusta la alineación del panel según sea necesario moviendo el otro extremo hasta que estés satisfecho con su posición.
4. Presiona suavemente ambos bordes del panel contra la pared para asegurarte de que ambos bordes se adhieran.
5. Si la posición es correcta, presiona firmemente el panel contra la pared. Debes usar un rodillo para asegurarte de que la cinta esté firmemente adherida.
6. El adhesivo se adherirá completamente después de 48-72 horas. Presta especial atención a las áreas donde es necesario presionar firmemente el panel contra la pared.


**Herramientas y accesorios sugeridos:** 1. Un nivel, 2. Caja de ingletes con sierra manual o eléctrica (inglete, mesa, etc.), 3. Cinta métrica, 4. Lápiz 5. Rodillo, 6. Cinta adhesiva Tesa™ adicional, 7. Equipo de protección personal (ej. -pero no limitado a- guantes, gafas, ropa), 8. Herramientas para la limpieza.

**El fabricante** y los distribuidores no aceptan ninguna responsabilidad en condiciones normales por problemas debidos a instalaciones incorrectas o inadecuadas. Los productos que no cumplan con los requisitos o que estén defectuosos no deben instalarse. Una vez que se instale un panel, se considerará aceptado por el propietario / instalador. Los paneles mywoodwall™ están hechos de auténtica madera maciza. Cada pieza es única en apariencia, textura, color y acabado. El movimiento leve del panel es normal y se sumará a la estética de su exclusivo acabado rústico de pared.

**Instalación Paso 1:**  
**Elije tu diseño de paneles mywoodwall™ (algunas sugerencias):**

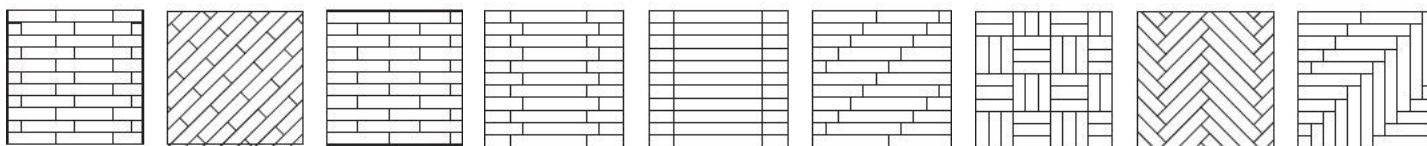


**Instalación Paso 2:**  
**Dibuja una línea de referencia en la pared**

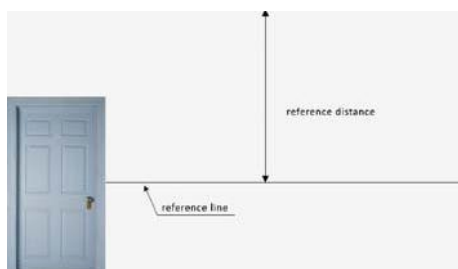

Con un lápiz suave o tiza, dibuja una línea recta en la pared para ayudar a colocar los primeros paneles mywoodwall™.


**Instalación Paso 3:**  
**Fija los primeros paneles a la pared**

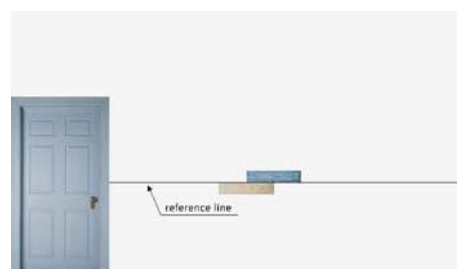

Instala un panel encima de la línea de referencia. Coloca el otro panel debajo de la línea de referencia en la mitad del primer panel. Una vez que cada pieza se instala en la pared, es muy importante asegurar una adhesión adecuada entre la cinta adhesiva y la pared.

Utiliza un rodillo de ruedas suaves para crear una unión fuerte. El rodillo debe pasarse de 3 a 5 veces sobre la superficie de los paneles de mywoodwall™ directamente sobre cada tira de cinta. Ten en cuenta la ubicación de la cinta antes de la instalación.

**Instalación Paso 4:**  
**Continúa instalando paneles a lo largo de la línea de referencia**

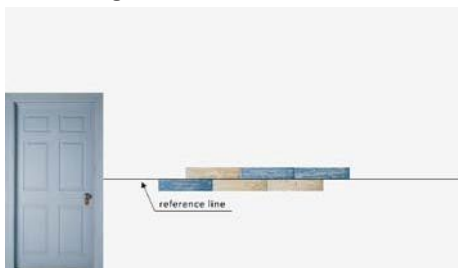

Agrega más paneles encima y debajo de la línea de referencia como se muestra arriba. Asegúrate de que los extremos de los paneles estén bien alineados y que no haya espacios entre ellos.

**Instalación Paso 5:**  
**Acaba tu fila de referencia, asegurándote de la alineación**



Continúa agregando paneles por encima y por debajo de la línea de referencia hasta que la longitud de la pared quede cubierta con paneles.

**Instalación Paso 6:**  
**Completa tu pared**



Agregar paneles continuamente hasta que la pared esté completa. Asegúrate de que los extremos de los paneles estén alineados y de que las juntas de los extremos estén escalonadas. Cortar a medida los paneles que sea necesario.

**ADVERTENCIA:** Cortar, taladrar o lijar productos de madera genera polvo. Usa un respirador u otras medidas de seguridad para evitar inhalar el polvo de madera. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Mantenimiento de sus paneles mywoodwall™:** los paneles de mywoodwall™ deben limpiarse con un paño seco o un plumero. Evite el uso de detergentes o productos de limpieza. La superficie de sus paneles es de pintura no tóxica a base de agua.

## Instrucciones de instalación de madera maciza mywoodwall™

Tenga en cuenta que puede haber algunas imperfecciones ya que los paneles tienen un acabado de madera maciza real

### Acabados mywoodwall™ (no incluido en la compra de paneles, se vende por separado)

Dales un acabado profesional a tus paneles de madera mywoodwall™ utilizando nuestro protector de bordes. Cada paquete contiene 6 tiras de bordes de 47.25 "x 0.5" x 0.5" (120 x 13 x 13 cm) que se pueden unir de manera simple, rápida y limpia mediante la cinta adhesiva Tesa™ (o tornillos, pegamento o clavos) para terminar tu pared con la misma facilidad con la que instalaste los paneles. Al igual que con los paneles mywoodwall™, y con la compra de cinta adhesiva Tesa™, puedes simplemente despegar y presionar para fijarlo (se vende por separado).

### Proceso de instalación de las molduras:

1. Retira las piezas de la caja.
2. Prueba las piezas de ajuste para la dirección, colocación, dimensiones y elección del color.
3. Mide la longitud deseada para que la moldura se ajuste a tu pared.
4. Corta la moldura con cuidado y de forma segura, según sea necesario.
5. Instala la pieza cortada con el método de instalación elegido.
6. Con bordes de madera expuestos u otras imperfecciones, utiliza la pintura de retoque Mywoodwall™.