

mywoodwall™

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf!

DIY

(mit Peel & Press Kleberücken)

INSTALLATIONSANLEITUNG

für andere Sprachen, Inspiration und andere Produkte
bitte besuchen sie unsere Webseite:

www.mywoodwall.com™

mywoodwall™ Holz Paneele: Installationsanweisungen

mywoodwall™ Paneele wurden auf 130 ° C wärmebehandelt, um sicherzustellen, dass keine Wildtiere übrig bleiben

(Nicht für Bodenbeläge oder Außenanwendungen)

Ihre Box enthält: Papieranleitungen, mywoodwall™ Massivholzwandelemente mit tesa™ Klebeband, 3 zusätzliche Streifen tesa™ Klebeband. Zierleisten, mehr tesa™ Klebeband und Ausbesserungsfarben können separat erworben werden.

Bereiten Sie Ihre Wände auf die Montage der mywoodwall™ Paneele vor

Das tesa™ Klebeband haftet auf nahezu jeder festen Oberfläche. Die Verbindung zur Wand ist sehr stark und sollte unter normalen Umständen viele Jahre andauern. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, frei von Ablagerungen und ausreichend stark ist, um die mywoodwall™ Verkleidung zu tragen. Legen Sie alle Sockelleisten oder Wandplatten beiseite. Diese können nach Abschluss Ihrer mywoodwall™ Wand erneut installiert werden.

Der Untergrund sollte nicht mehr als 10mm pro Laufmeter Stärkenunterschiede aufweisen. Normalerweise kann die mywoodwall™ Platte selbst bei leicht unebener Wand immer noch an der Wand haften. Falls Ihre Wand uneben ist, verwenden Sie die acht mitgelieferten Holz Unterlegscheiben, die sich in jedem Karton befinden, um dies auszugleichen. In Bereichen, in denen die Wände nicht eben sind, müssen Sie möglicherweise etwas mehr Druck auf die Platten ausüben (bis zu einigen Minuten), um ein Haften des Paneels zu gewährleisten.

Beachten Sie besonders:

1. Wenn die Wand kürzlich gestrichen wurde, warten Sie ca. 3 Tage, bevor Sie die mywoodwall™ Verkleidung aufbringen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.
2. mywoodwall™ Verkleidungen sind nur für den Einsatz im Innenbereich bestimmt. Die Platten sind weder witterungsbeständig noch strukturell und nicht als Bodenbeläge geeignet.
3. Bevor Sie die mywoodwall™ Verkleidung installieren, müssen sich die Platten mindestens 3 Tage lang bei Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit akklimatisieren.
4. Es wird nicht empfohlen, mywoodwall™ Verkleidungen an Orten zu installieren, an denen die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist (über 60%) oder nass werden kann.
5. Die Installation muss in Innenräumen erfolgen und die Temperatur muss zwischen 18 und 30 ° C (65 ° F - 85 ° F) liegen.
6. Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben starken Wärmequellen wie Kaminen und Öfen.

Zusätzliche Überlegungen beim Arbeiten mit mywoodwall™ Verkleidungen:

mywoodwal™ Paneele können normalerweise direkt aus dem Paket heraus installiert werden. Je nach Ihren Bedürfnissen können mywoodwall™ Paneele mit normalen Holzbearbeitungswerkzeugen zugeschnitten werden. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Bereich anpassen, bevor Sie die Schutzschicht vom tesa™ Klebeband entfernen. Kaufen Sie gegebenenfalls 10% mehr Ware um eventuellen Verschnitt zu berücksichtigen.

mywoodwall™ Verkleidungen sind ein handgefertigtes Naturholzprodukt, sodass bei unsachgemäßer Handhabung der Platten Risse und Spalten auftreten können. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, muss mit Knoten, Rinden, Spalten, leichtem Verbiegen oder Verbiegen usw. gerechnet werden. Wenn eine bestimmte Funktion nicht erwünscht ist, schneiden Sie sie einfach aus, bevor Sie das Paneel an der Wand installieren.

Vorschläge für optimale Ergebnisse VOR der Installation (Panel-Layout):

1. Mischen und kombinieren Sie verschiedene mywoodwall™ Verkleidungskombinationen aus Farbe und Maserung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
2. Bereiten Sie ein großes Sortiment an mywoodwall™ Verkleidungen in der Nähe vor, um die Auswahl zu erleichtern.
3. Positionieren Sie die Paneele so, dass die Endfugen nicht von Reihe zu Reihe ausgerichtet sind (versetzt).

Nachdem Sie das gewünschte Layout für die Paneele ausgewählt haben, installieren Sie die mywoodwall™ Paneele auf folgende Weise

1. Entfernen Sie die Schutzfolie des tesa™ Klebebands. Wenn das Klebeband freigelegt ist, halten Sie es für eine optimale Haftung sauber und trocken.
2. Positionieren Sie eine Kante der Verkleidung an der gewünschten Stelle, aber halten Sie die andere Kante erhöht, bis Sie sicher sind, dass die Position korrekt ist. Wenn beide Kanten der Paneele an der Wand haften, ist es schwierig, sie zu entfernen.
3. Passen Sie die Ausrichtung des Paneels nach Bedarf an, indem Sie das andere Ende verschieben, bis Sie mit seiner Position zufrieden sind.
4. Drücken Sie leicht beide Kanten des Paneels an die Wand, um sicherzustellen, dass beide Kanten anhaften.
5. Wenn die Position korrekt ist, drücken Sie die Platte fest an die Wand. Sie müssen einen Soft-Roller verwenden, um sicherzustellen, dass das Paneel fest haftet. Der Klebstoff ist nach 48-72 Stunden vollständig ausgehärtet. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen eine Platte fest an die Wand gedrückt werden muss (z. B. Ebenheitsprobleme).

Empfohlenes Werkzeug und Zubehör: 1. Wasserwaage, 2. Gehrlade mit Handsäge manuelle oder elektrische Säge (Gehrung, Handkreissäge, Tisch usw.), 3. Maßband, 4. Bleistift 5. Soft-Roller, 6. Zusätzliches tesa™ Klebeband, 7. Persönliche Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Brille, Kleidung), 8. Reinigungsmittel

Der Hersteller und die Händler übernehmen unter normalen Bedingungen keine Verantwortung für Fehler aufgrund falscher und / oder ungeeigneter Installationen.

Nicht compatible oder fehlerhafte Produkte sollten nicht installiert werden. Sobald ein Paneel montiert ist, wird es vom Eigentümer / Installateur als akzeptiert betrachtet. mywoodwall™ Paneele werden aus nachhaltigem Echtholz gefertigt. Jedes Stück ist in Aussehen, Textur, Farbe und Finish einzigartig. Leichte Paneel Unebenheiten sind normal und tragen zur Ästhetik Ihrer einzigartigen rustikalen Wandoptik bei. Verwenden Sie einen Soft- Roller, um einen gleichmäßigen Druck für das tesa™ Klebeband sicherzustellen. Sie können kleine Finishing-Nägeln verwenden, um Ihre Wand fertigzustellen, um den gewünschten Look zu erzielen.

Erster Montageschritt / Wähle Deine Wand




Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten die Paneele anzubringen.

1. Horizontal
 - a. Die Paneele verlaufen parallel zum Boden.
2. Vertikal
 - a. Die Paneele verlaufen aufrecht zum Boden.

Zweiter Montageschritt :


Zeichne eine Referenzlinie an die Wand

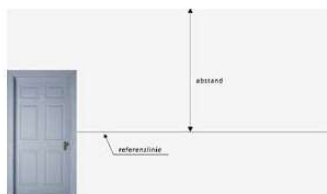

Verwende eine Bleistift oder Kreide um die Referenzlinie an die Wand zu zeichnen.

Dritter Montageschritt :


Klebe die ersten Paneele an die Wand

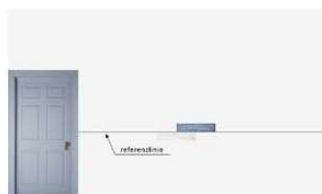

Klebe die erste(n) Paneele oberhalb der Referenzlinie und die zweite genau in die Mitte der ersten Paneele unterhalb der Referenzlinie an die Wand.

Um sicherzustellen dass die Holzpaneele fest ist, können Sie einen Gummierten Roller verwenden den sie mit etwas Druck (2-3 mal) über die Paneele rollen. Dies dient als zusätzliche Maßnahme dass das Klebeband sich direkt und fest mit der Wand verbindet. Stelle sicher dass die Paneele ausgerichtet ist.

Vierte Montageschritt : Setze die Arbeit fort

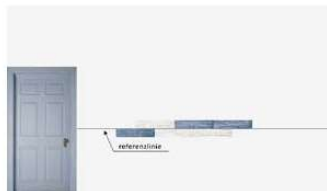

Jetzt können Sie mit dem Anbringen der Paneele fortsetzen. Stellen Sie sicher dass keine Abstände zwischen den einzelnen Paneelen entstehen.

Fünfter Montageschritt : Beenden Sie Ihre Referenzlinie



Beenden Sie die erste Referenzlinie und stellen sie sicher das Sie sich im Lot befindet.

Sechster Montageschritt : Beenden Sie Ihre Mywoodwall™



Jetzt könne Sie die Wand fertigstellen. Achten Sie immer darauf das keine offenen Fugen entstehen und sägen sie die enden so ab das sie bündig mit der Wand abschließen.

WARNUNG: Beim Sägen, Bohren oder Schleifen von Holzprodukten entsteht Holzstaub. Atemschutzgerät verwenden oder andere Vorsichtsmaßnahmen, um das Einatmen von Holzstaub zu vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Pflegehinweis: mywoodwall™ Verkleidung sollte mit einem trockenen Tuch oder einem Staubtuch gereinigt werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder anderen Chemikalien. Die Oberfläche Ihrer Paneele besteht aus ungiftigem Wasserlack.

mywoodwall™ Holz Zierleisten Installationsanweisung

Bitte beachten Sie, dass einige Unvollkommenheiten auftreten können, da diese Zierleisten aus Echtholz bestehen.

Zierleisten (nicht im Kauf von Paneelen enthalten, separat erhältlich)

Verleihen Sie Ihren mywoodwall™ Paneelen ein professionelles Finish, indem Sie unseren Kantenschutz verwenden. Jede Packung enthält 6 Zierleisten in Streifen von 48 "x 0,5" x 0,5 " (120 x 13 x 13 cm), die einfach, schnell und sauber mit tesa™ Klebeband (oder Schrauben, Klebstoff oder Nägeln) befestigt werden so simpel und einfach wie Sie die Paneele montiert haben: Wie mit unseren mywoodwall™ Paneelen können Sie mit dem Kauf von tesa™ Klebeband (separat erhältlich) einfach nur abziehen und andrücken.

Zierleisten-Installationsvorgang:

1. Zierleisten aus dem Karton nehmen
2. Testen Sie die Passstücke für Ausrichtung, Platzierung, Abmessungen und Farbauswahl.
3. Messen Sie die gewünschte Länge der Zierleiste, passend zu Ihrer Wand
4. Schneiden Sie die Zierleisten nach Bedarf vorsichtig und sicher ab.
5. Installieren Sie die zugeschnittenen Zierleisten mit der von Ihnen gewählten Installationsmethode.
6. Bei freiliegenden Holzkanten oder anderen Unregelmäßigkeiten mywoodwall™ Ausbesserungsfarbe verwenden.