
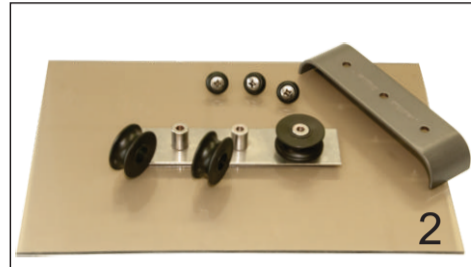


# Deck Organizers


## Alloy or Delrin Sheaves

### Assembly


1 - Remova os parafusos superiores, a chapa e as roldanas.

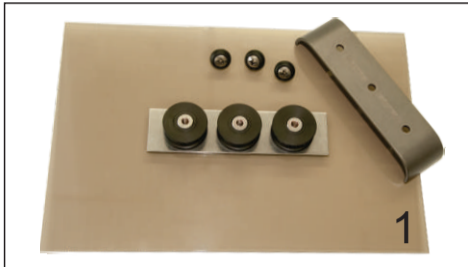


2 - Marque a furação sobre o convés (furos de 7mm - 9/32")

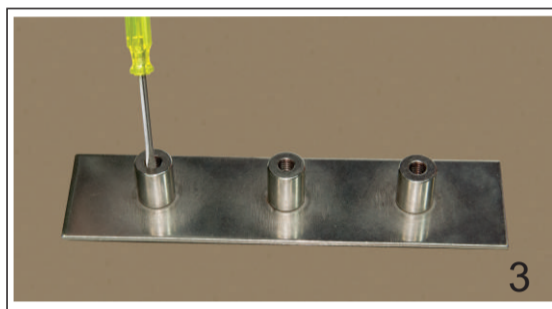

3 - Depois de furado, fixe a base do Organizador de dentro da cabine para fora, usando parafusos de 6mm - 1/4"



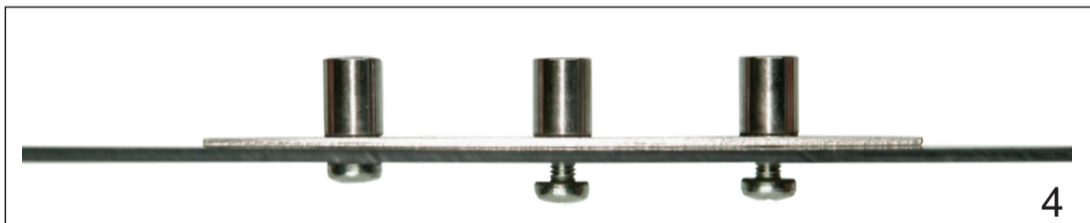


4 - Depois de fixada a base, volte a encaixar as roldanas e aparafuse a chapa superior.

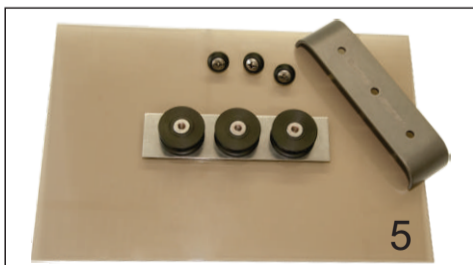

### Maintenance

- Remova os parafusos superiores, a chapa e as roldanas.

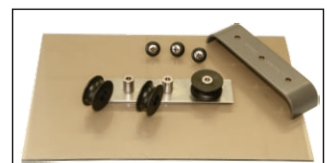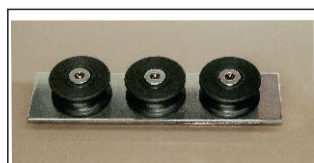
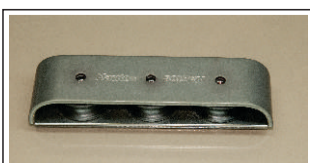


# Deck Organizers


## Alloy or Delrin Sheaves

### Assembly


1 - Remove the upper screws, the plate and the sheaves.

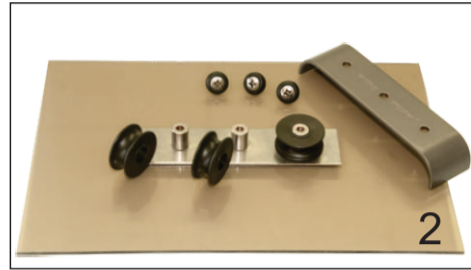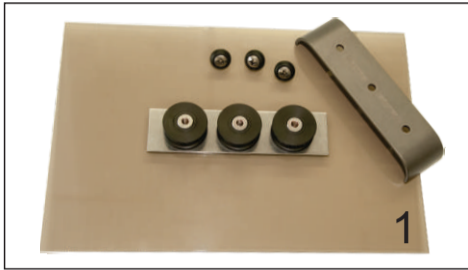


2 - Check the drilling on the deck (7mm - 9/32" holes).

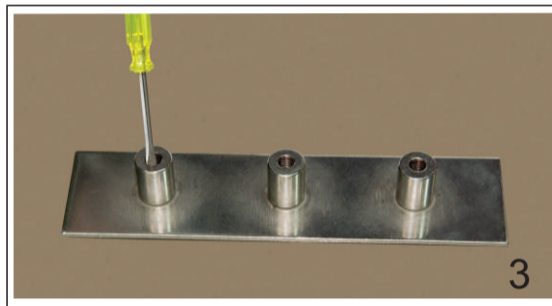

3 - **Once holed**, attach the base of the Organizer from the cabin to outside, using 6mm - 1/4" screws.

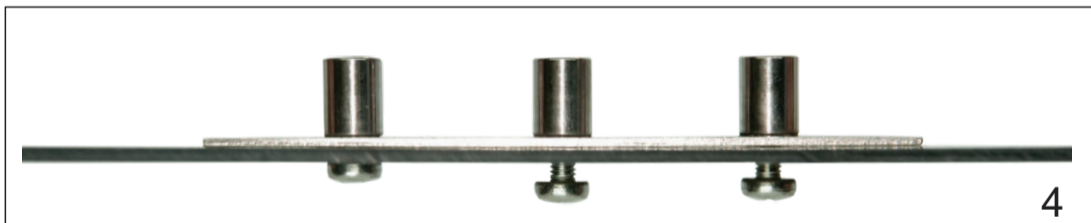

4 - After the base be fixed, then reattach the sheaves, the screws and the top plate.

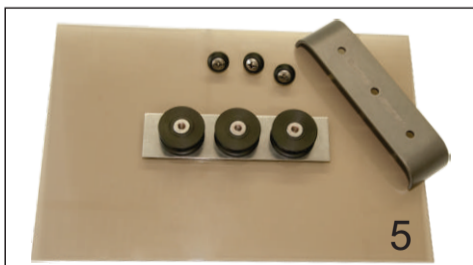

### Maintenance

- Remove the upper screws, the plate and the sheaves.

