
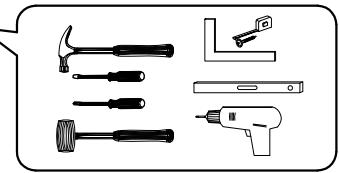


TOLEDO WM 46




- PL** Instrukcja montażu
- CZ** Návod k montáži
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instruction
- F** Model d'emploi
- HU** Szerelési útmutató
- I** Istruzione di montaggio
- NL** Handleiding voor de montage

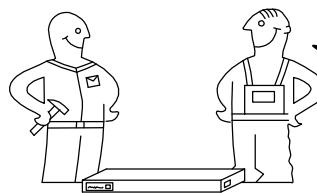




- RU** Инструкция по монтажу
- RO** Instrucțiuni de montare
- SK** Návod k montáži
- TR** Montaj talimatı

! **Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat **!****


PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárolag törlőruha vagy enyhén nedvesített törökköz segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umed. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívny častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

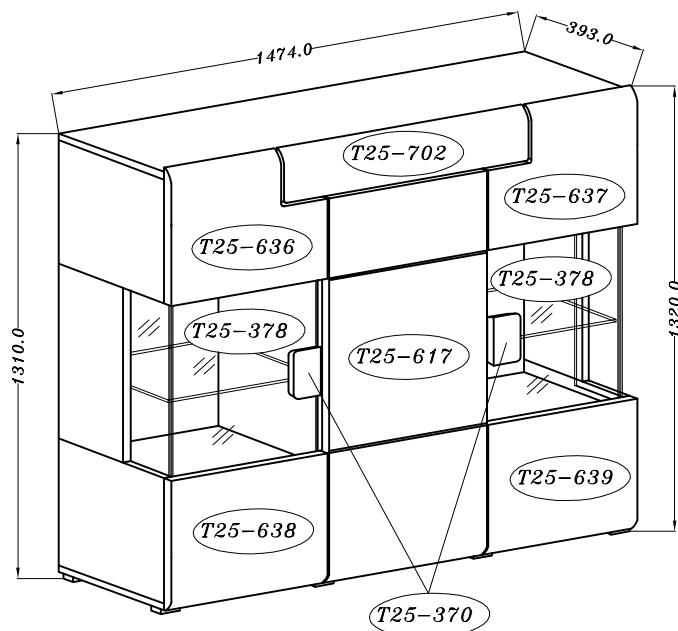
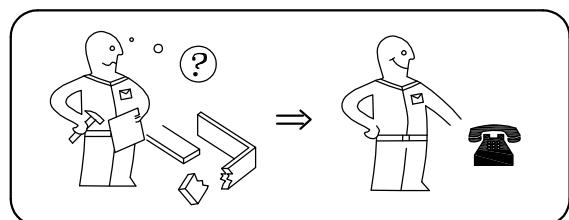
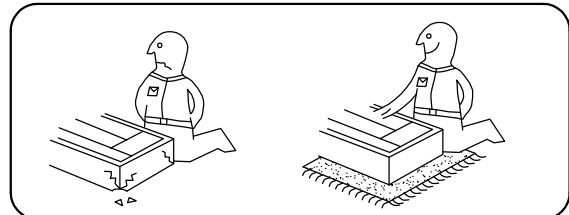



TOLEDO WM 46

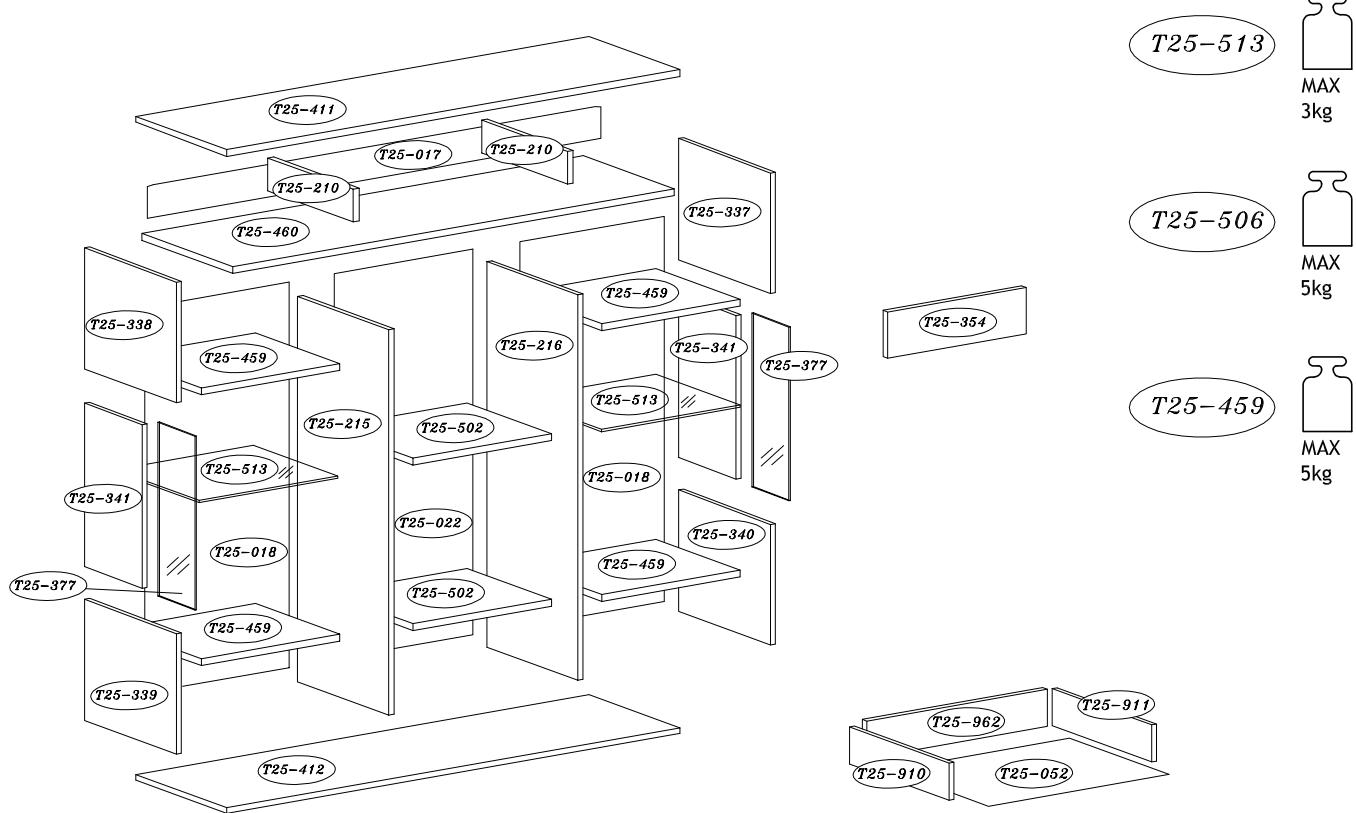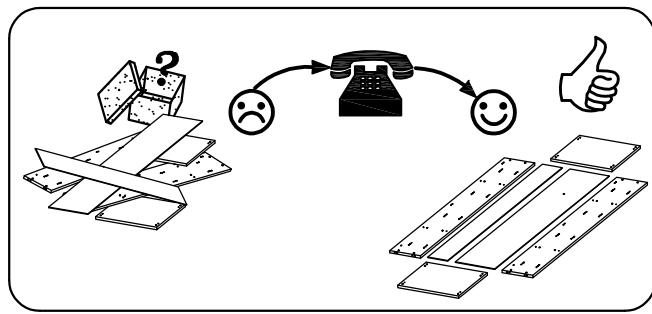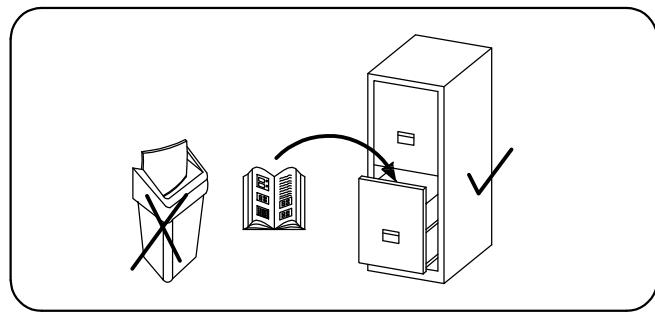


E1	S	Q	G	P1	D1	V1	K	Z6
16	4	16	4	8	8	8	8	1
A	B	C	D	M	W	Q5	E	I1
48	64	56	52	2	6	1 KPL	8	1
N	X	K	J	P	F2	E2	R	P4
22	11	8	30	8	1	4	1	2


	
8	16


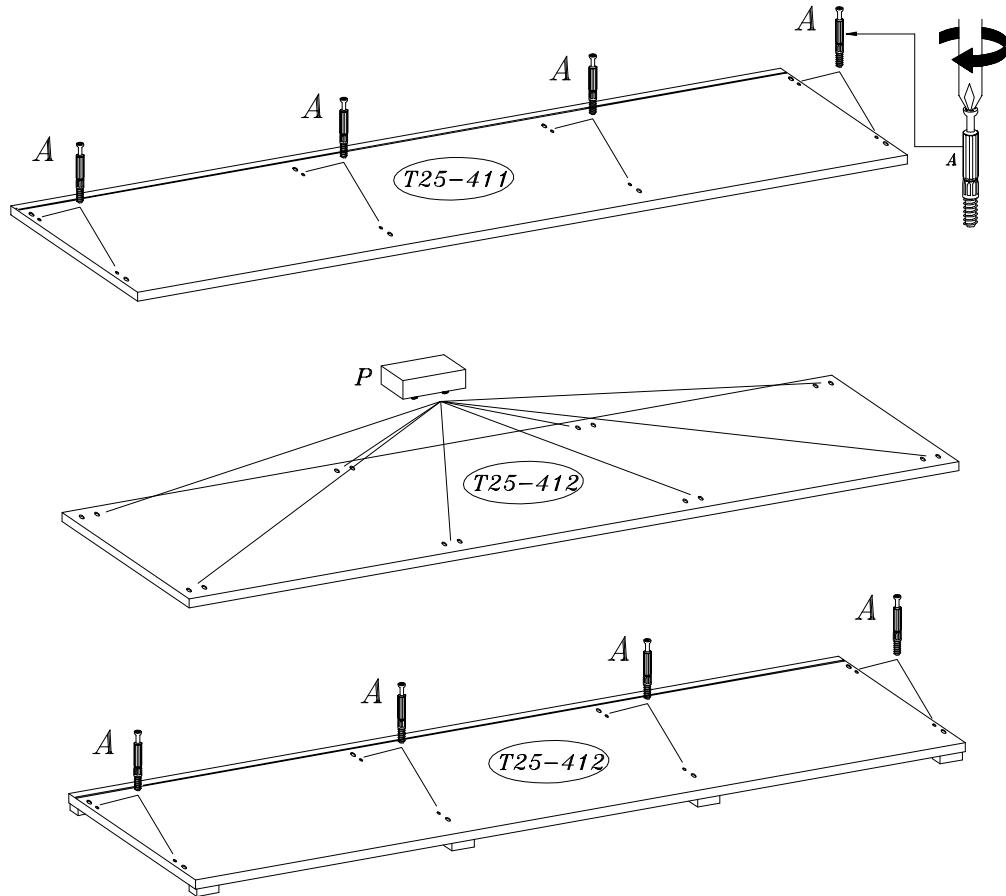
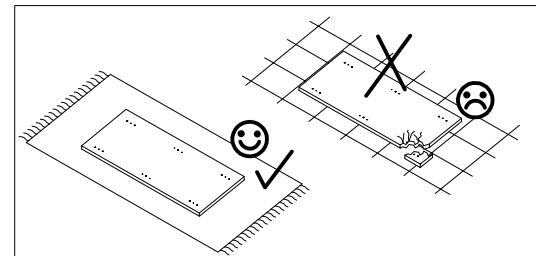
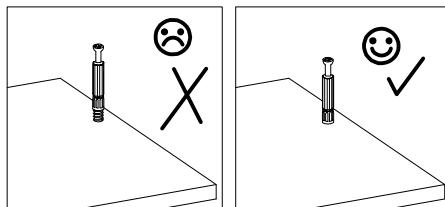


		
32	8	30


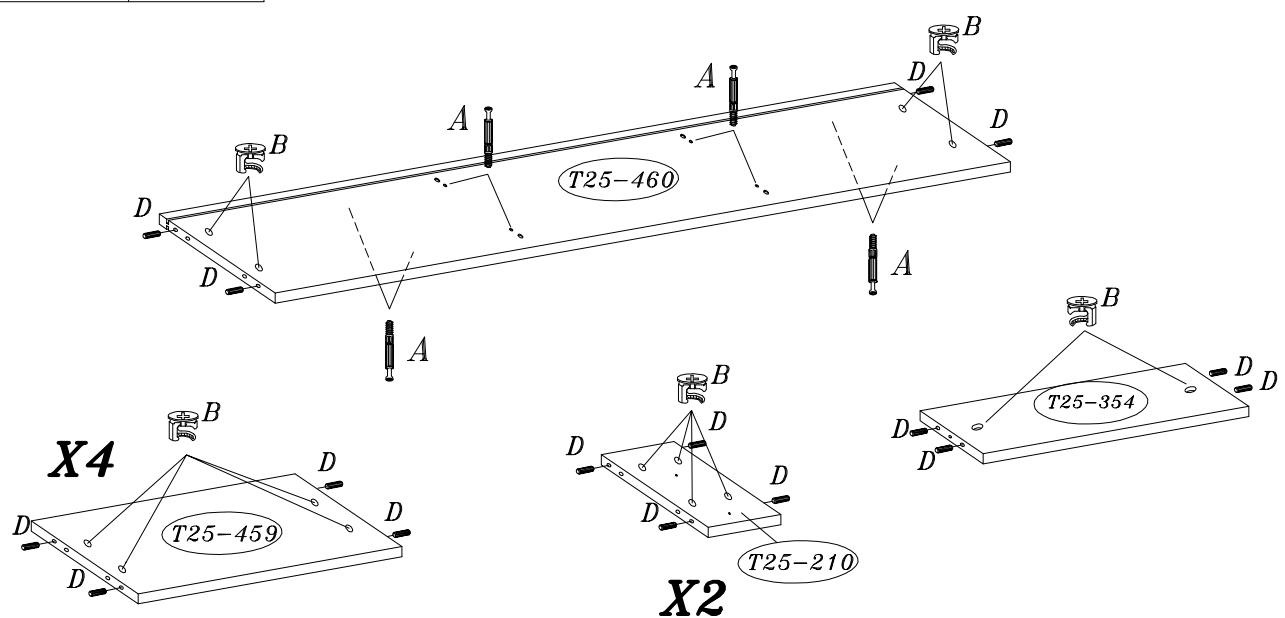


8	8	10	3	1	1	2	2


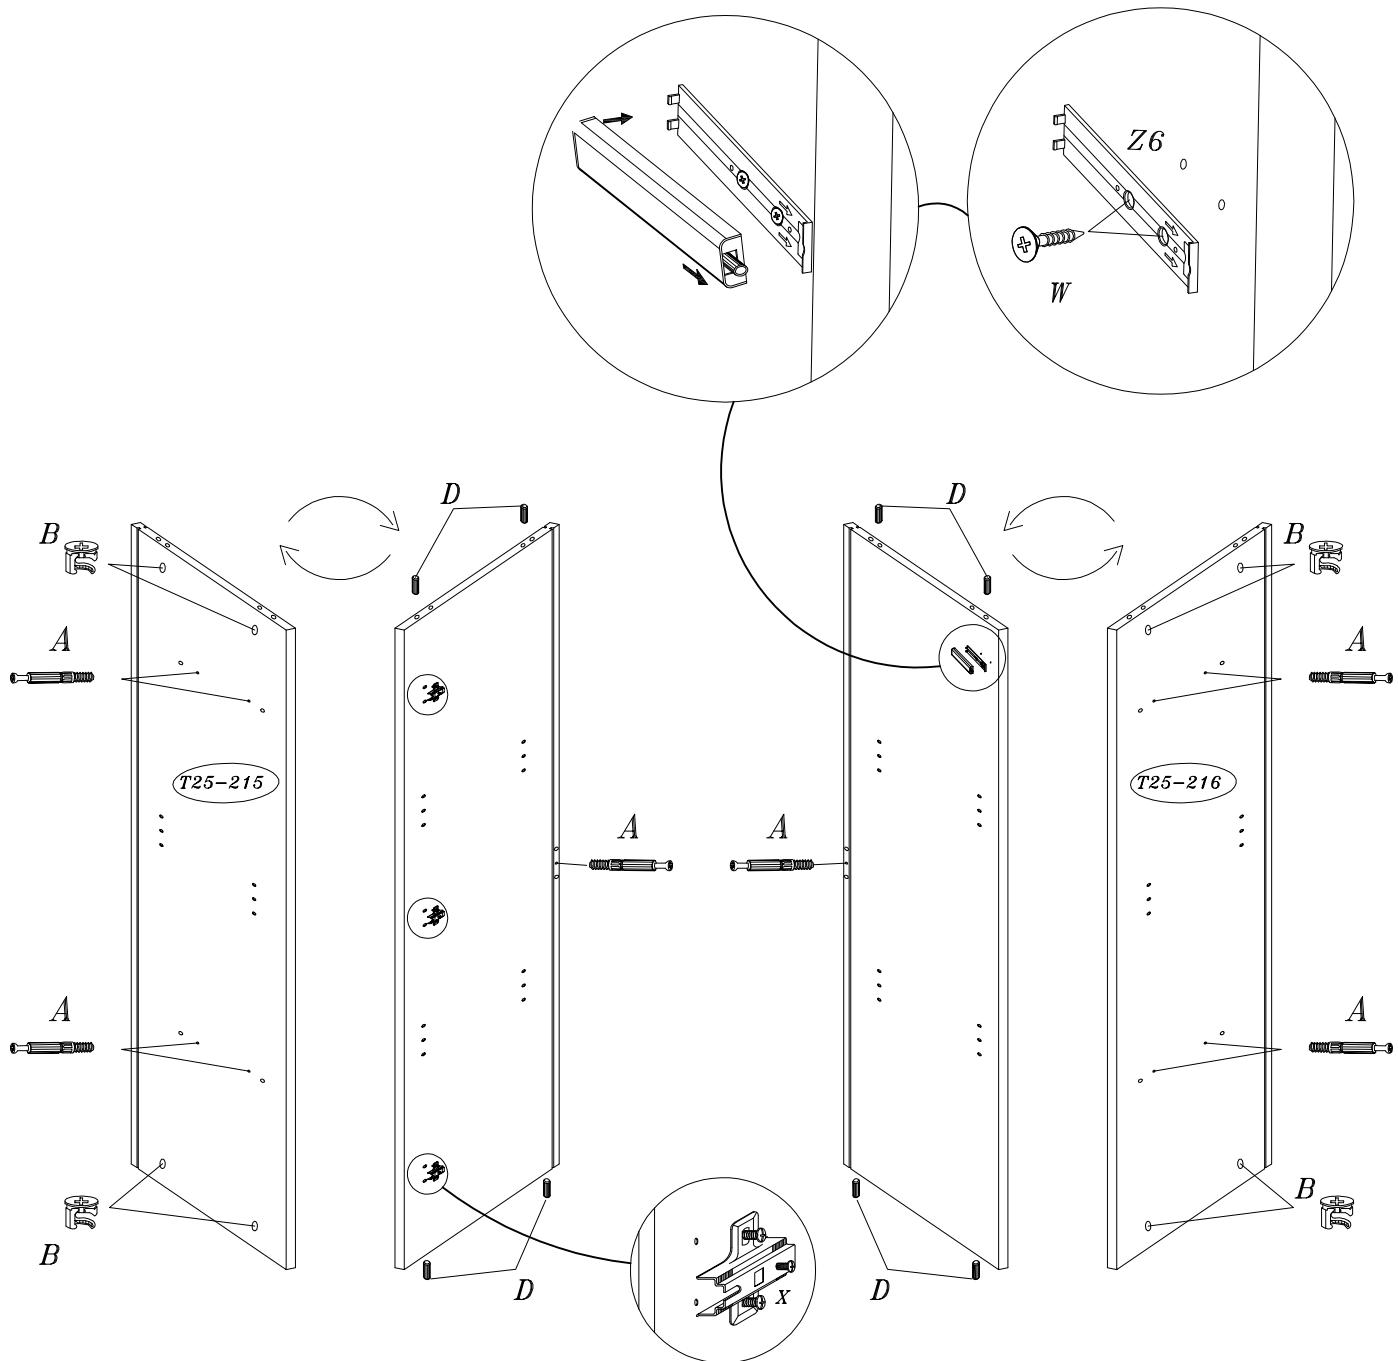


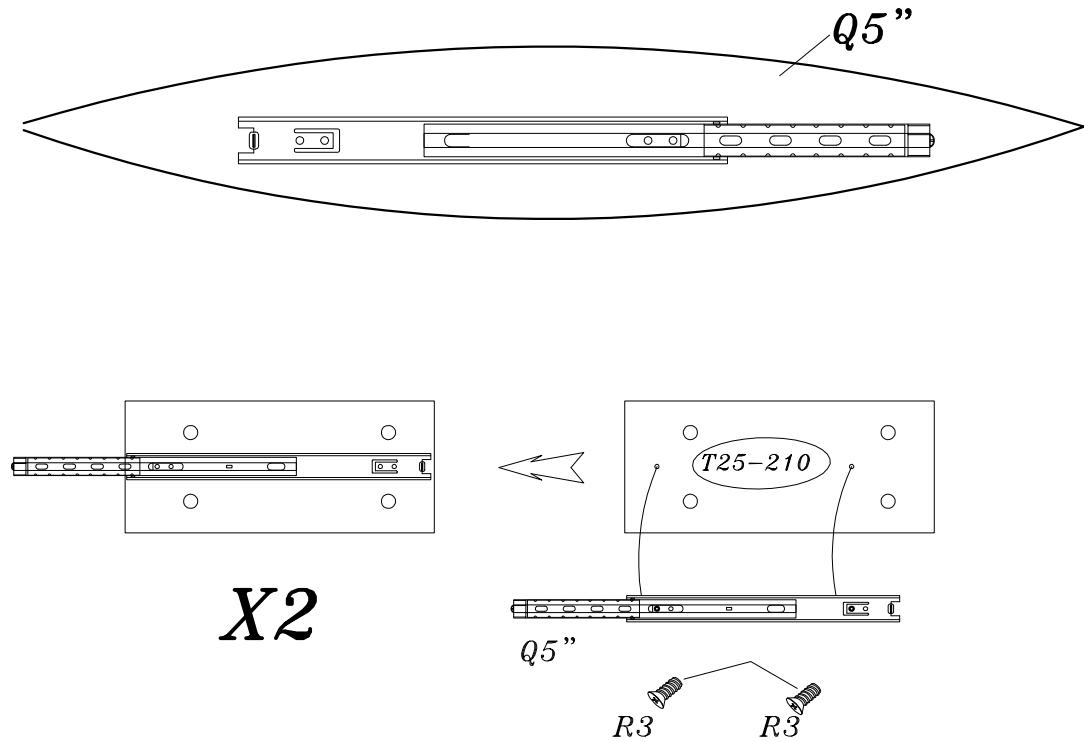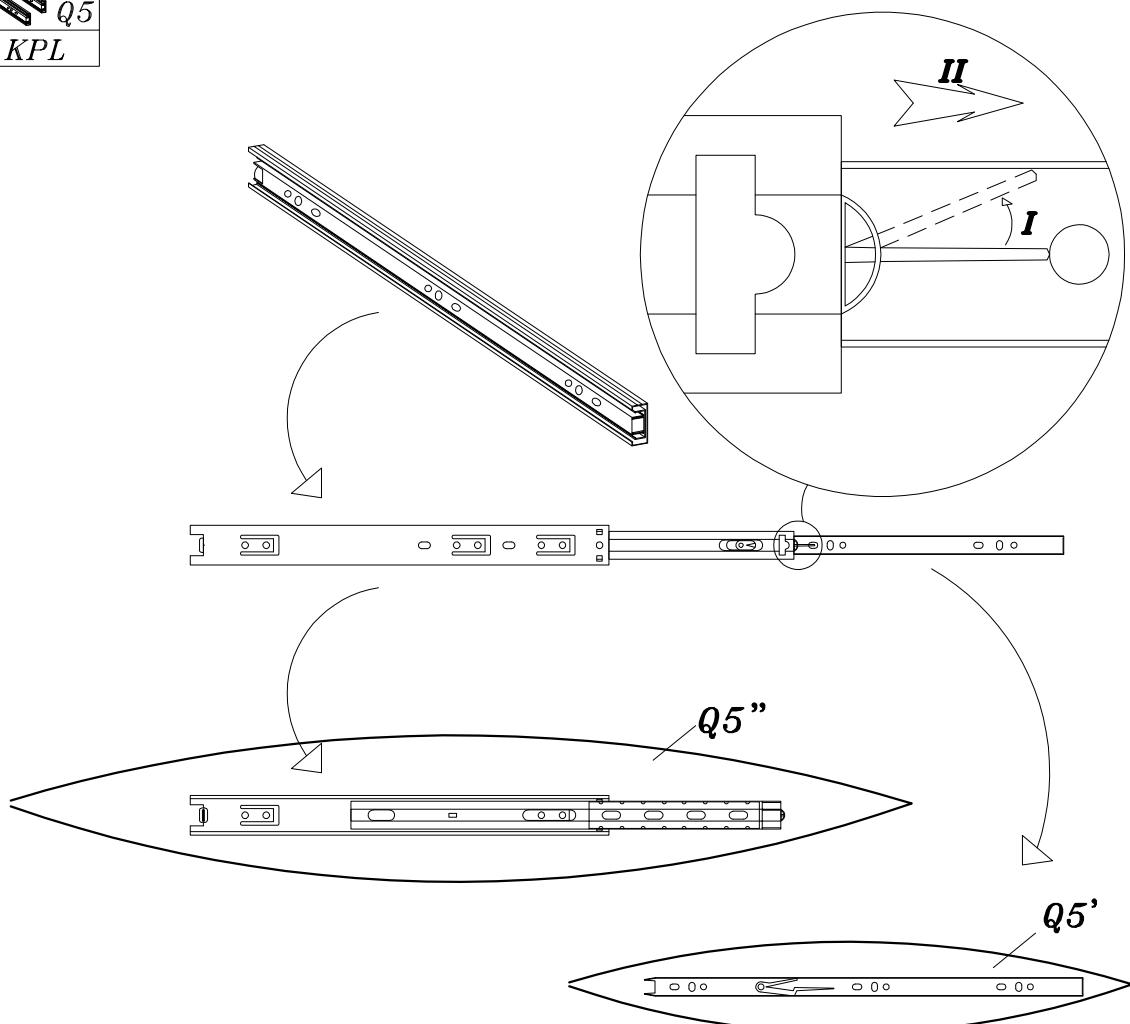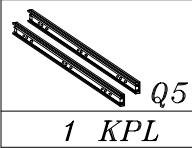



12	4	4

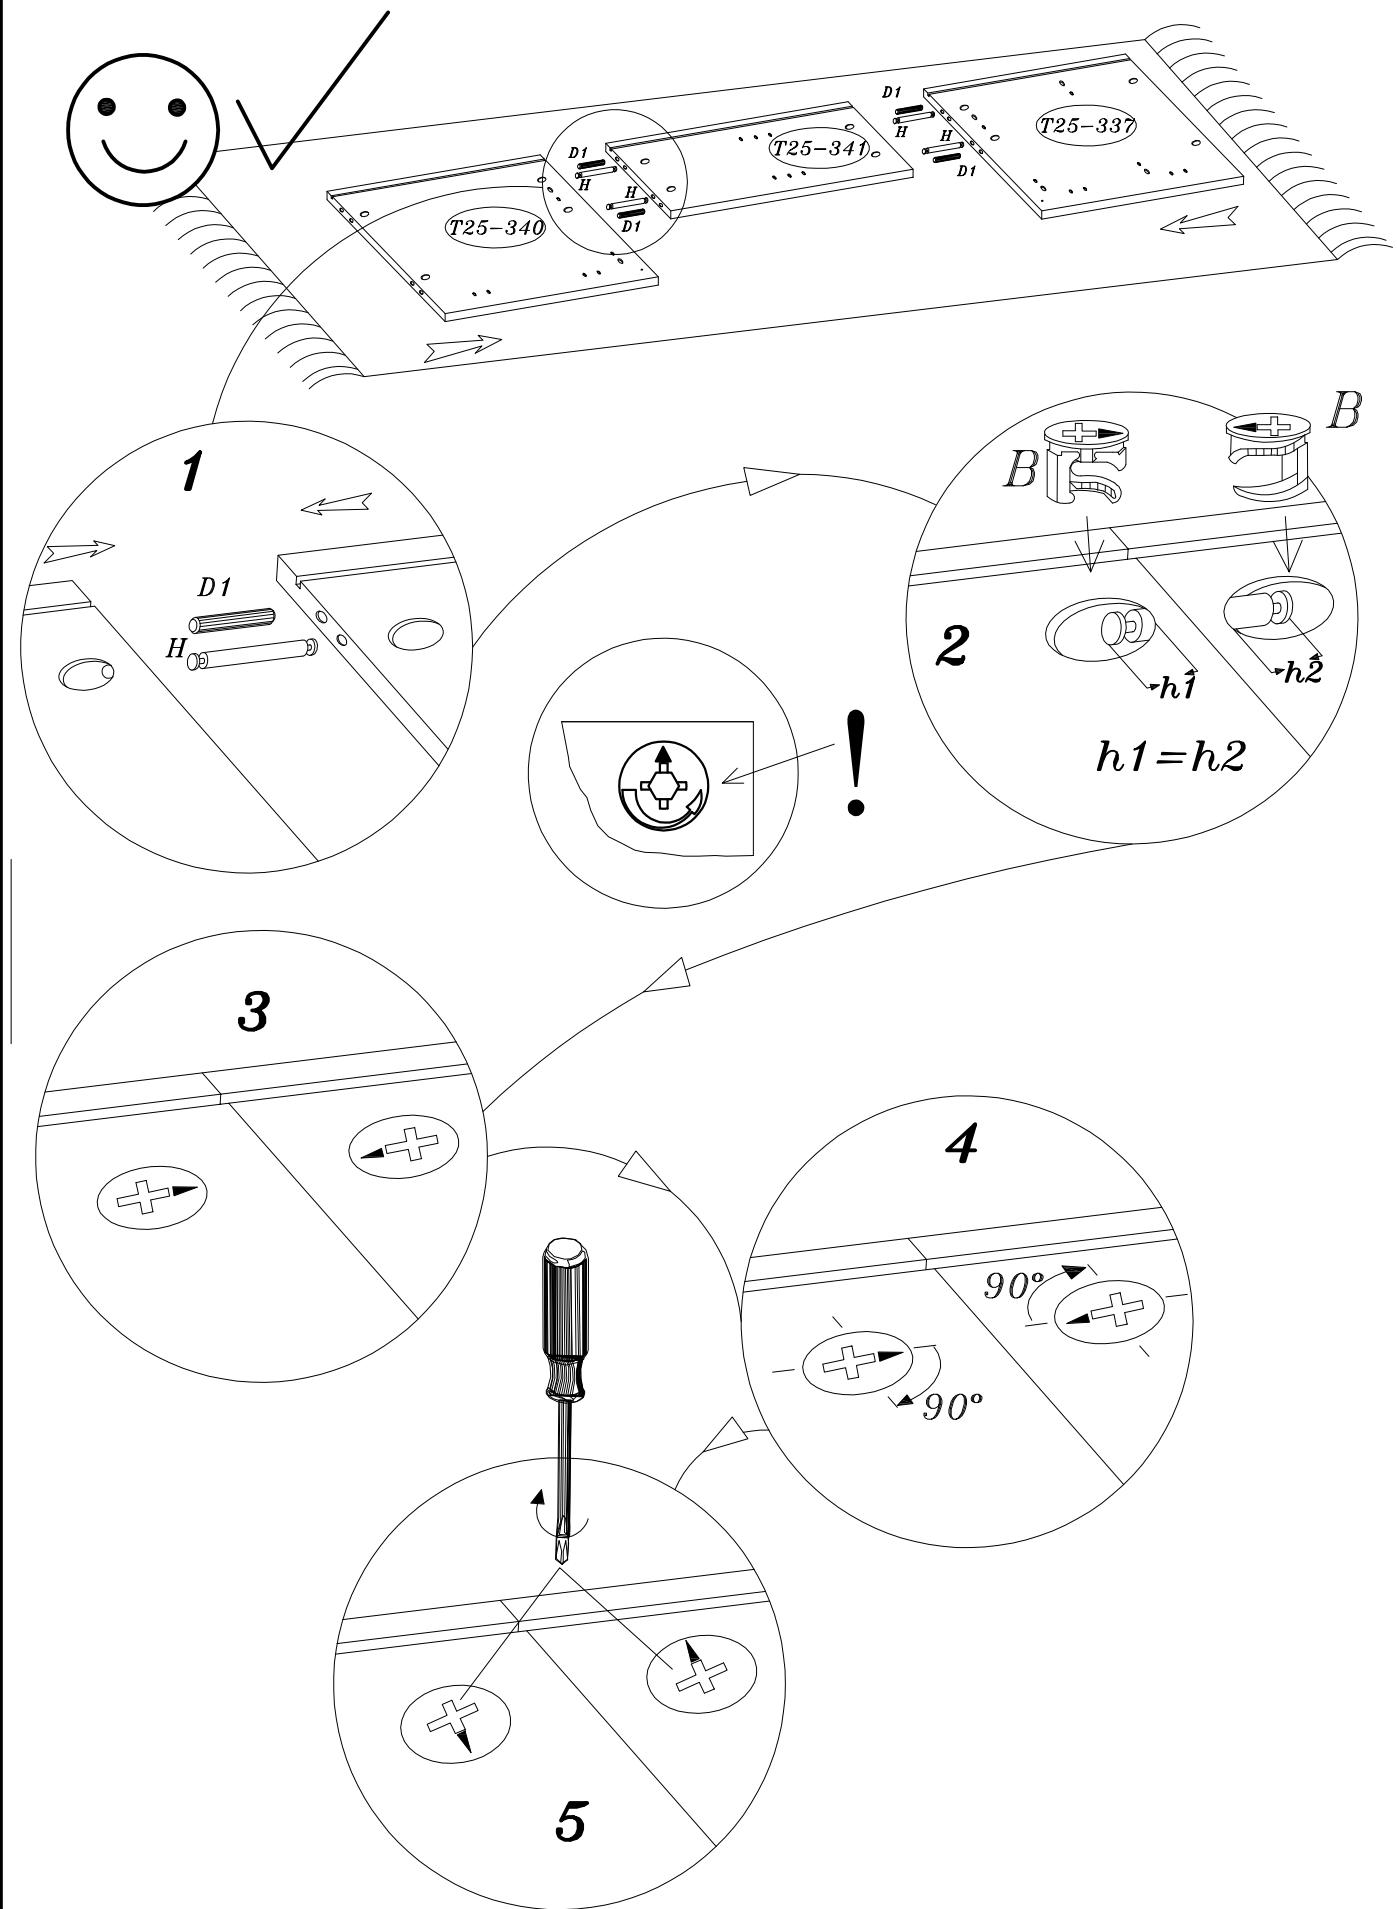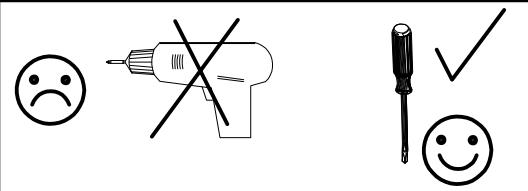


12	4	8.0x60 4

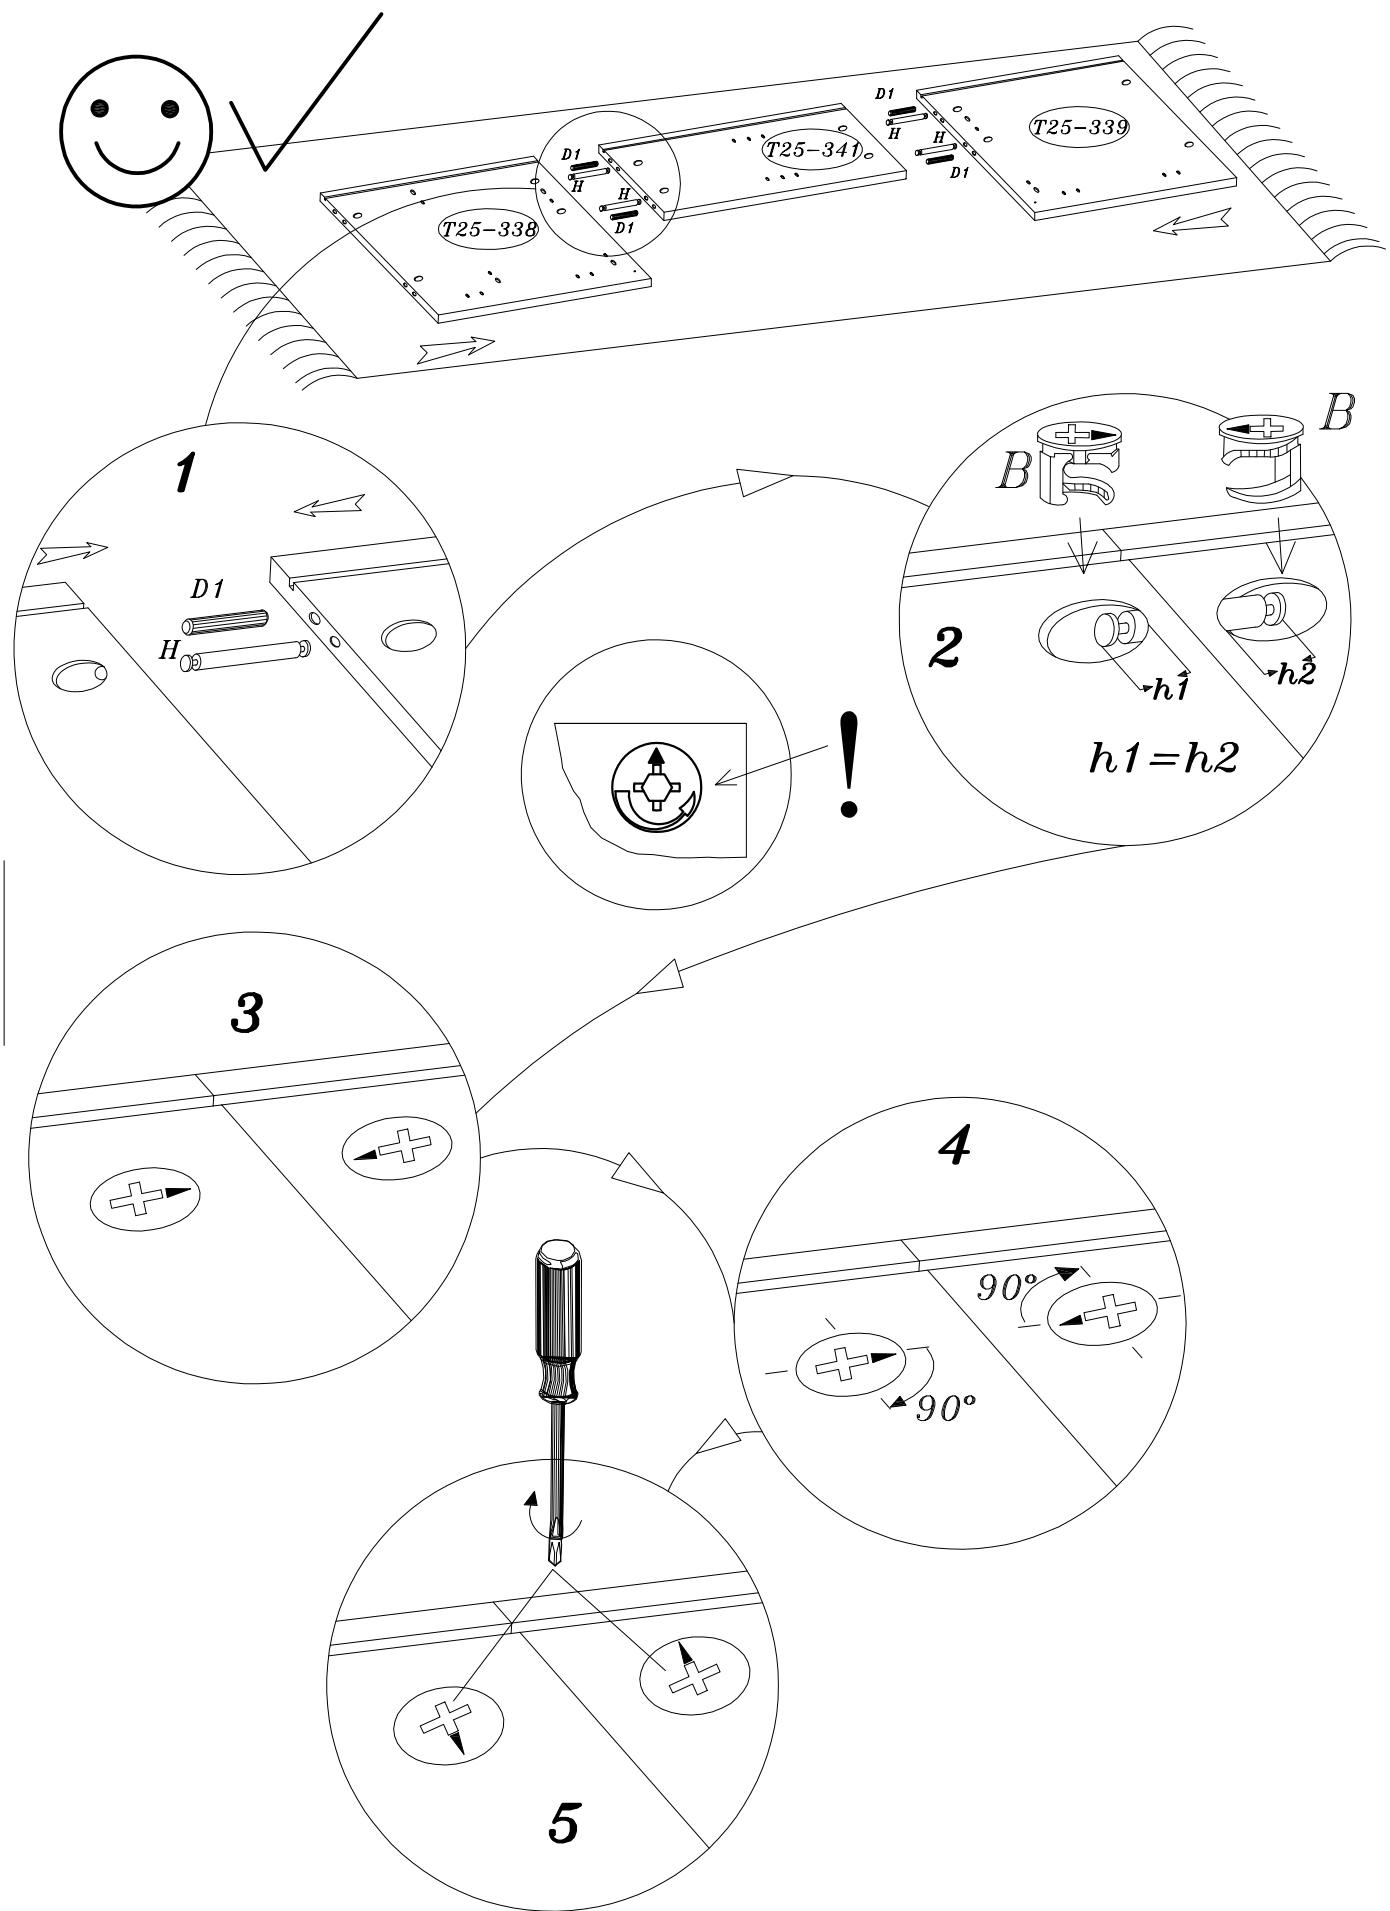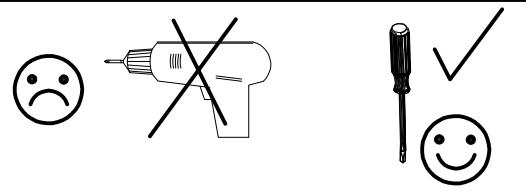


3.5×16	
E 1	Q
2	2

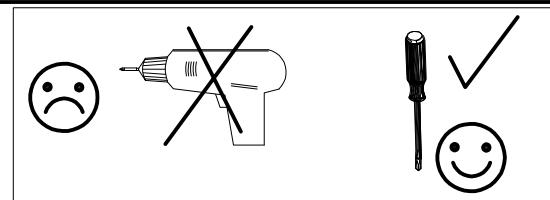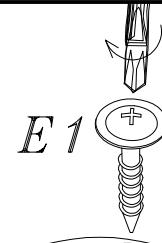


8

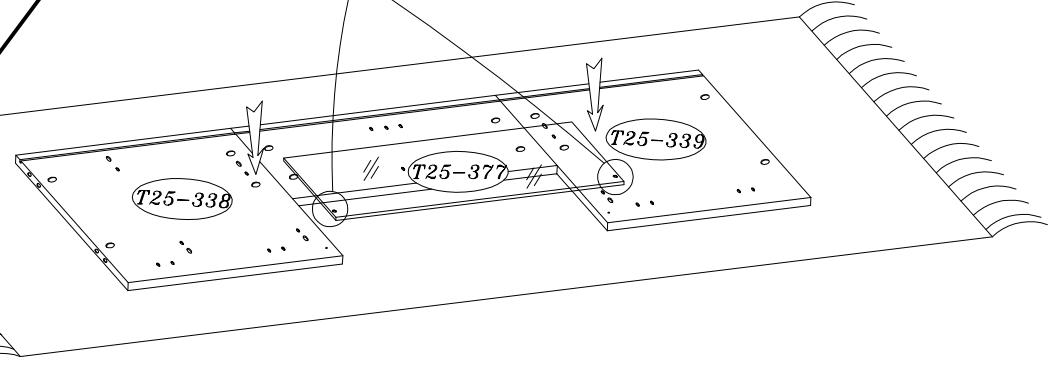



3.0×15	
P 1	V 1
4	4

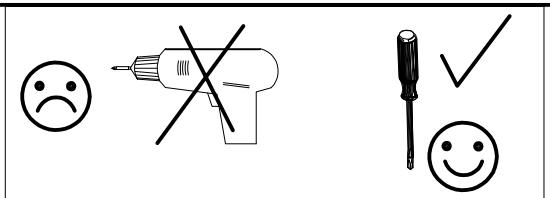


9

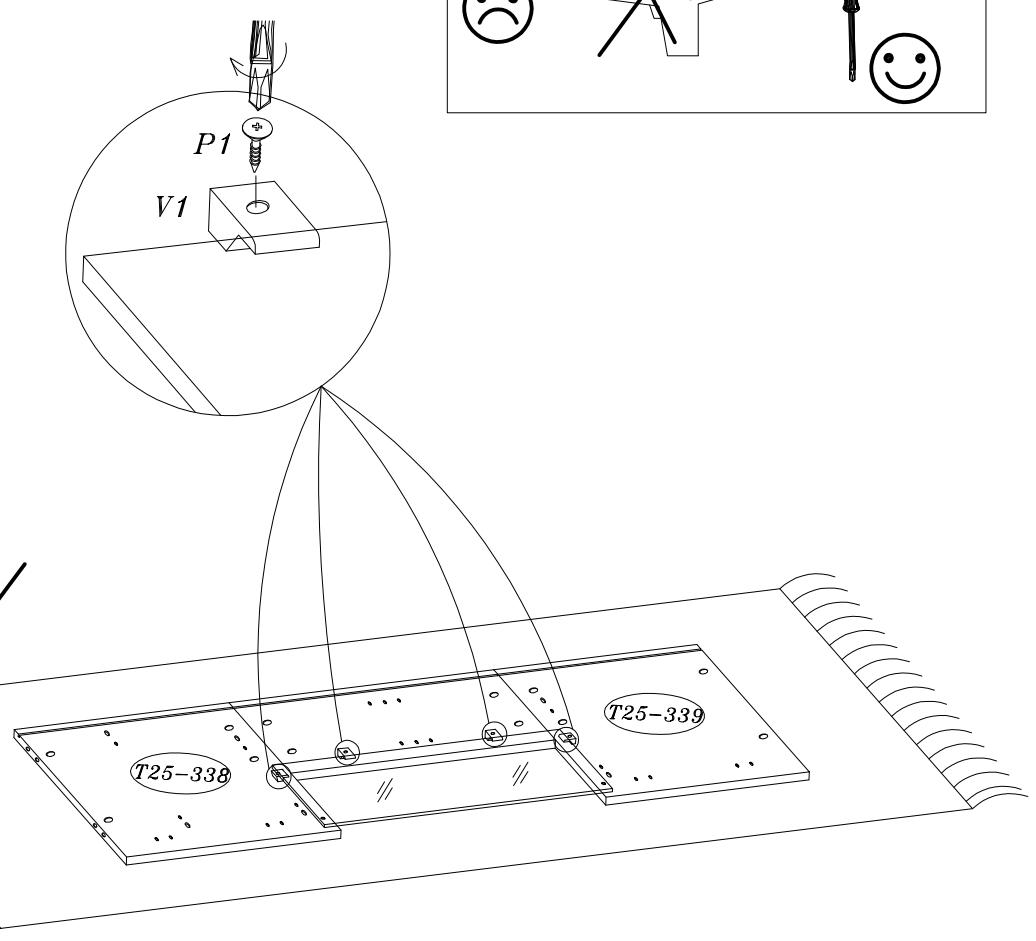


3.5×16		
E 1		Q
2	2	

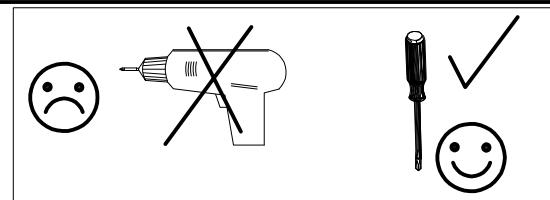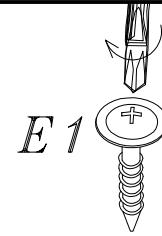


10

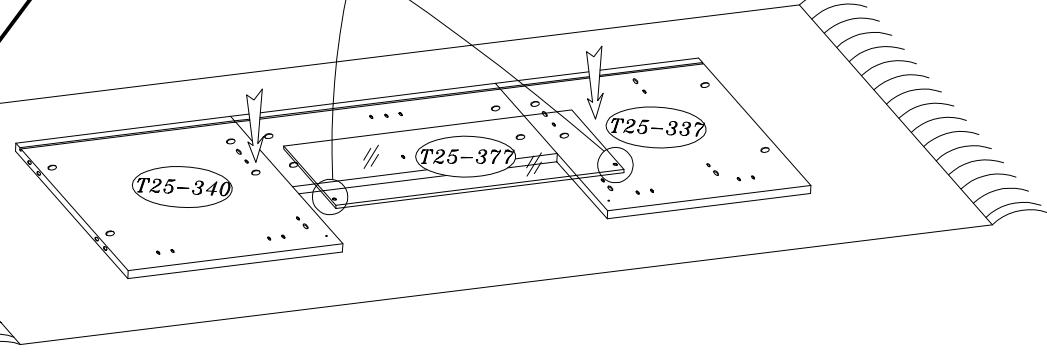




3.0×15		
P 1		V 1
4	4	


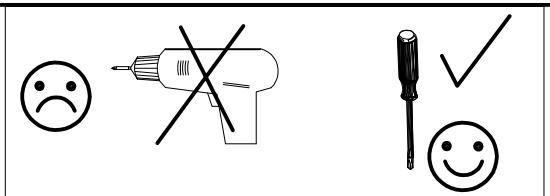




11

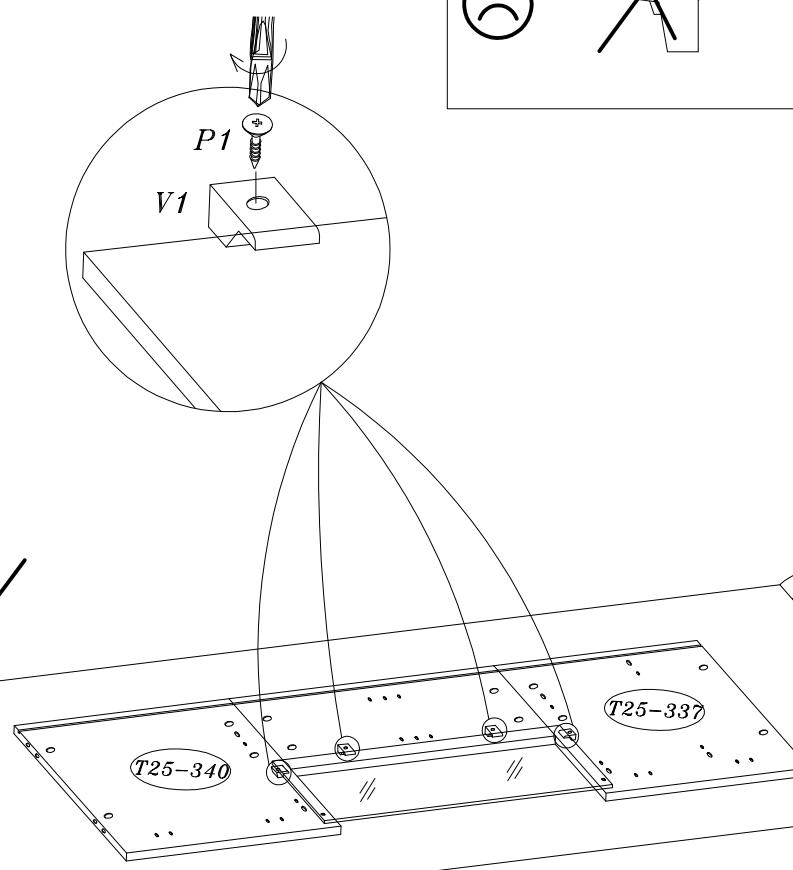



			
12	8	8	8

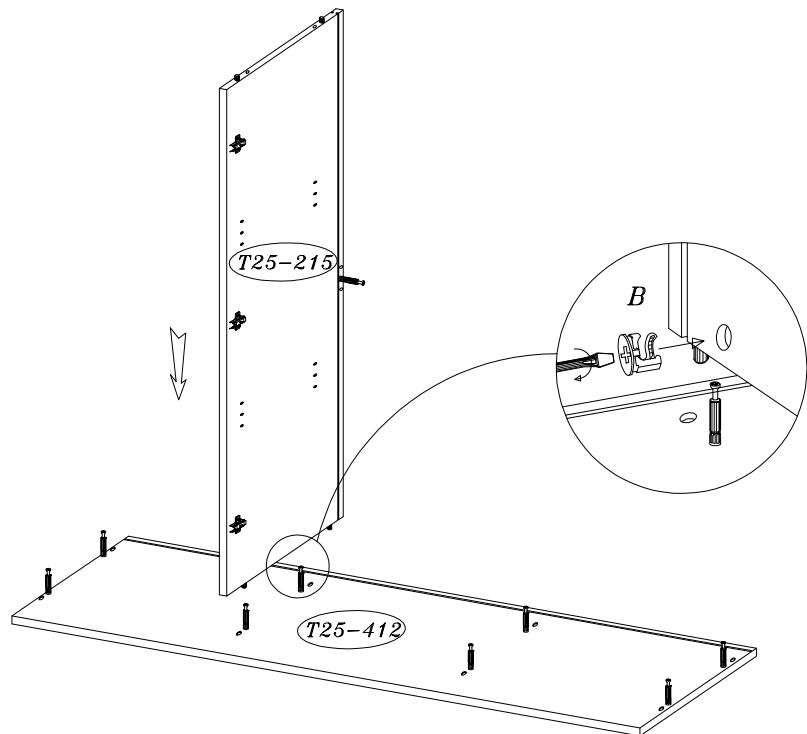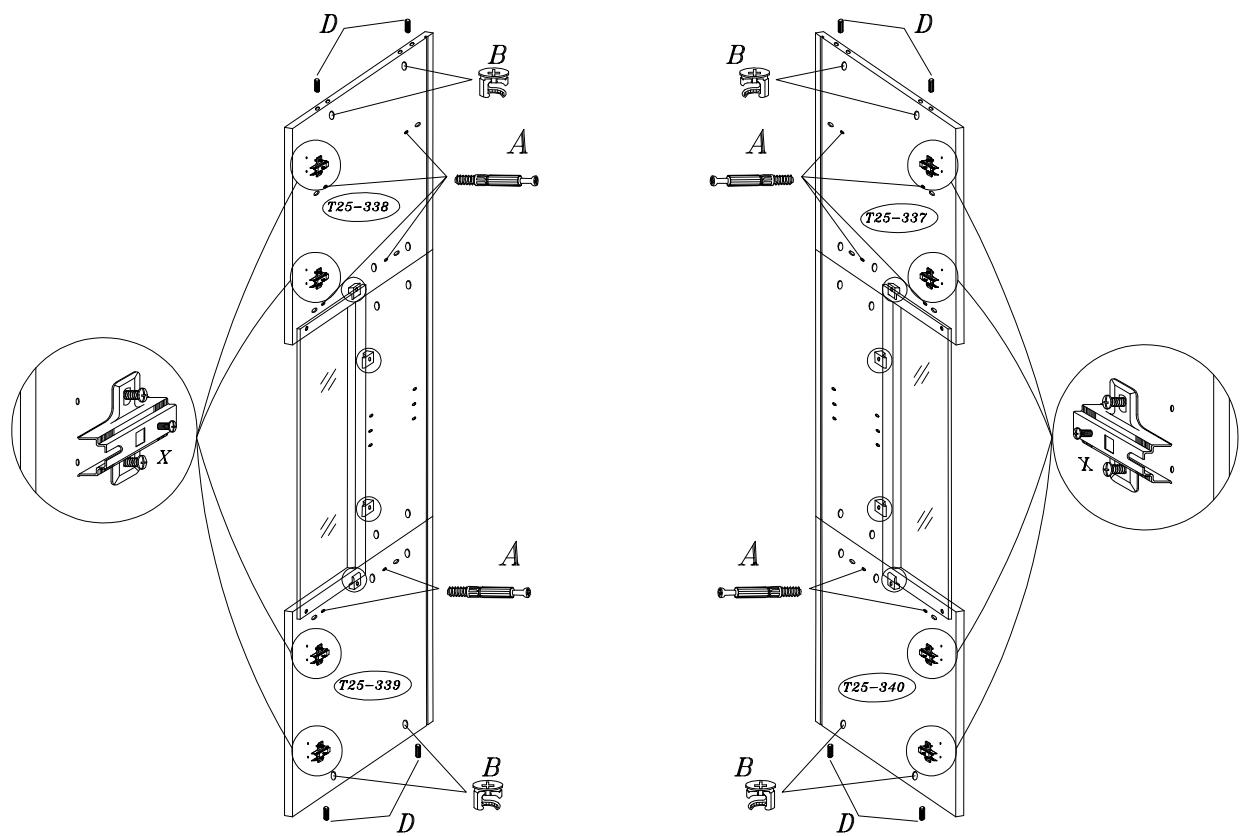

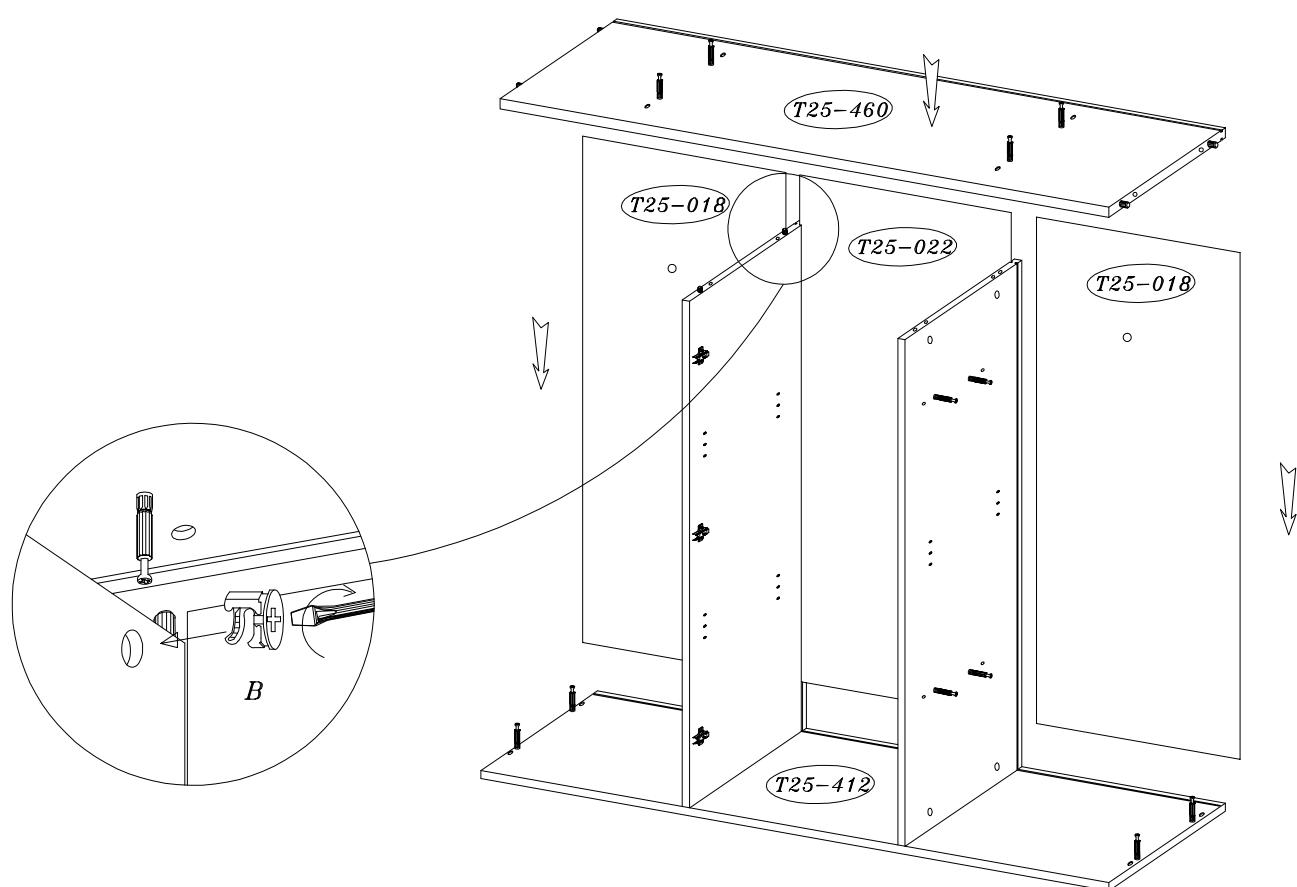
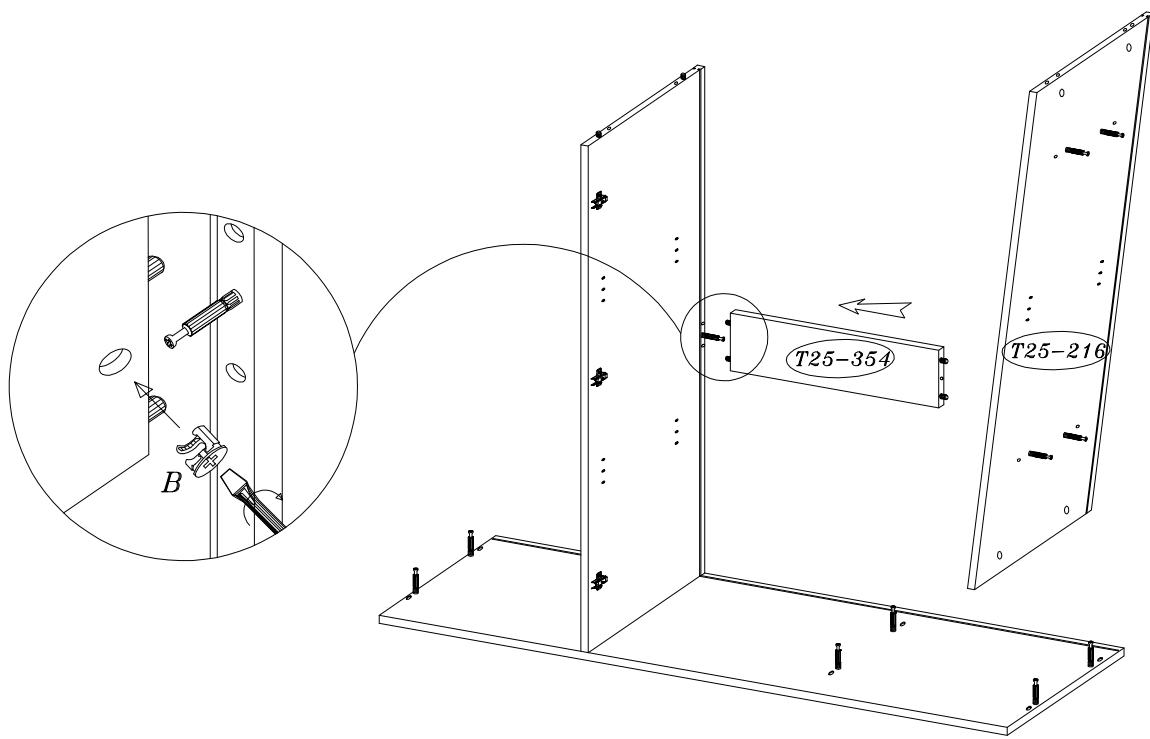


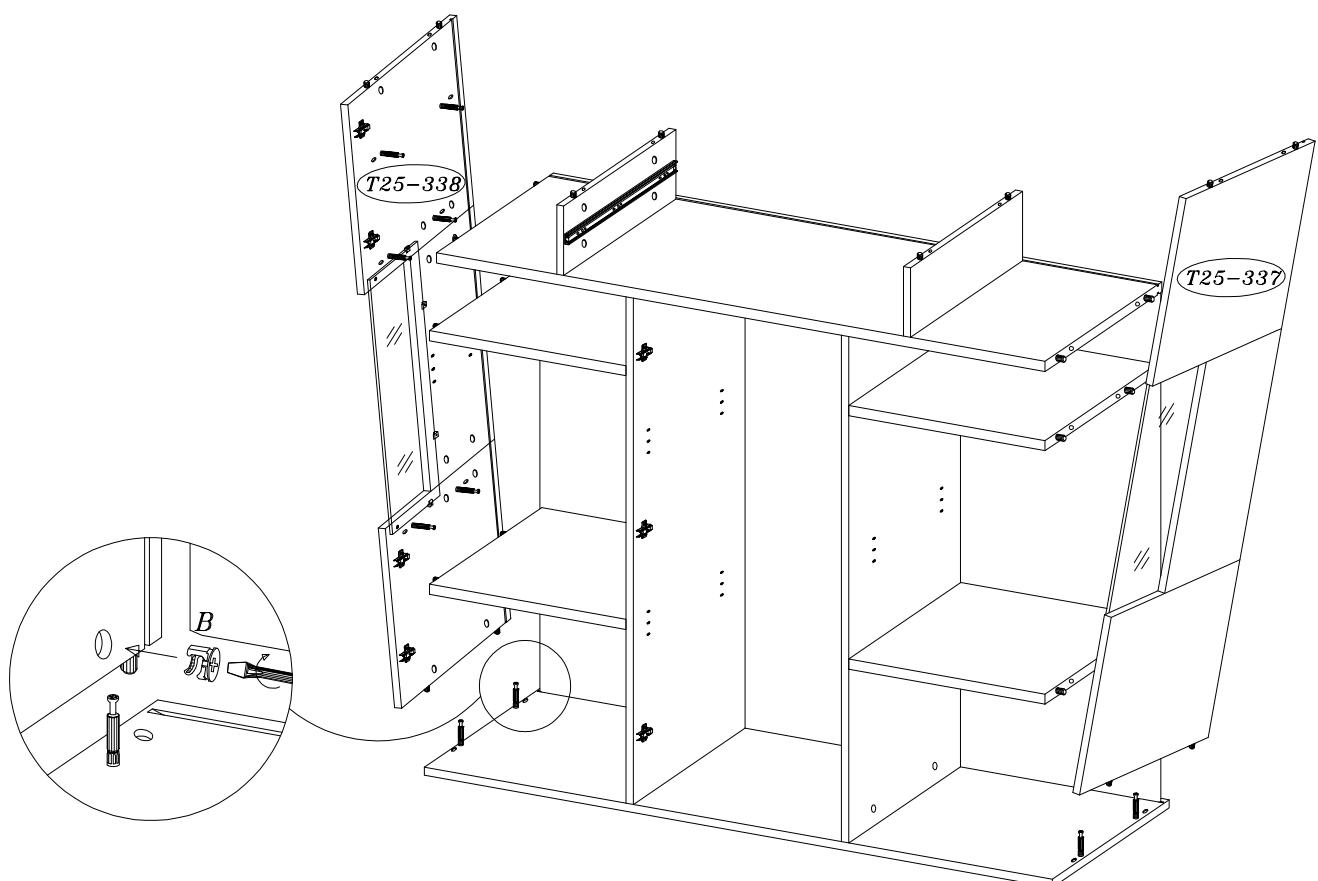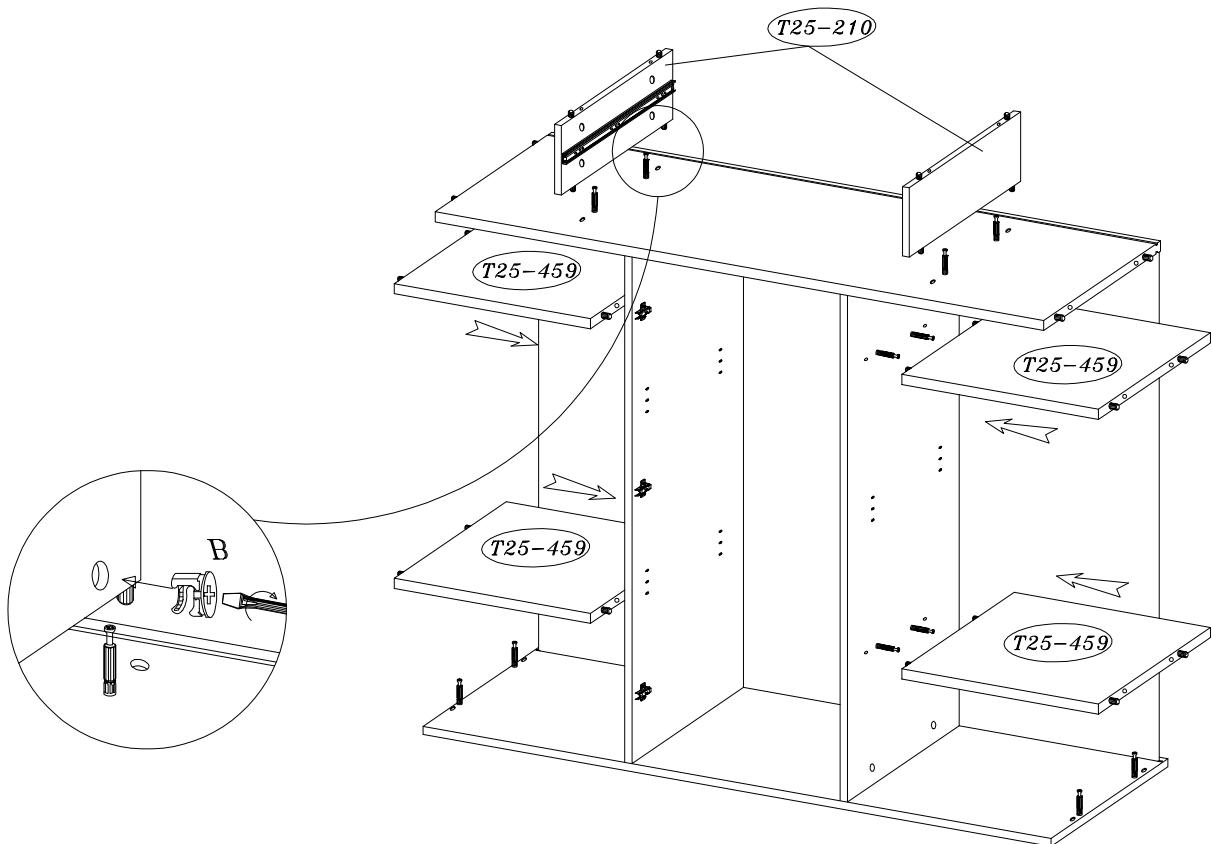


54	2

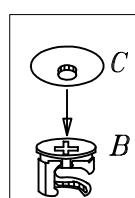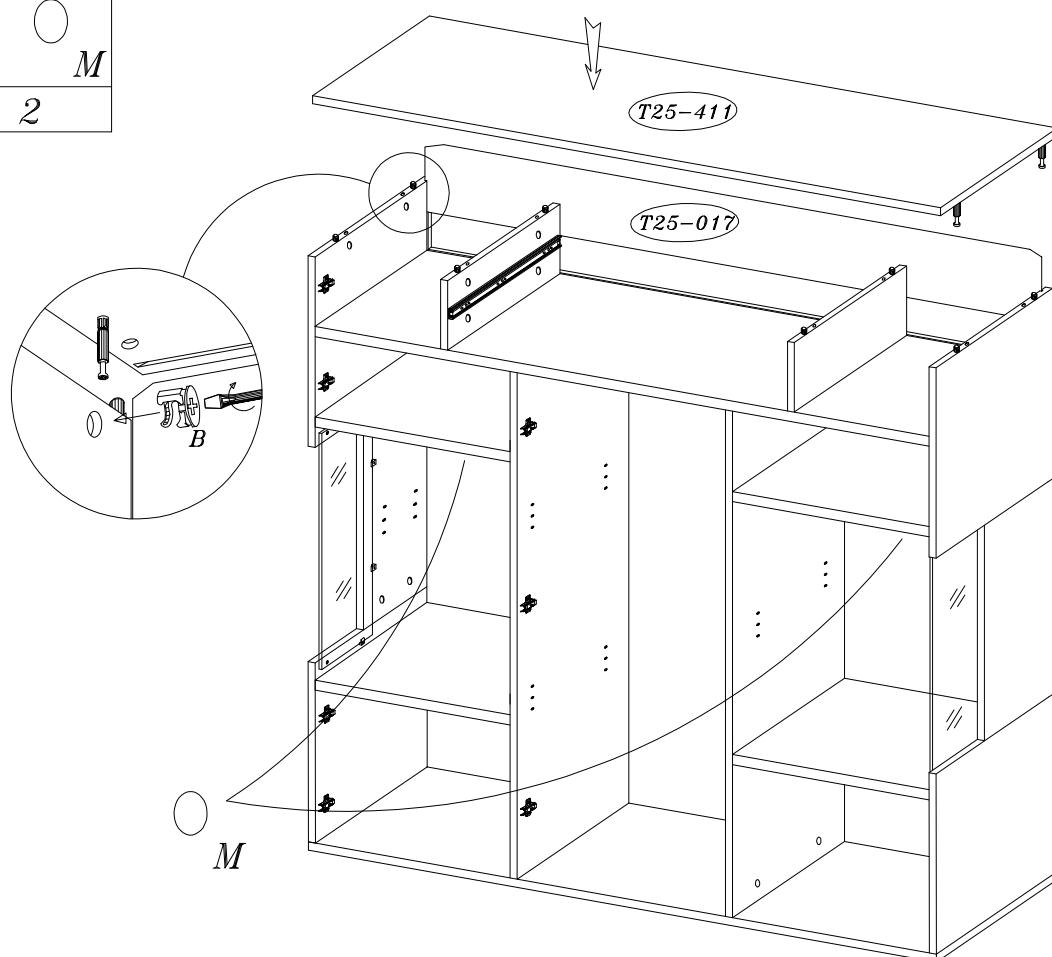


8	8

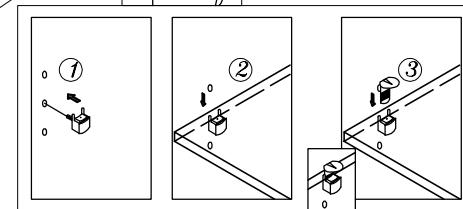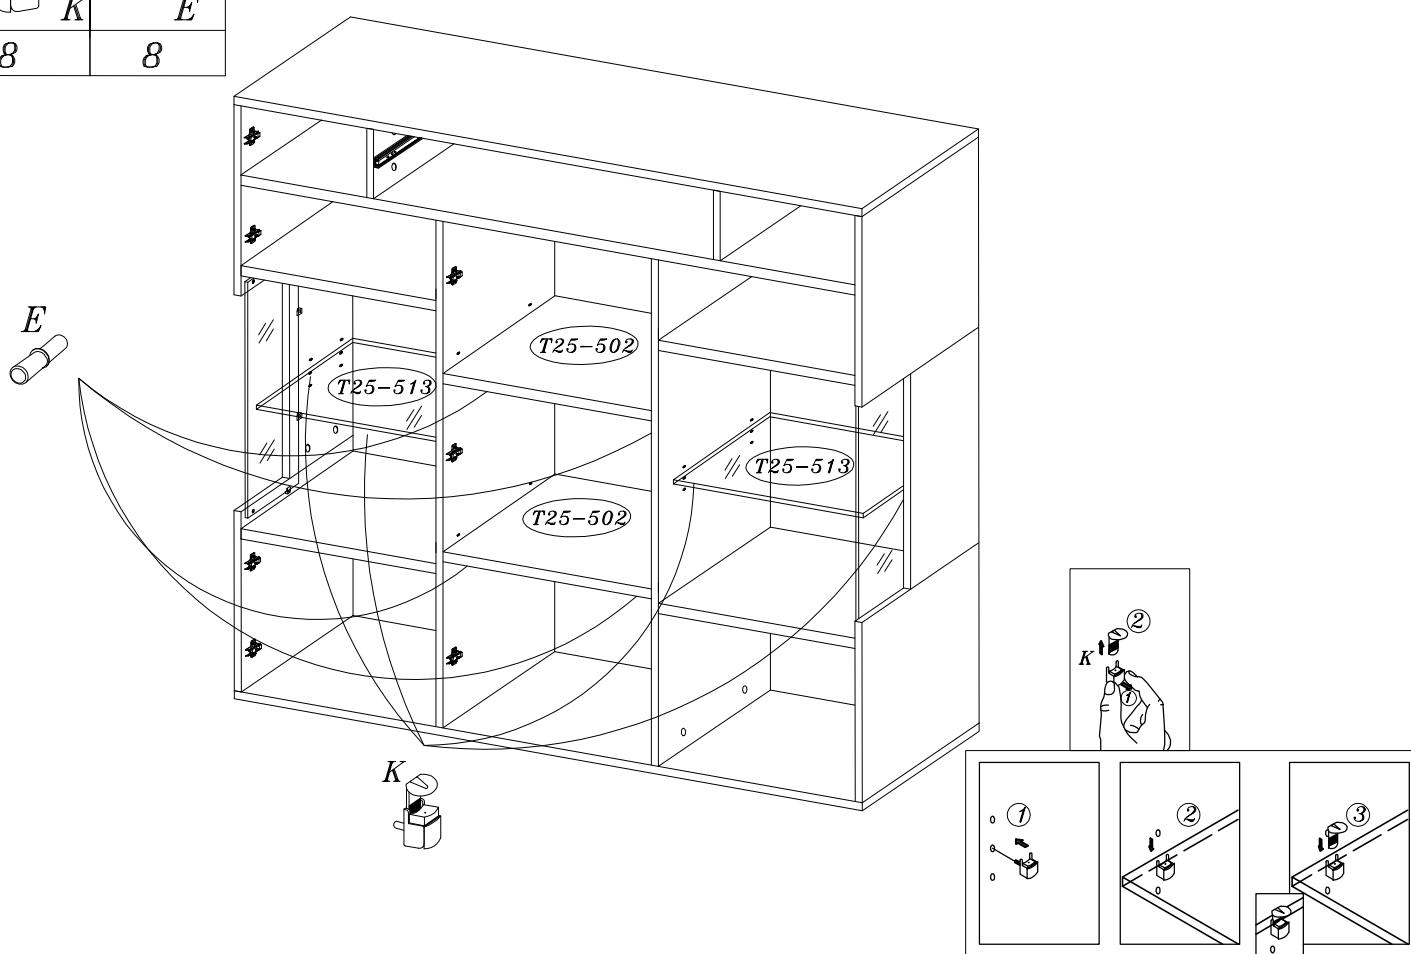





J



30

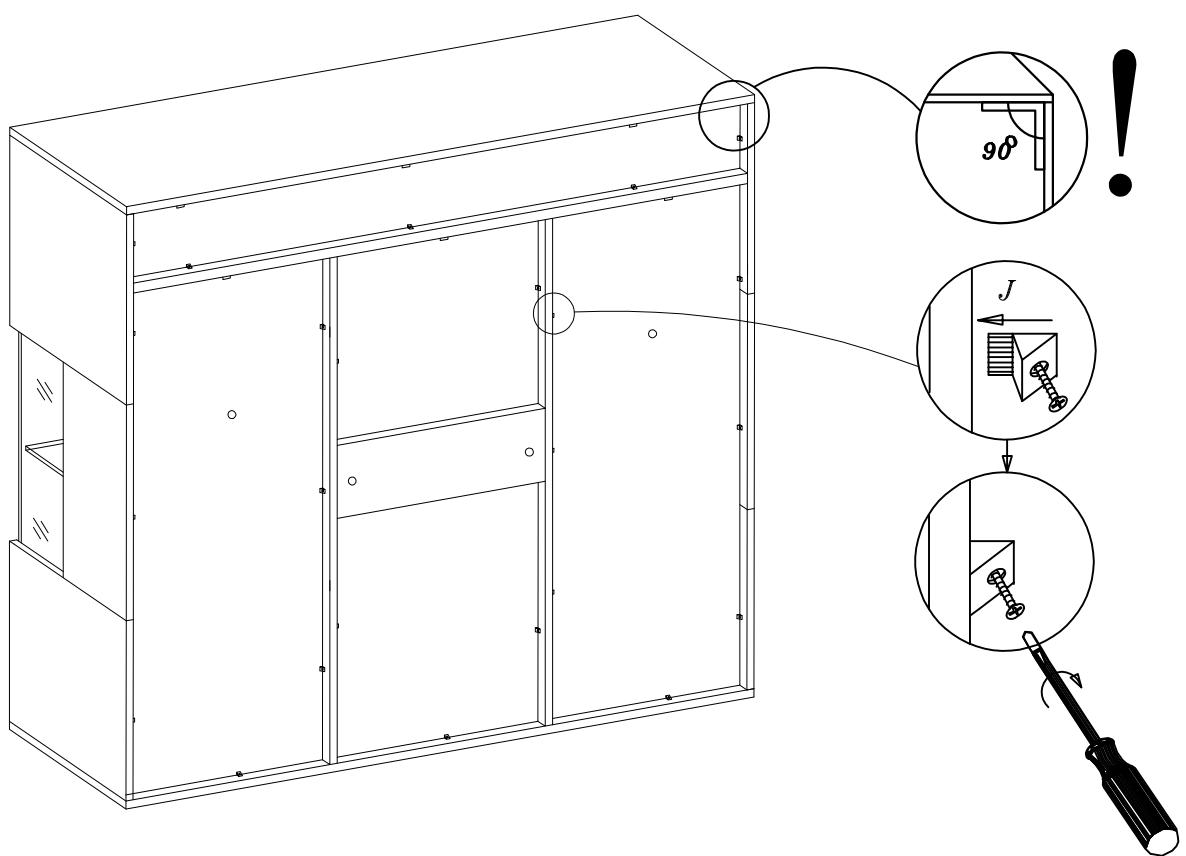


KR-8	4.0x13
	N
3	6

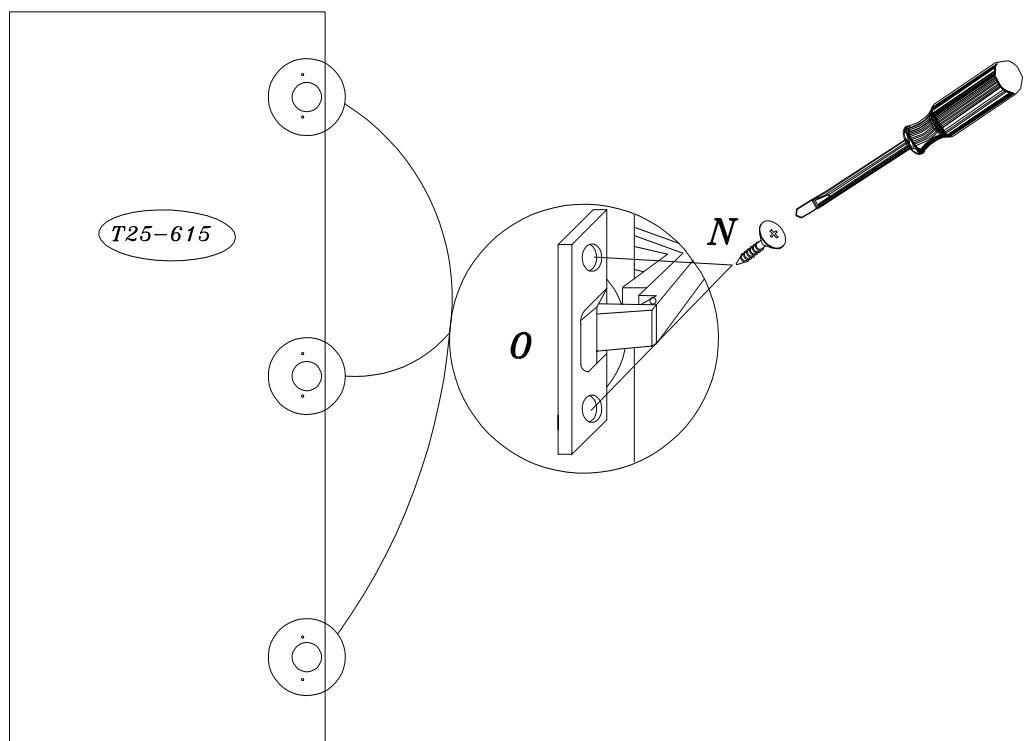


<i>KR-0</i>	4.0x13
	
<i>K</i>	<i>N</i>

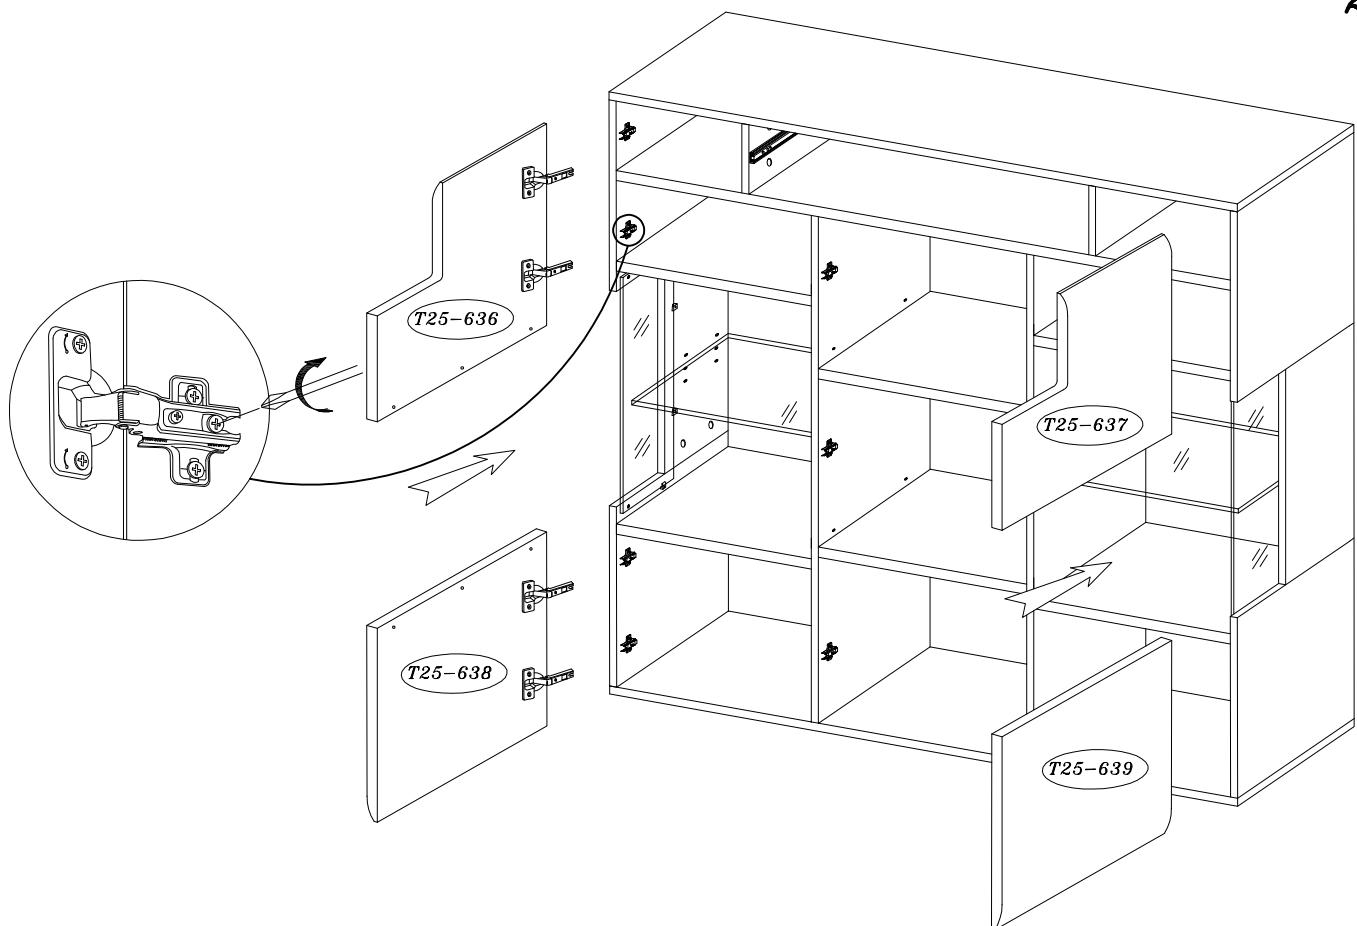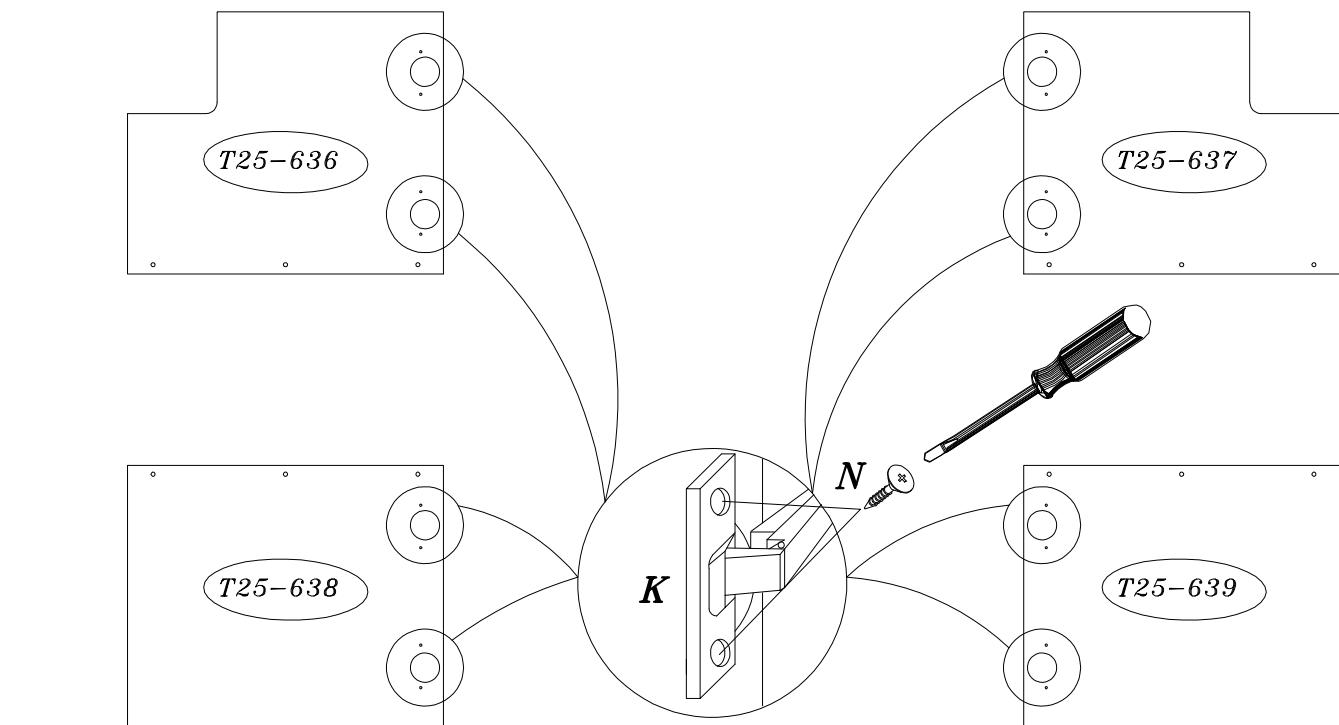


			
Q	E1	G	S


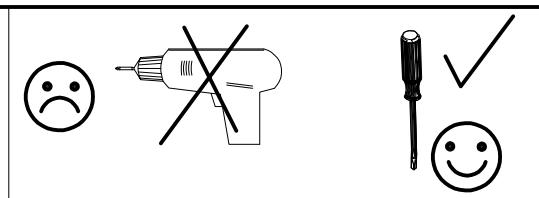


24





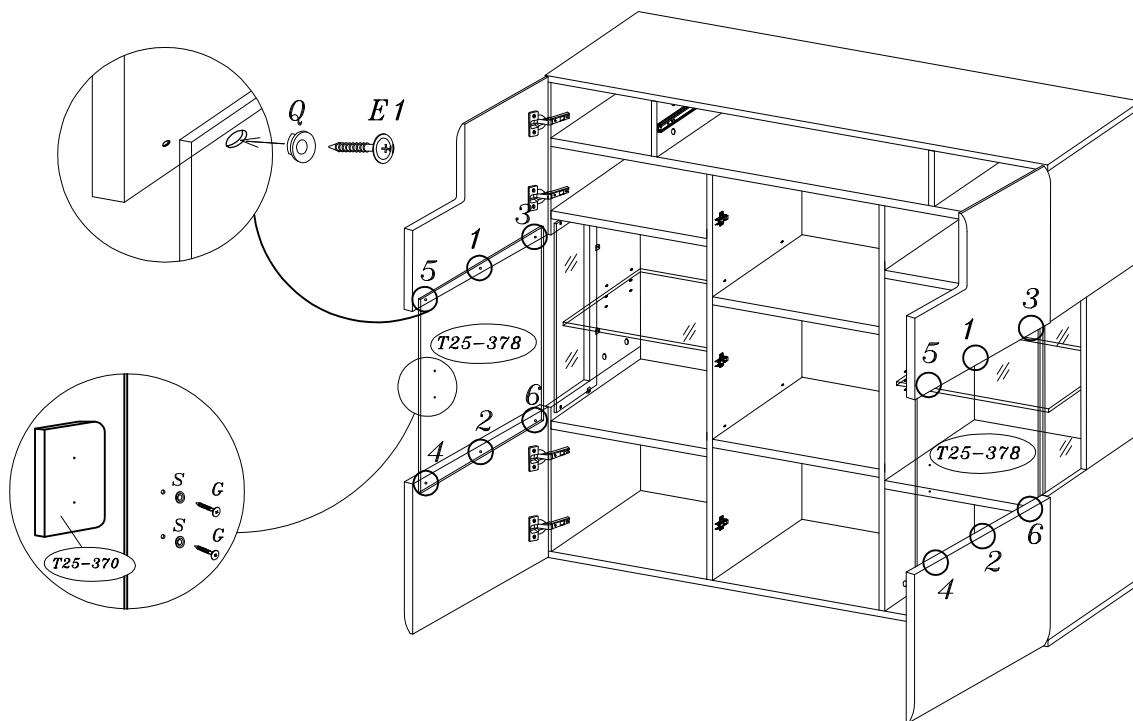


25

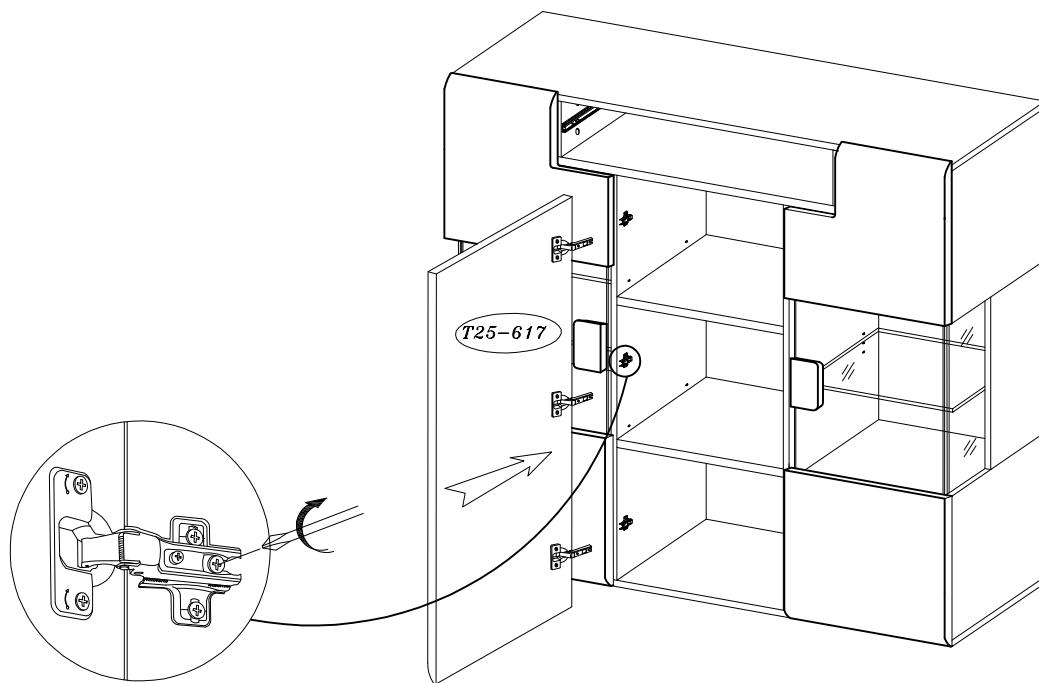


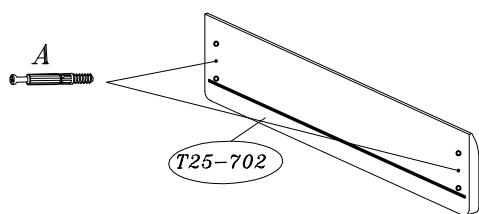
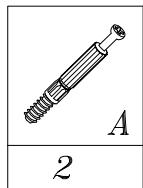



		8.0x30	3mm	5.0X50	L-348	3.0x10
B 2	C 2	D 4	F2 1	E2 4	R 1	P4 2

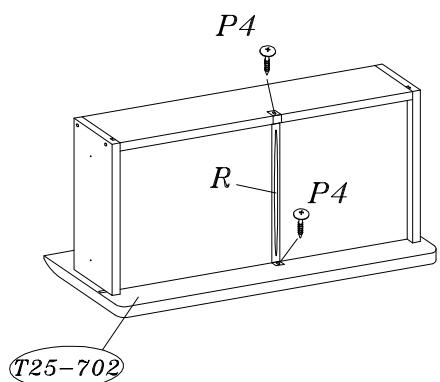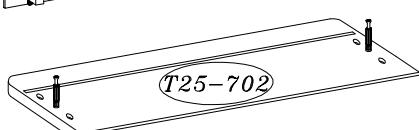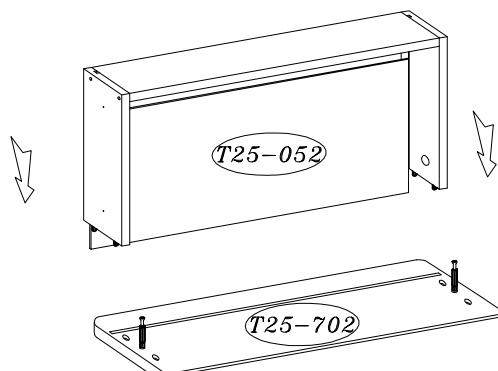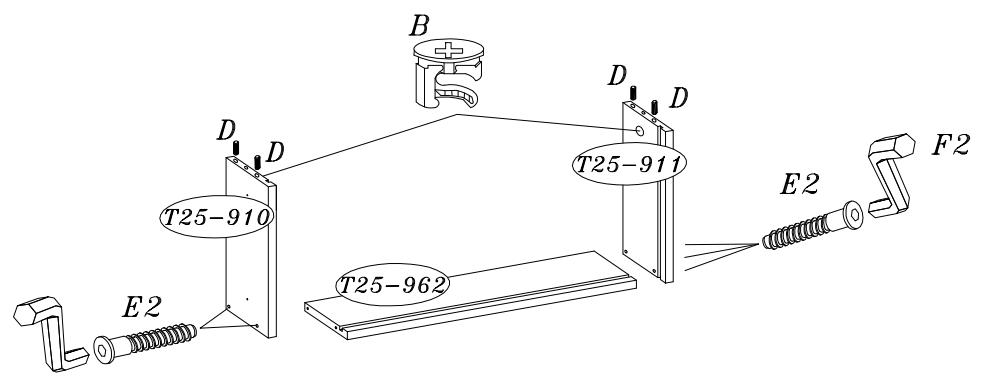


3.5X13
W
4

X2

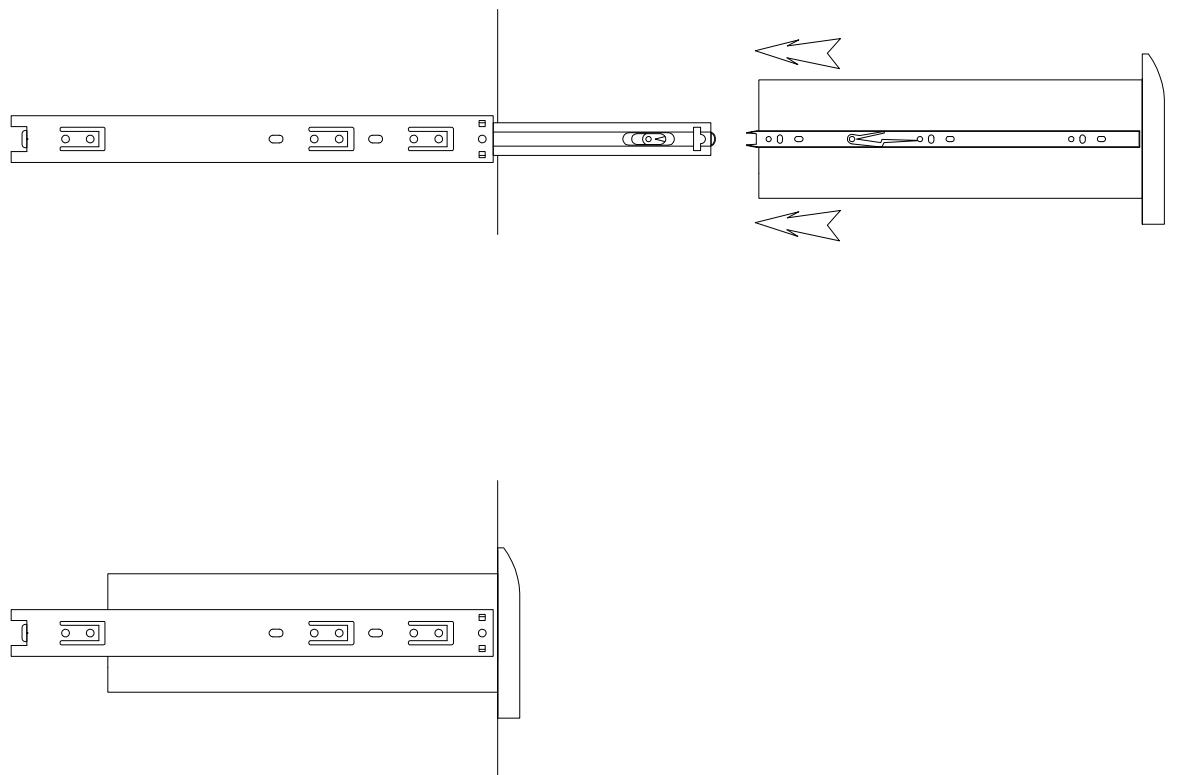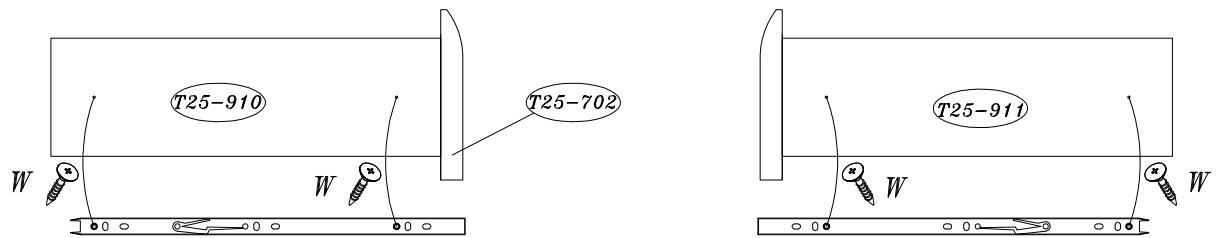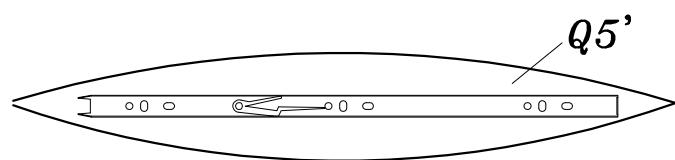

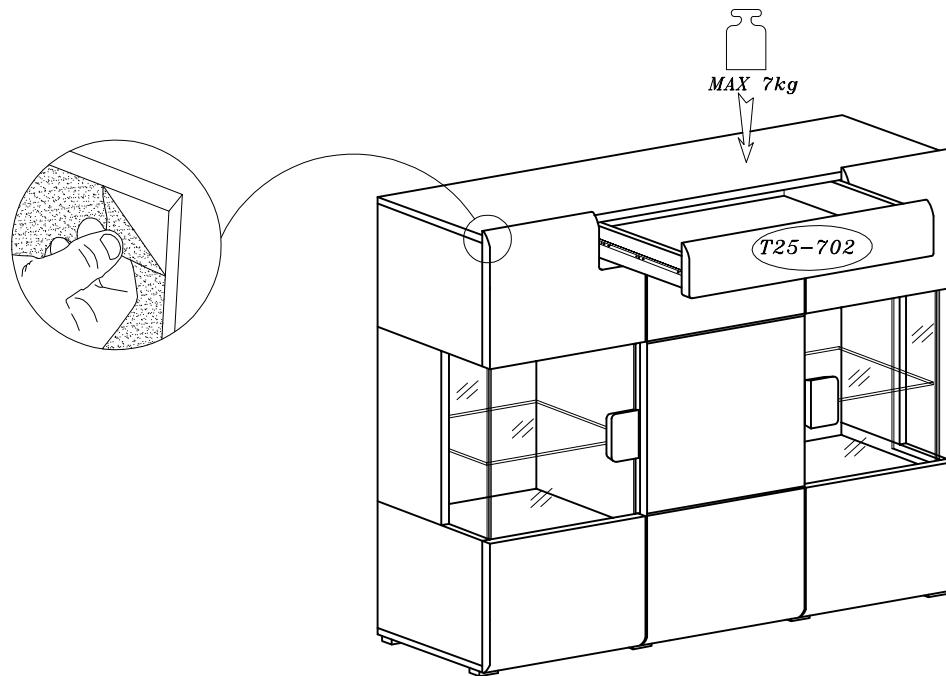

- (F) Mettre la porte (égaliser les gonds)
- (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- (PL) Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- (TR) Kapilarin ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- (RO) Ajustări ușă (aliniatii balamalele)
- (CZ) Seřidit dveře (vyrovnejte závěsy)
- (SK) Zrad'te dvere (vyrovnanje závesy)
- (HU) Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsánérokat)

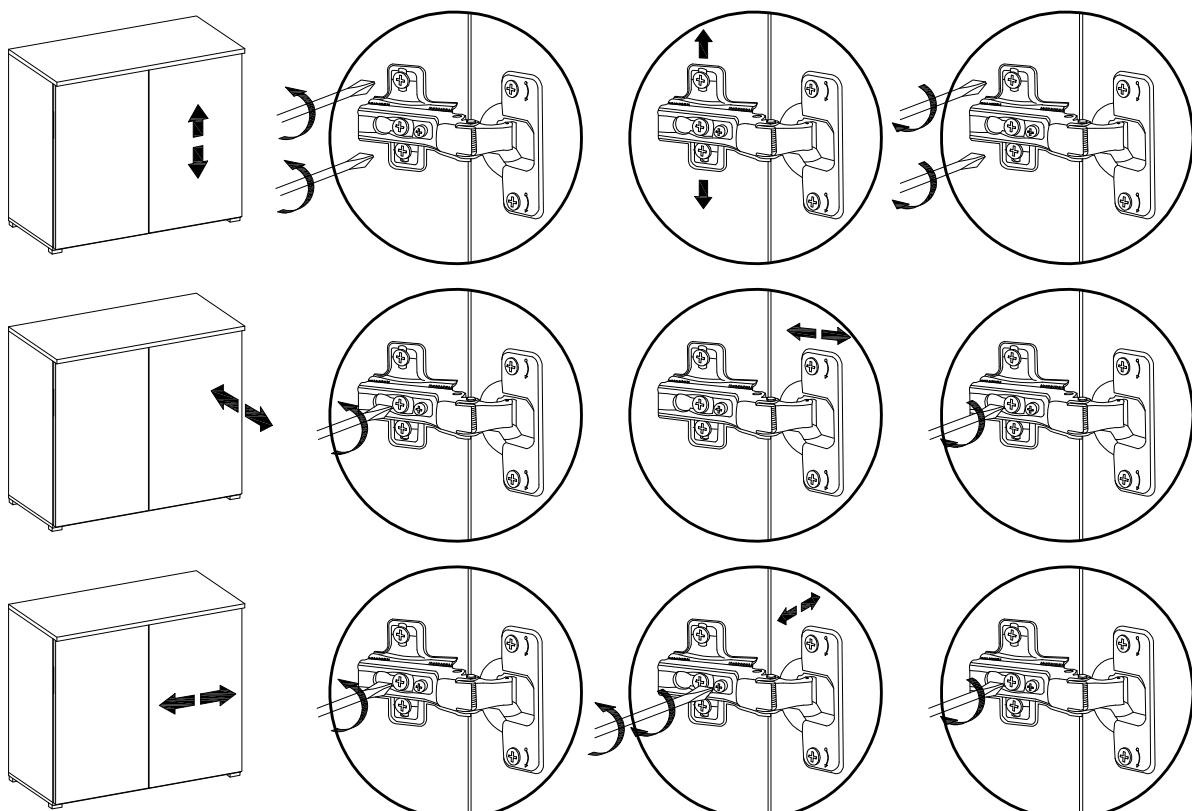

(PL) Uwaga: Punkty mocowania opcjonalnego oświetlenia

(CZ) Upozornění: body k připevnění doplňkového osvětlení

(D) Hinweis: Befestigungspunkte für optionale Beleuchtung

(GB) N.B.: Fixing points for optional lighting

(F) Remarque: Points de fixation de l'éclairage optionnel

(HU) Figyelem: Opcionális világítás rögzítési pontjai

(I) NOTA: punti di fissaggio opzionale dell'illuminazione




(NL) OPGELET: Optionele bevestigingspunten van de verlichting.


(RU) ВНИМАНИЕ: Точки крепления дополнительного освещения

(RO) Atenție: Punctele optionale de fixare a iluminatului


(SK) Upozornenie: body k prípevnení dodatočného osvetlení

(TR) Dikkat: Seçenekli aydınlatmanın yerleştirilmesinin noktaları

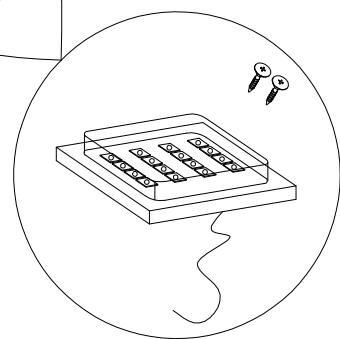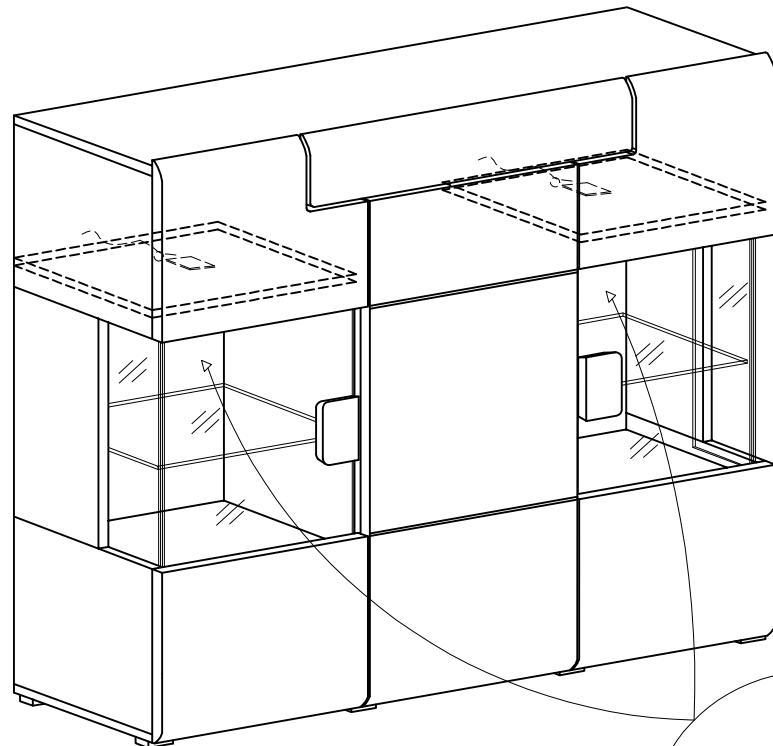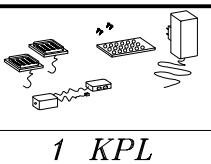

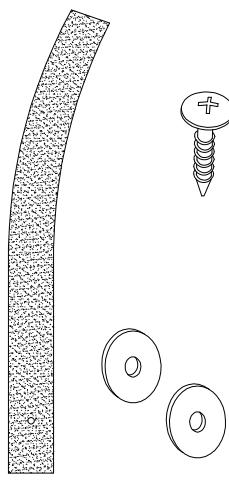1

Uwaga • Upozorneni • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące!
CZ	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prieskoku - bezpodmenečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális típust kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvar daki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

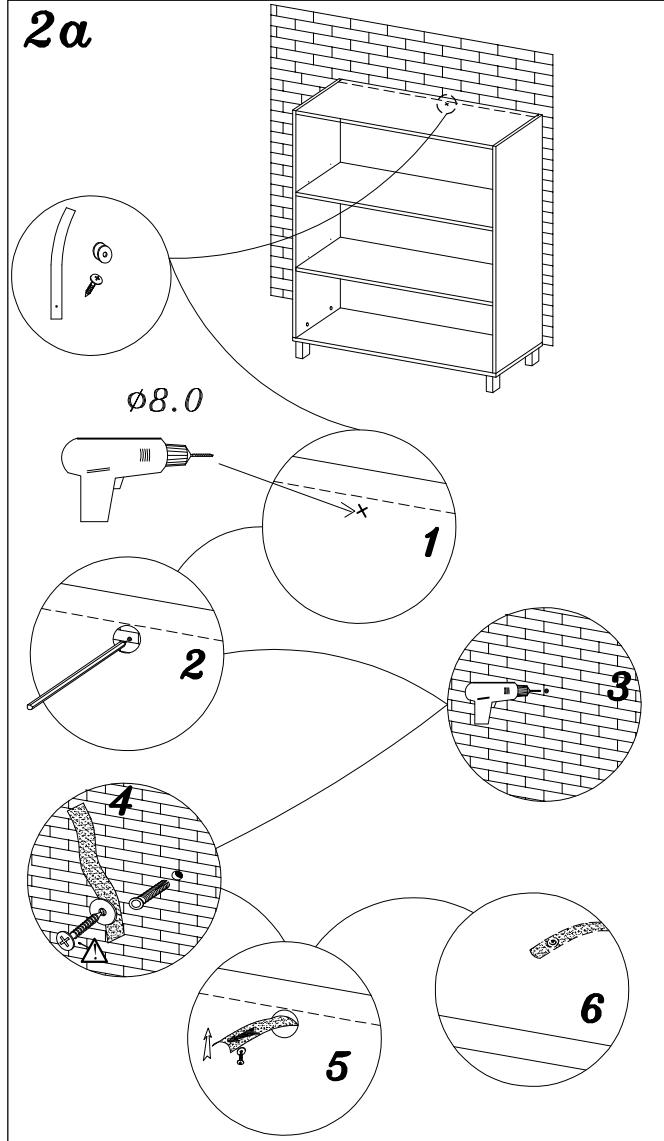2a**2b**