




Call Blocker


Guía de utilización

Instalación estándar


1. Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

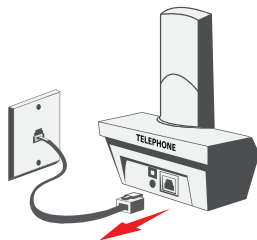

2. Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

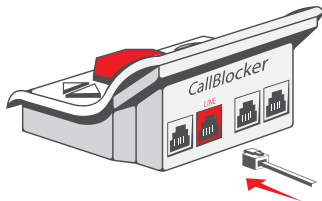

3. Conectar el cable **negro** provisto con el bloqueador en la salida **TEL**, poner la otra extremidad en el teléfono.

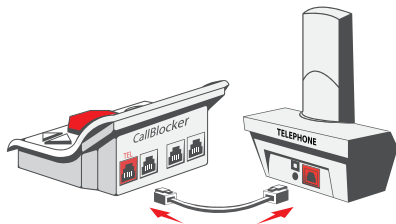


Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo la pantalla mostrara "0000", eso indica que ha sido instalado correctamente.

Instalación paralela

1.


Si encuentra un problema con la identificación de llamada, intenta la instalación paralela.

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

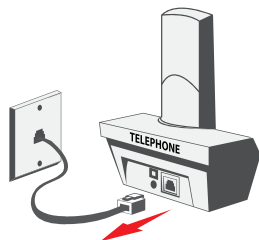

2.


Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

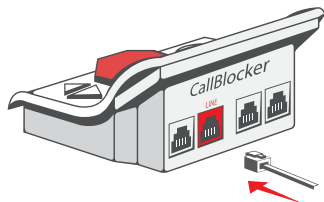

3.


Enchufar la extremidad **roja** del cable blanco en la salida **LINE1** del bloqueador de llamadas y conectar la otra extremidad en su teléfono.

Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo la pantalla mostrara "0000", eso indica que está instalado correctamente.

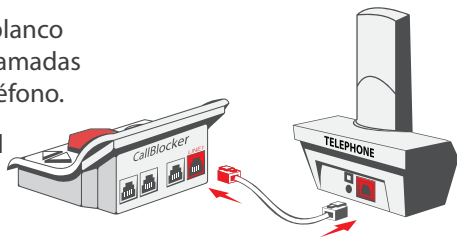


Instalación ADSL/DSL

1. Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

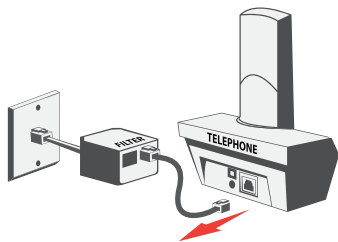


2. Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

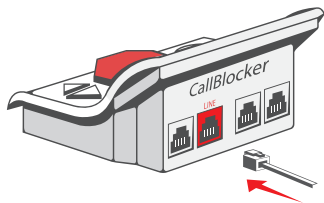


3. Conectar el cable **negro** provisto en la salida **TEL**, poner la otra extremidad en el teléfono.

Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo la pantalla mostrara "0000", eso indica que está instalado correctamente

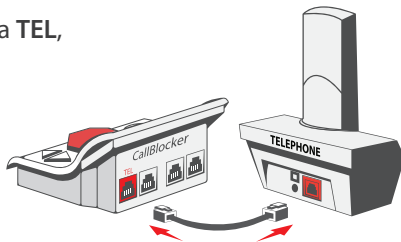


Instalación enrutador/módem

1. Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

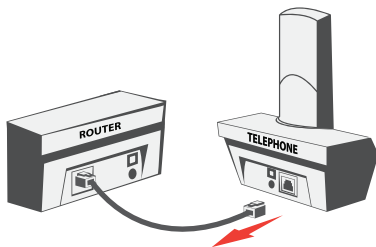


2. Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

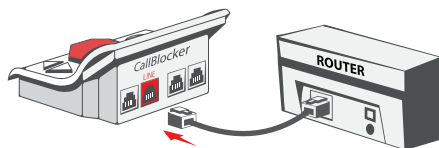

3. Conectar el cable negro provisto en la salida **TEL**, poner la otra extremidad en el teléfono.

Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo la pantalla mostrara "0000", eso indica que está instalado correctamente.

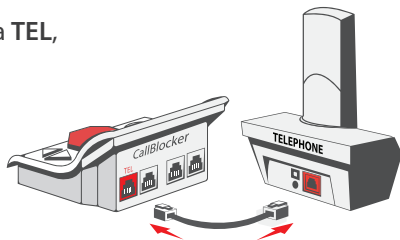

Su bloqueador de llamadas

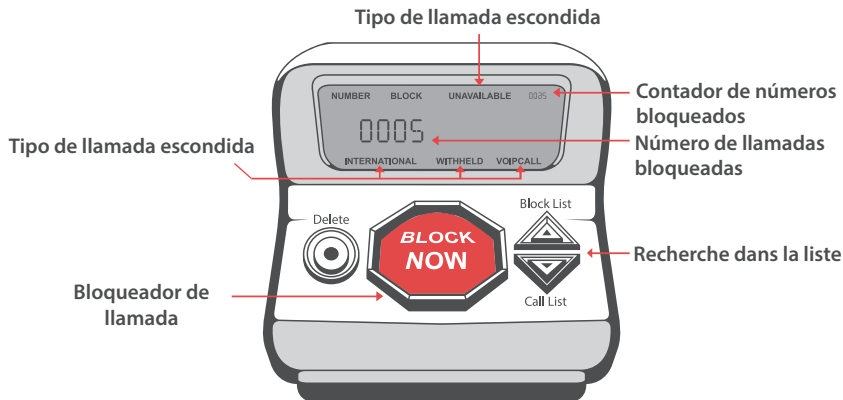


Imagen mostrada para demostración sola

Descripción de las teclas

BLOCK LIST/Lista de los número bloqueados: Desplazar hacia arriba la lista de los números bloqueados, si ha puesto un número en la lista por error puede, pulsar la tecla DELETE para borrar el número de la lista.

CALL LIST/ Lista de llamada: Desplazar hacia abajo para ver la lista de los 20 últimos llamadores. Para añadir cualquier número en la lista de números bloqueados pulsar la tecla **BLOCK NOW**.

Contador de números bloqueados:

Muestra cuantas veces un número bloqueado ha intentado llamar, desde su bloqueo.

Números de llamadas bloqueadas:

Muestra cuantos números han sido añadidos a la lista de los números bloqueados.

Su primer llamada indeseable

1.

Después de haber instalado su bloqueador de llamadas, toma llamadas como de costumbre.



2.

Si la llamada es indeseable, pulsar el botón **BLOCK NOW**.



3.

Luego el número será añadido a la lista de los números bloqueados.



Función de bloqueo #2 en el teléfono inalámbrico

Pulsar # luego 2 para activar el botón **BLOCK NOW** en cualquier teléfono inalámbrico. Por favor recordase de que el bloqueador tiene que ser conectado a la estación de base.



Nota la función #2 funciona solo con un teléfono inalámbrico reconocido por el Bloqueador de llamadas.

Garantía ampliada

Para ampliar su garantía por favor diríjese en nuestro sitio:
www.cprcallblocker.es/garantia



Satisfecho?

No hesitan en dejar un comentario.
www.cprcallblocker.es



No está satisfecho?

¡Contacta nuestro servicio al cliente y haremos lo mejor para arreglar su problema!

FAQ: Preguntas frecuentes

P: ¿Necesito la identificación del llamador para que el bloqueador de llamadas funcione?

R: Sí, la identificación es necesaria en su línea telefónica para que el bloqueador de llamadas funcione correctamente. (Sin la identificación del llamador el bloqueador podría bloquear todas las llamadas).

P: ¿Por qué tengo un señal de ocupado cuando intento entrar un código de programación?

R: Ciertos operadores telefónicos utilizan códigos de redes que podrían entrar en conflicto con los códigos de programación del bloqueador de llamadas. Para superar eso, espera al tono de marcado y pulsar el botón BLOCK NOW durante 5 segundos. Eso arreglará el bloqueador en el modo programación y debería permitir entrar los códigos. Puede encontrar más asistencia de programación en: www.cprcallblocker.com/programming .

P: ¿Puedo utilizar el bloqueador de llamadas CPR con el adaptador para teléfono?

R: Sí; puede. Sin embargo, problemas pueden ocurrir. El bloqueo CPR es diseñado para funcionar en el enchufe telefónico principal (master socket). Si quiere tener teléfonos adicionales en su casa, es mejor utilizar instalaciones inalámbricas instaladas con múltiples teléfonos inalámbricos para que el bloqueador pueda proteger todos los teléfonos conectados a la estación principal en el conector para pared.

P: ¿Por qué hay un mensaje "Err" en mi bloqueador de llamadas?

R: Esto es debido a una subida de tensión en la línea telefónica. Desenchufa el bloqueador para 1 minutos y enchufa de nuevo.

P: Pierdo mi identificación de llamada en mi teléfono cuando el bloqueador CPR está conectado, ¿qué tengo que hacer?

R1: Eso es usualmente provocado por una sobrecargada de las instalaciones telefónicas en su línea. Intenta desenchufar algunas instalaciones para ver si la identificación vuelve de nuevo.

R2: Filtros ADSL/DSL de baja calidad también pueden provocar problemas de identificación. Para probarlo, intenta desenchufar todos los filtros ADSL/DSL y enrutadores internet para ver si la identificación vuelve. Si vuelve es por culpa de los filtros ADSL/DSL y habrá que cambiarles para algunos de alta calidad, de preferencia de marca.

R3: Si las propuestas por arriba no funcionan, conectar el bloqueador con el parámetro paralelo como escrito en este guía.

Códigos de programación adicionales

Cómo entrar los códigos

Descolgar el teléfono y esperar al tono de marcado, luego entra cualquier código por debajo.

Oirá un "bip" solo después de cada # para activar el botón BLOCK NOW desde cualquier teléfono inalámbrico. Oirá múltiples "beep" si un prefijo o número ya ha sido entrado.

Añadir/Remover números bloqueados o código

Añadir: **7# (bip) prefijo o número*(bip)

Remover: **6# (bip) prefijo o número*(bip)

Funcionalidad de bloqueo adicionales

1. Activar: Bloquear todos los números ocultados/anónimos - **** 7 # (bip) 7 * # (bip)**
Desactivar: Bloquear todos los números ocultados/anónimos - **** 6 # (bip) 7 * # (bip)**
2. Activar: Bloquear todos los números internacionales/fuera del área - **** 7 # (bip) * # (bip)**
Desactivar: Bloquear todos los números internacionales/fuera del área - **** 6 # (bip) * # (bip)**
3. Activar: Bloquear todos los números con los prefijos "00" - **** 7 # (bip) 0 0 # (bip)**
Desactivar: Bloquear todos los números con los prefijos "00" - **** 6 # (bip) 0 0 # (bip)**
4. Activar: Bloquear todas las llamadas indisponibles - **** 7 # (bip) # (bip)**
Desactivar: Bloquear todas las llamadas indisponibles - **** 6 # (bip) # (bip)**
5. Activar: Bloquear todas las llamadas VOIP - **** 7 # (bip) 6 * # (bip)**
Desactivar: Bloquear todas las llamadas VOIP - **** 6 # (bip) 6 * # (bip)**
6. Reestablecer los parámetros de fábrica - **** 1 # (bip)* 1 # (bip)**

El bloqueador de llamadas tiene que ser instalado con los parámetros estándares para poder entrar los códigos de programación.

Contáctanos

Si necesita asistencia para instalar su bloqueador o tiene cualquier pregunta por favor llama o email nuestro equipo de apoyo técnico le ayudará con mucho gusto.

Email: support@cprcallblocker.com

Apoyo técnico Reino-Unido:
0800 652 7780

Apoyo técnico Estados Unidos:
(408) 872 6822

Apoyo técnico Australia:
(02) 8005 5793

Apoyo técnico Internacional:
(+44) 800 652 7780

Skype: **cprcallblocker**

UK

CPR Call Blocker
Lakeside Tech. Park,
Swansea,
Wales.
SA7 9FF

USA

CPR Global Tech LLC,
2711 Centerville Road,
Wilmington,
Delaware.
19808-1645

AUS

CPR Call Blocker
Level 20 Tower A,
821 Pacific Hwy,
Chatswood.
NSW 2067

www.cprcallblocker.es



¡Gracias por haber comprado
V2000 Call Blocker

El equipo
CPR