



# Shield

Guía de utilización


# Aplicación CPR Call Blocker

¡Ahora puedes bloquear llamadas y mensajes indeseables en tu móvil con CPR Call Blocker para Android!

Descargar nuestras  
Aplicación Gratis:




¡Noitas en hablar de nuestra aplicación con tu familia y tus amigos!

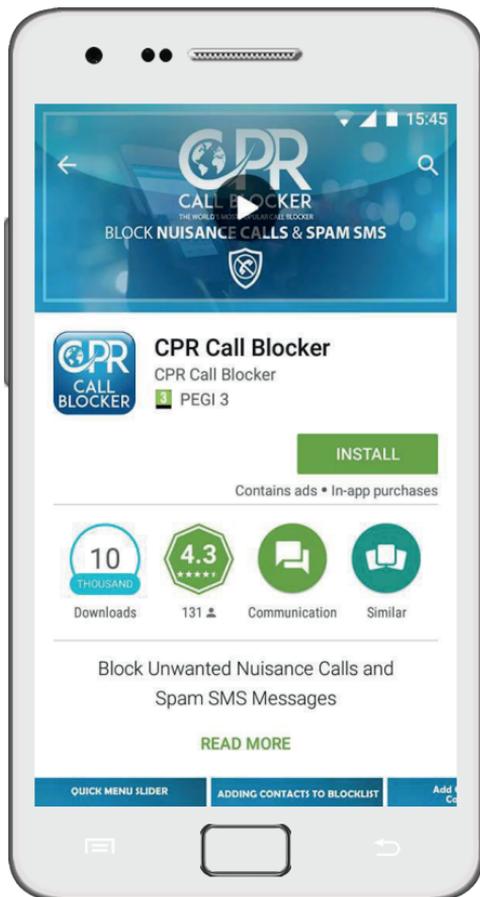

# Instalación estándar


1.

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

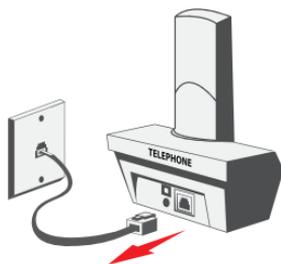

2.


Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

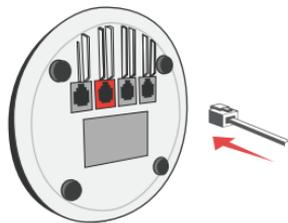

3.

Conectar el cable **negro** provisto con el bloqueador en la salida **TEL**, poner la otra extremidad en el teléfono.

Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo una luz azul se va a encender, eso indica que está instalado correctamente.

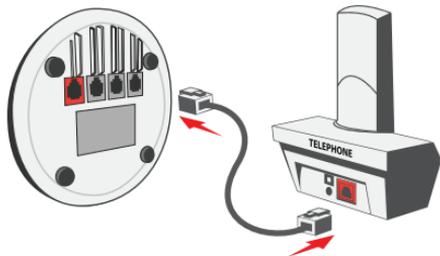


# Instalación paralela

1.


**Si encuentra un problema con la identificación de llamada, intenta la instalación paralela.**

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

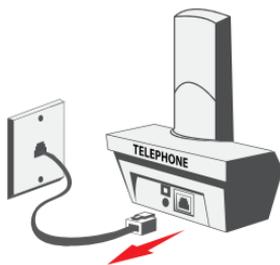

2.


Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

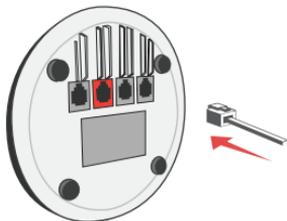

3.

Enchufar la extremidad **roja** del pequeño cable blanco en la salida **LINE1** del bloqueador de llamadas y conectar la otra extremidad en su teléfono.


Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo una luz azul se va a encender, eso indica que está instalado correctamente.

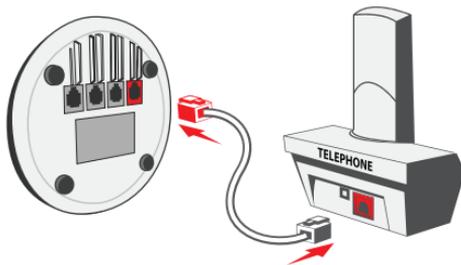

# Instalación ADSL/DSL


1.

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

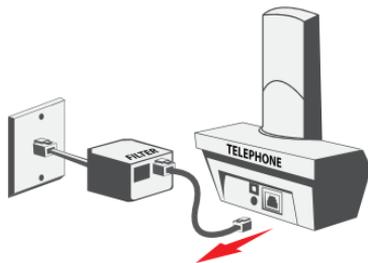

2.


Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

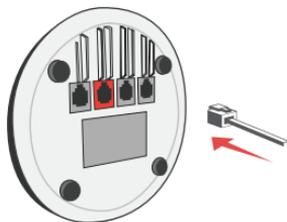

3.

Conectar el pequeño cable negro provisto en la salida TEL, poner la otra extremidad en el teléfono.


Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo una luz azul se va a encender, eso indica que está instalado correctamente.

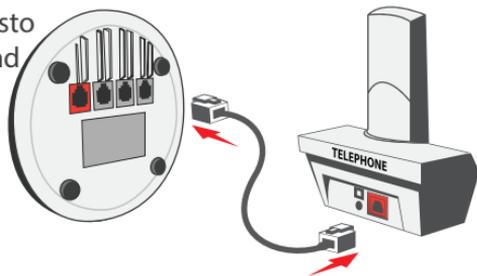

# Instalación enrutador/módem


1.

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

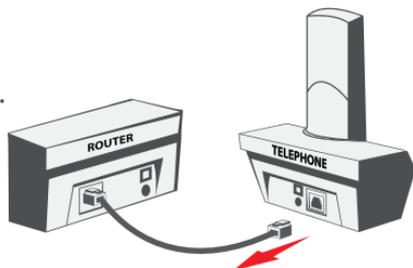

2.


Enchufar el cable de la línea en la salida **LINE** en el bloqueador de llamadas.

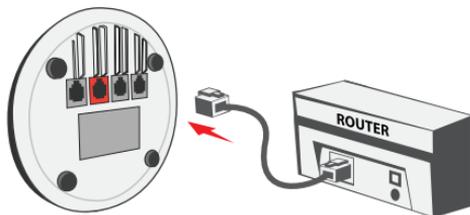

3.

Conectar el cable negro provisto en la salida **TEL**, poner la otra extremidad en el teléfono.

Verificar el tono de marcado, una vez el bloqueador activo una luz azul se va a encender, eso indica que está instalado correctamente.

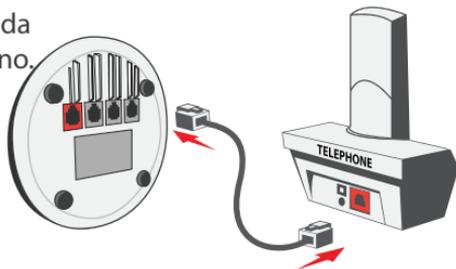

# Su primer llamada indeseable

1.

Después de haber instalado su bloqueador de llamadas, toma llamadas como de costumbre.



2.

Si la llamada es indeseable, pulsar el botón **BLOCK NOW**.



3.

Luego el número será añadido a la lista de los números bloqueados.



4.

Función de bloqueo #2 en el teléfono inalámbrico

Pulsar # luego 2 para activar el botón **BLOCK NOW** en cualquier teléfono inalámbrico. Por favor recordase de que el bloqueador tiene que ser conectado a la estación de base.



# Códigos de programación adicionales

## Cómo entrar los códigos

Descolgar el teléfono y esperar al tono de marcado, luego entra cualquier código por debajo.

Oirá un "bip" solo después de cada # para activar el botón BLOCK NOW desde cualquier teléfono inalámbrico. Oirá múltiples "beep" si un prefijo o número ya ha sido entrado.

## Añadir/Remove números bloqueados o código

Añadir: \*\*7# (bip) prefijo o número\*(bip)

Remove: \*\*6# (bip) prefijo o número\*(bip)

## Funcionalidad de bloqueo adicionales

1. Activar: Bloquear todos los números ocultos/anónimos - \*\* 7 # (bip) 7 \* # (bip)

Desactivar: Bloquear todos los números ocultos/anónimos - \*\* 6 # (bip) 7 \* # (bip)
2. Activar: Bloquear todos los números internacionales/fuera del área - \*\* 7 # (bip) \* # (bip)

Desactivar: Bloquear todos los números internacionales/fuera del área - \*\* 6 # (bip) \* # (bip)
3. Activar: Bloquear todos los números con los prefijos "00" - \*\* 7 # (bip) 0 0 # (bip)

Desactivar: Bloquear todos los números con los prefijos "00" - \*\* 6 # (bip) 0 0 # (bip)
4. Activar: Bloquear todas las llamadas indisponibles - \*\* 7 # (bip) # (bip)

Desactivar: Bloquear todas las llamadas indisponibles - \*\* 6 # (bip) # (bip)
5. Activar: Bloquear todas las llamadas VOIP - \*\* 7 # (bip) 6 \* # (bip)

Desactivar: Bloquear todas las llamadas VOIP - \*\* 6 # (bip) 6 \* # (bip)
6. Reestablecer los parámetros de fábrica - \*\* 1 # (bip) \* # 1 (bip)

El bloqueador de llamadas tiene que ser instalado con los parámetros estándares para poder entrar los códigos de programación.

# FAQ: Preguntas frecuentes

**P: ¿Necesito la identificación del llamador para que el bloqueador de llamadas funcione?**

R: Sí, la identificación es necesaria en su línea telefónica para que el bloqueador de llamadas funcione correctamente. ( Sin la identificación del llamador el bloqueador podría bloquear todas las llamadas).

**P: ¿Por qué tengo un señal de ocupado cuando intento entrar un código de programación?**

R: Ciertos operadores telefónicos utilizan códigos de redes que podrían entrar en conflicto con los códigos de programación del bloqueador de llamadas. Para superar eso, espera al tono de marcado y pulsar el botón BLOCK NOW durante 5 segundos. Eso arreglará el bloqueador en el modo programación y debería permitir entrar los códigos. Puede encontrar más asistencia de programación en: [www.cprcallblocker.com/programming](http://www.cprcallblocker.com/programming).

**P: ¿Puedo utilizar el bloqueador de llamadas CPR con el adaptador para teléfono?**

R: Sí; puede. Sin embargo, problemas pueden ocurrir. El bloqueo CPR es diseñado para funcionar en el enchufe telefónico principal (master socket). Si quiere tener teléfonos adicionales en su casa, es mejor utilizar instalaciones inalámbricas instaladas con múltiples teléfonos inalámbricos para que el bloqueador pueda proteger todos los teléfonos conectados a la estación principal en el conector para pared.

**P: No escucho el tono de marcado cuando el bloqueador está conectado.**

R: Enchufar de nuevo con puertos diferentes LINE y TEL o LINE1 y TEL1 según su instalación. Si sigue no funcionando llama a nuestro servicio técnico.

**P: ¿Por qué la luz azul no está activa en mi bloqueador de llamadas.**

R: Si ha instalado el bloqueador de llamadas con los puertos LINE y TEL, cambiar usando los puertos LINE1 y TEL1. Y vice-versa si han instalado el bloqueador con los puertos LINE1 y TEL1.

**P: Pierdo mi identificación de llamada en mi teléfono cuando el bloqueador CPR está conectado, ¿qué tengo que hacer?**

R1: Eso es usualmente provocado por una sobrecargada de las instalaciones telefónicas en su línea. Intenta desenchufar algunas instalaciones para ver si la identificación vuelve de nuevo.

R2: Filtros ADSL/DSL de baja calidad también pueden provocar problemas de identificación. Para probarlo, intenta desenchufar todos los filtros ADSL/DSL y enrutadores internet para ver si la identificación vuelve. Si vuelve es por culpa de los filtros ADSL/DSL y habrá que cambiarles para algunos de alta calidad, de preferencia de marca.

R3: Si las propuestas por arriba no funcionan, conectar el bloqueador con el parámetro paralelo como escrito en este guía.

# Contáctanos

Si necesita asistencia para instalar su bloqueador o tiene cualquier pregunta por favor llama o email nuestro equipo de apoyo técnico le ayudará con mucho gusto.

Email: [support@cprcallblocker.com](mailto:support@cprcallblocker.com)

Apoyo técnico Reino-Unido:  
**0800 652 7780**

Apoyo técnico Estados Unidos:  
**(408) 872 6822**

Apoyo técnico Australia:  
**(02) 8005 5793**

Apoyo técnico Internacional:  
**(+44) 800 652 7780**

Skype: **cprcallblocker**

## UK

CPR Call Blocker  
Lakeside Tech. Park,  
Swansea,  
Wales.  
SA7 9FF

## USA

CPR Global Tech LLC,  
2711 Centerville Road,  
Wilmington,  
Delaware.  
19808-1645

## AUS

CPR Call Blocker  
Level 20 Tower A,  
821 Pacific Hwy,  
Chatswood.  
NSW 2067

[www.cprcallblocker.es](http://www.cprcallblocker.es)

# Garantía ampliada

Para ampliar su garantía por favor dirigiase en nuestro sitio:  
[www.cprcallblocker.es/garantia](http://www.cprcallblocker.es/garantia)



*Satisfecho?*

No hesitan en dejar un comentario.  
[www.cprcallblocker.es](http://www.cprcallblocker.es)



*No está satisfecho?*

¡Contacta nuestro servicio al cliente y haremos lo mejor para arreglar su problema!



¡Gracias por haber comprado  
Shield Call Blocker

El equipo  
*CPR*