

TABLELAB

SAMLEVEJLEDNING TILLÆGSPLADER

GENERELT


Denne samlevejledning gælder kun ved køb af både TABLELAB bordplade og TABLELAB tillægsplade. Montering på bordplade fra 3. part er på eget ansvar. TABLELAB bordpladerne Zinc og Xenon er forberedt til montering af TABLELAB tillægsplade. Til alle tillægsplader medfølger:

- 8 sorte bolte (str. M6) til u-beslag
- 2 u-beslag til montering under bordpladen
- 4 chrome bolte (str. M4) til metalstænger
- 4 afstandsskiver til mellem tillægsplade og metalstænger
- 2 metalstænger til montering på tillægspladen
- 2 umbraco-nøgle
- Samlevejledning



SAMLING AF TILLÆGSPLADEN

1. Læg tillægspladen på underlag med bunden i vejret.
2. Monter de 4 chrome bolte på de 2 metalstænger (2 i hver).
3. Monter de 4 afstandsskiver, som vist på billederne.
4. Spænd de 2 metalstænger fast på tillægspladen med medfølgende umbraco-nøgle – overspænd ikke.

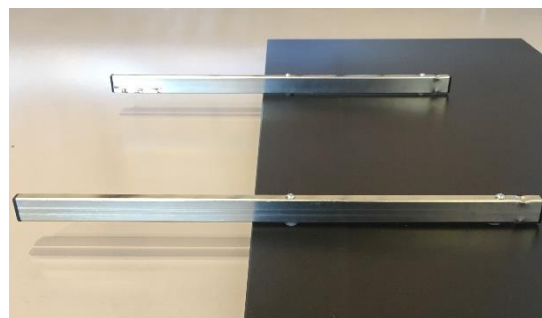

OBS – Husk underlag så tillægspladen ikke ridses.

U-BESLAG PÅ BORDPLADE

1. Monter de 2 u-beslag med 4 sorte bolte i hver.
2. Spænd først efter med medfølgende umbraco-nøgle, når alle bolte er på plads.



Metalstængerne kan nu skydes ind i u-beslagene, som vist på billedet nedenfor.

